

## دليل الأجهزة والبرامج

سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP

Document Part Number: 375424-171

مارس ۲۰۰۵

يشرح هذا الدليل كيفية التعرف على معظم ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة في الكمبيوتر المحمول، والوصول إليها، واستخدامها.

#### © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن Microsoft وWindows هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة الأميركية لصالح Microsoft Corporation. إن شعار SD هو علامة تجارية لمالكه. كما أن Bluetooth عبارة عن علامة تجارية لمالكها وتستخدمها شركة Hewlett-Packard

إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح وصريح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

دليل الأجهزة والبرامج

سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP

الطبعة الأولى مارس ٢٠٠٥

Reference Number: dv4000

Document Part Number: 375424-171

## المحتويات

	التعرّف على المكونات
۲-۱	المكونات العلُّوية
۲-۱	المفاتيح
۳-۱	لوحة اللمس
	عناصر التحكم بالطاقة
٥-١	الأزرار
٦-١	الأضو اء
٧-١	الهوائي اللاسلكي (طرازات محددة فقط)
۸-۱	المكونات الأمامية
	ا کا این این در در در در این
۸-۱	تحت الحمراء للمستهلك (CIR)
۹-۱	الاضواء
	مكونات الجانب الأيسر
	المنافذ و المآخذ
	فتحات الوسائط وبطاقات الذاكرة
۱۳-۱	مكونات الجانب الأيمن
١٥-١	المكونات السفاية
	حجرة Mini PCI ووحدات الذاكرة
۱٦-١	الحجرات، ومغلاق البطارية وفتحات التهوية
۱۷-۱	مكونات أجهزة إضافية
۱۸-۱	مكونات إضافية
۱۸-۱	الأقراص البصرية
۱۸-۱	الملصقات
	الطاقة
<b>Y-Y</b>	مصادر الطاقة
	وضع الانتظار Standby والإسبات Hibernation
~_~ ~_~	وطعع الانتظار Standby والإسبات Thochhation
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	وصنع الانتصار Standoy الإسبات Hibernation
• '	المسبت Thoemation المستخطر Standby، أو الإسبات Hibernation،
0-7	بدء تشغيل وضنع الانتصار Shutdown أو الإسبات Shutdown

٧-٢	الإعدادات الافتر اضية للطاقة
٧-٢	تشغيل الكمبيوتر المحمول أو إيقاف تشغيله
	بدء تشغيل وضع الانتظار Standby أو الاستعادة منه
	بدء تشغيل وضع الإسبات Hibernation أو الاستعادة منه
	الجراءات إيقاف التشعيل للحالات الطارئة
	خيار ات الطاقة
١١-	استخدام أنظمة الطاقة
١١-	تعيين كُلمة مرور لوضع الانتظار Standby
17-	تعيين تفضيلات أخرى للطاقة
۱۳-	عناصر التحكم بأداء المعالج (طرازات محددة فقط)
	البطارية
10-	شحن بطارية
۱٦-	مراقبة شحنة البطارية
	حالات البطارية الضعيفة
۱۸-	معايرة البطارية
۲۱-	المحافظة على طاقة البطارية
	استبدال البطارية
Y0-	تخزين البطارية
77-	التخلص من بطارية مستعملة
	<ul> <li>٢ لوحة المفاتيح ولوحة اللمس</li> <li>لوحة اللمس</li> </ul>
۲-۳	لوحة اللمس
	مكونات لوحة اللمس
٣-٣	استخدام لوحة اللمس
٣-٣	تعيين تفضيلات لوحة اللمس
٤-٣	مفاتيح التشغيل السريع
٤-٣	التُّعرف على مفاتيِّح التشغيل السريع
0-5	مرجع سريع لمفاتيح التشغيل السريع
7-5	إجراءات مفاتيح التشغيل السريع
٦-٣	استخدام أو امر مفاتيح التشغيل السريع
	أزرار Quick Launch (طرازات محددة فقط)
	لوحات المفاتيح الرقمية
	استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة٣
	تبديل وظائف مفاتيح لوحة المفاتيح الرقمية
1 5 -	استخدام لوحة مفاتيح رقمية خارجية٣

دليل الأجهزة والبرامج

الميزات الصوتية		•
خجم الصوت       استخدام مأخذ الصوت الداخل (ميكروفون)       ١-٢         استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)       ١-٤         وصيل مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)       ١-٤         ميز ات الفيديو       ١-٤         عرض صورة الفيديو       ١-٤         عرض صورة الفيديو       ١-٤         عرض صورة الفيديو       ١-٤         عرض صورة الفيديو       ١-٤         إلى المج الوسائط المتعددة       ١-٤         المكين تشغيل بينام المحمد       ١-٤         إلى المحمد المنطقة للأقراص الرقمية المحركات الأقراص       ١-١         إلى المحرك القراص الثابت الرئيسي       ١-١         إلى المحرك القراص الثابت الرئيسي       ١-١         إلى المحرك القراص المحرك ا	1-5	الميزات الصوتية
استخدام مأخذ الصوت الداخل (ميكروفون) استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس) القيديو التوصيل جهاز S-Video القيديو التوصيل جهاز القيديو التوصيل عرض صورة القيديو التوصيل برامج الوسائط المتعددة التحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف التخيير المحلول التاليف التعليم الت		
استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس) عرب الفيديو عرض صورة الفيديو عرض صورة الفيديو عرض صورة الفيديو عرض مورة الفيديو عرض محقق النشر والتأليف عرض تعلق بحقوق النشر والتأليف عرب المحيد المنطقة للأقراص الرقمية DVD عنيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD عرض محركات الأقراص عرض محتويات القرص الثابت الرئيسي الحداج قرص بصري (بدون الطاقة) المحركات الأقراص المناسمي		
توصيل مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)         ١-٣           ميزات الفيديو         ١-٤           توصيل جهاز S-Video         ١-٤           عرض صورة الفيديو         ١-٤           عرض صورة الفيديو         ١-٤           برامج الوسائط المتعددة         ١-٤           تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف         ١-٤           تمكين تشغيل المح         ١-٤           عمر كات الأقراص         ١-٤           محركات الأقراص         ١-٥           المحركات الأقراص         ١-٥           العناية بمحركات الأقراص         ١-٥           إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي         ١-٥           الحراج قرص بصري (بدون الطاقة)         ١-٥           المحركات القرص البصري         ١-٥           المحقويات القرص البصري         ١-٥           المحقويات القرص البصري         ١-٥           المحقويات القرص البصري         ١-٥           المحقويات القرص البصري         ١-٥           الم المي بطاقات PC         المحقويات المحقويات المحتويات		
عبرات الفيديو عبرات الفيديو عبرات الفيديو المسلط جهاز S-Video عرض صورة الفيديو عرض صورة الفيديو عرض صورة الفيديو عبرامج الوسائط المتعددة عبرامج الوسائط المتعددة عبرامج الوسائط المتعددة عبرامج المسلط المتعددة عبرامج التثبيت البرامج عبرائي المسلط المتعبير اعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD عبرائيسي محركات الأقراص عبرائيسي المسلط المتابية بمحركات الأقراص الثابت الرئيسي المسلط ال		
توصيل جهاز S-Video       3-2         عرض صورة الفيديو       عرض صورة الفيديو         المحمد الوسائط المتعددة       3-4         المحدير يتعلق بحقوق النشر والتأليف       3-5         المحكين تشغيل إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD       3-6         المحركات الأقراص       3-6         المحركات الأقراص       3-7         المحرك القرص الثابت الرئيسي       3-0         المحرف محتويات القرص الثابت الرئيسي       3-0         المحرف محتويات القرص البصري       3-1         المحرف محتويا الإنتظار (Standby )       3-1         المحرف محتويا الإنتظار (Standby )       3-1         المحرف محتويات المحتويات المحتوي		
٦-٤       عرض صورة الفيديو         ١-١       بر امج الوسائط المتعددة         ١-١       تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف       ١-١         ١-١       تغيير المج       ١-١         ١-١       المحركات الأشراص       ١-١         ١-١       العناية بمحركات الأقراص       ١-١         ١-١       العناية بمحركات الأقراص       ١-١         ١-١       العناية بمحركات الأقراص       ١-١         ١-١       إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي       ١-١         ١-١       الخراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ١-١         ١-١       المحرض محتويات القرص البصري       ١-١         ١-١       الماقة       ١-١         ١-١       الماقة       ١-١         ١-١       الخراج بطاقة ١٠         ١-١       الخراج بطاقة ١٠         ١-١       الخراج بطاقة ١٠         ١-١       الخراج بطاقة ١٠         ١-١       المي بطاقة المي بطاقة المي بطاقة ١٠         ١-١       المي بطاقة الم	ξ-ξ	توصيل جهاز S-Video
۲-5       بر امج الوسائط المتعددة       ٢-٤         ٢-١       تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف       ٤-٤         ١٠       نشبيت البر امج       ١٠         ١٠       تمكرين تشغيل (محد المنطقة للأقراص الرقمية (محد المنطقة للأقراص الرقمية (محد القرص الثابت الرئيسي محرك القرص الثابت الرئيسي المحد القرص الثابت الرئيسي المحد القرص بصري (بدون الطاقة)       ١-٥         ١-١       ١-١       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١-١       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠       ١٠       ١٠         ١٠<		
تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف       ٢-٤         نشيت البرامج       AutoPlay         تمكين تشغيل إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD       ٤-٥         محركات الأقراص       ١٠٥         العناية بمحركات الأقراص       ١٠٥         العناية بمحرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠٥         إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠٥         إخراج قرص بصري (بدون المطاقة)       ١٠٥         عرض محتويات القرص البصري       ١٠٥         المحتويات القرص البصري       ١٠٥         المحتويات القرص البصري       ١٠٥         المحتويات القرص البحري       ١٠٥         الماهي بطاقة PC       ١٠٥         الإساقة PC       ١٠٠         إذراج بطاقة PC       ١٠٠         الخراج بطاقة PC       ١٠٠         الخراج بطاقة PC       ١٠٠         الخراج بطاقة PC       ١٠٠         الخراج بطاقة ExpressCard       ١٠٠         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard         الدخال ExpressCard       المحدود المح		
٨-٤       تثبيت البرامج       ٤-٤         تمكين تشغيل AutoPlay       عود         تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD       ١٠٥         محركات الأقراص       ١٠٥         العناية بمحركات الأقراص       ١٠٥         إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠٥         إغراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ١٠٥         عرض محتويات القرص البصري       ١٠٥         عرض محتويات القرص البصري       ١٠٥         اجسّب وضعي الانتظار Standby أو الإسبات ExpressCard       ١٠٦         ما هي بطاقة PC       احمر المحافة PC         إخراج بطاقة PC       احمر المحافة PC         إخراج بطاقة PC       احمر المحافة PC         احمر المحافة PC       احمر المحافة PC         اخراج بطاقة ExpressCard       احمر المحافة PC         اخراج بطاقة ExpressCard       احمر المحافة PC         الخوال بطاقة ExpressCard       احمر المحمود الم		
9-٤       AutoPlay         19-٤       تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD         10-٥       محركات الأقراص         10-٥       العناية بمحركات الأقراص         10-٥       القرص الثابت الرئيسي         10-٥       إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي         10-٥       إخراج قرص بصري (بدون الطاقة)         10-٥       عرض محتويات القرص البصري         10-٥       النخطار وضعي الانتظار Standby أو الإسبات ExpressCard         10-١       البطاقة PC         10-١       البخال بطاقة PC         10-١       البخراج بطاقة PC         1-١       البخراج بالبخراج بالبخراج بالبخراج بالبخراج بالبخراج بالبخراج بالبخ		
9-٤       DVD تغيير إعدادات المنطقة للأقراص         6 محركات الأقراص       ١٠٥         العناية بمحركات الأقراص       ١٠٥         إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠٥         إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠٥         إخراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ١٠٥         عرض محتويات القرص البصري       ١٠٥         نجتب وضعي الانتظار Standby أو الإسبات Hibernation       ١٠٦         بطاقات PC       ١٠٦         ما هي بطاقة PC       ١٠٦         إخراج بطاقة PC       ١٠٦         ما هي بطاقة PC       ١٠٦         ما هي بطاقة PC       ١٠٥         احراج بطاقة PC       ١٠٥         احراج بطاقة PC       ١٠٥         اخراج بطاقة PC       ١٠٥         الخراج بالمراح بالمراح بالمراح بالمراح بالمراح با	9-5	تمكين تشغيل AutoPlay
۲-0       محركات الأقراص         العناية بمحركات الأقراص       ١٥-٥         إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي       ٥-٥         إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي       ٥-٥         إخراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ٥-٥         عرض محتويات القرص البصري       ١-٥         نجنب وضعي الانتظار Standby أو الإسبات ExpressCard       ١-٦         بطاقات PC       ١-٦         ا-٦       ١-٦         إخراج بطاقة PC       ١-٦         احراج بطاقة PC       ١-١         احراج بطاقة PC       ١-١         احد الما في بطاقة ExpressCard       ١-١         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard		
العناية بمحركات الأقراص المحركات الأقراص الثابت الرئيسي ٥-٥ إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي ٥-٥ إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي ٥-٥ إخراج قرص بصري (بدون المطاقة) ١٠٥ عرض محتويات القرص البصري عرض محتويات القرص البصري المحالات القرص البصري المحالات القرص المحتويات القرص البصري المحالات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات المحتويات القرام المحتويات المحت		, 3, 6
العناية بمحركات الأقراص المحركات الأقراص الثابت الرئيسي ٥-٥ إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي ٥-٥ إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي ٥-٥ إخراج قرص بصري (بدون المطاقة) ١٠٥ عرض محتويات القرص البصري عرض محتويات القرص البصري المحالات القرص البصري المحالات القرص المحتويات القرص البصري المحالات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات القرام المحتويات المحتويات القرام المحتويات المحت		م م کات الأفق ام
إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٥-٥         إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي       ١٠-٥         إخراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ١٠-٥         عرض محتويات القرص البصري       ١٠-٥         Hibernation أو الإسبات Standby       ١٠-٥         البطقات PC وبطاقات PC وبطاقات PC       ١٠-٦         إدخال بطاقة PC       ١٠-٦         إخراج بطاقة PC       ١٠-٦         الجراج بطاقة PC       ١٠-٦         الخراج بطاقة ExpressCard       ١٠-٦         الخوين ExpressCard       ١٠-٦         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard	<b>.</b>	و محرحات الإفراض
اعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي		
اخراج قرص بصري (بدون الطاقة)       ١-٥         عرض محتويات القرص البصري       ١-٥         المحتويات القرص البصري       الخياب المحتويات القرص البصري         المحتويات القرص البصري       الإسبات Standby الإسبات Standby         المحتويات القرص البصلات الإسبات المحتويات       احما هي بطاقة PC         المحتويات       المحتويات         المحتويات       الحجال المحتويات         المحتويات       الحجال المحتويات         المحتويات       المحتويات         المحتويا		
A-0       عرض محتویات القرص البصري         A-0       Hibernation أو الإسبات Standby أو الإسبات PC         ا بطاقات PC وبطاقات PC       عما هي بطاقة PC         ا-٦       ا-٦         إدخال بطاقة PC       احراج بطاقة PC         اجراج بطاقة PC       احراج بطاقة ExpressCard         ما هي بطاقة ExpressCard       تحوين ExpressCard         ادخال ExpressCard       ادخال ExpressCard		
ExpressCard أو الإسبات Standby PC         بطاقات PC       بطاقات PC         ١-٦       ما هي بطاقة PC?         إدخال بطاقة PC       إخراج بطاقة PC         إخراج بطاقة PC       احد ExpressCard         ما هي بطاقة ExpressCard       تكوين ExpressCard         إدخال ExpressCard       إدخال ExpressCard         الدخال ExpressCard       الدخال ExpressCard		
EXPRESSCARD e,	Λ-ο	عرض محتويات الفرص البصري
١-٦       ما هي بطاقة PC         ٢-٦       إدخال بطاقة PC         إخراج بطاقة PC       عا هي بطاقة ExpressCard         ما هي بطاقة ExpressCard       تكوين ExpressCard         إدخال ExpressCard       إدخال ExpressCard	Λ-ο	تجنب وضعي الانتظار Standby او الإسبات Hibernation
١-٦       ما هي بطاقة PC         ٢-٦       إدخال بطاقة PC         إخراج بطاقة PC       عا هي بطاقة ExpressCard         ما هي بطاقة ExpressCard       تكوين ExpressCard         إدخال ExpressCard       إدخال ExpressCard		
١-٦       ما هي بطاقة PC         ٢-٦       إدخال بطاقة PC         إخراج بطاقة PC       عا هي بطاقة ExpressCard         ما هي بطاقة ExpressCard       تكوين ExpressCard         إدخال ExpressCard       إدخال ExpressCard		" بطاقات PC وبطاقات ExpressCard
ابخال بطاقة PC الخراج بطاقة PC الخراج بطاقة ExpressCard ما هي بطاقة ExpressCard تكوين ExpressCard تكوين ExpressCard	1-7	
اِخراج بطاقة PC اِخراج بطاقة PC ما هي بطاقة ExpressCard تكوين ExpressCard اِدخال ExpressCard اِدخال ExpressCard		•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ما هي بطاقة ExpressCard ما هي بطاقة ExpressCard تكوين ExpressCard إبخال ExpressCard المخال ExpressCard		
تكوين ExpressCard الدخال ExpressCard		
ابخال ExpressCard ابخال		
Λ=\ ExpressCard 7 (Δ)		اخراج ExpressCard

	٧ بطافات الداكرة الرقمية (طرازات محددة فقط)
1-7	استخدام الوسائط الرقمية
	إدخال البطاقات الرقمية
	إُخراج البطاقات الرقمية
<b></b>	تُعطَّيلُ تَشْغيلُ البطاقاتُ الرقمية أو إعادة تشغيلها
	المارية المنافرة المن
	۸ وحدات الذاكرة
	ما هي وحدة الذاكرة؟
	استبدال وحدة الذاكرة
٦-٨	ملف الإسبات Hibernation
	٩ أجهزة USB
1-9	ما هو USB؟
	استخدام أجهزة USB
	نظام التشغيل والبرامج
	، <u>ي</u> و برسي
	7 m 20 1
	١٠ المودم واستخدام الشبكة
1-1.	المودم الداخلي
	توصيل كبل المودم
٣-١٠	استخدام محول كبل مودم خاص ببلد معين
ξ-1	تحديد بلد المودم
٧-١٠	برنامج الاتصال المثبت مسبقا
V-1	كبل الشبكة
	١١ اللاسلكية (طرازات محددة فقط)
٣-١١	الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات محددة فقط)
٤-١١	أعداد شبكة محلية الاسلكية في المنزل
0-11	أستخدام اتصال شبكة محلية السلكية
	استخدام ميزات الأمان اللسلكية
	تثبيت برامج اللاسلكية (اختياري)
۸-۱۱	استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها
	الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات محددة فقط)
	. و تشغيل الأجهزة
17-11	تشغيل الأجهزة
	يت هر . ايقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل تشغيلها

دليل الأجهزة والبرامج

7 .	لحما	١ ١	¥
44	بحما	) 1	١,

1-1	ميزات الحماية
	تفضيلات الحماية في الأداة المساعدة Setup
۳-۱	YQuickLock
٤-١	كلمات المرور
٤-١	کلمات مرور HP و Windows
	توجیهات حول کلمات مرور HP و Windows
٦-١	کلمات مرور مسؤول HP
	تعیین کلمات مرور مسؤول HP
٧-١	إدخال كلمات مرور مسؤول HP
۸-۱	كلمات مرور بدء التشغيل
	تعیین کلمات مرور بدء التشغیل
9-1	إدخال كلمات مرور بدء التشغيل
١	حماية الأجهزة
	برامج مكافحة الفيروسات
	Critical Security Updates for Windows XP
۱۳-	برامج جدار الحماية
	كبل الحماية الاختياري
	١٣ الأداة المساعدة SETUP
<b>۲-1</b>	
	<ul> <li>١٣ الأداة المساعدة SETUP</li> <li>فتح الأداة المساعدة Setup</li> <li>تغيير لغة الأداة المساعدة Setup</li> </ul>
7-1	فتح الأداة المساعدة Setup فتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة عليات المساعدة الأداة المساعدة المساعدة الأداة المساعدة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة الأداة المساعدة المساعدة الأداة المساعدة المساعدة المساعدة الأداة المساعدة المسا
7-1 7-1 7-1	فتح الأداة المساعدة Setup
7-1 7-1 7-1	فتح الأداة المساعدة Setup
Y-1 W-1 W-1 £-1	قتح الأداة المساعدة Setup قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام عرض معلومات الافتراضية في الأداة المساعدة Setup تستعادة الإعدادات الافتراضية في الأداة المساعدة المساعدة الأدان المساعدة الإعدادات الافتراضية في الأدان المساعدة الإعدادات الافتراضية في الأدان المساعدة المساعدة الأدان المساعدة المساعد
Y-1 W-1 W-1 £-1 £-1	فتح الأداة المساعدة Setup
Y-1 W-1 W-1 £-1 £-1	قتح الأداة المساعدة Setup قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام
Y-1 W-1 W-1 £-1 £-1	قتح الأداة المساعدة Setup  تغيير لغة الأداة المساعدة Setup  التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup  عرض معلومات النظام  استعادة الإعدادات الافتراضية في الأداة المساعدة Setup  استخدام ميزات متقدمة للأداة المساعدة Setup  إغلاق الأداة المساعدة Setup  Setup إغلاق الأداة المساعدة Setup
Y-1 W-1 E-1 E-1	قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التقل و التحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام
Y-1 W-1 Y-1 £-1 £-1 0-1	قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام
Y-1 W-1 E-1 E-1 O-1	قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام " استعادة الإعدادات الافتر اضية في الأداة المساعدة Setup " استخدام ميزات متقدمة للأداة المساعدة Setup " إغلاق الأداة المساعدة Setup " المتحديث البرامج واستعادتها المديث البرامج واستعادتها التحضير لتحديث البرامج
Y-1 W-1 E-1 E-1 0-1	قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام
Y-1 T-1 E-1 E-1 O-1 Y-1 E-1 Y-1	قتح الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup تغيير لغة الأداة المساعدة Setup التقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup عرض معلومات النظام " استعادة الإعدادات الافتر اضية في الأداة المساعدة Setup " استخدام ميزات متقدمة للأداة المساعدة Setup " إغلاق الأداة المساعدة Setup " المتحديث البرامج واستعادتها المديث البرامج واستعادتها التحضير لتحديث البرامج

۸-۱٤	إصلاح التطبيقات أو إعادة تثبيتها
	إعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت
	إعادة تثبيت التطبيقات من أقراص
١٠-١٤	إصلاح نظام التشغيل
	أعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج أخرى
١٢-١٤	تحديث البرامج المعاد تثبيتها
١٢-١٤	تثبيت إصدار مباع من نظام التشغيل
	١٥ العناية بالكمبيوتر المحمول
	درجات الحرارة
۳-۱٥	لوحة المفاتيح
٤-١٥	الشاشة
٤-١٥	لوحة اللمس
	<b>١٦ السفر والشحن</b> التحضير للسفر والشحن
r-17	تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر المحمول في السفر
	١٧ المواصفات
1-11/	بيئة التشغيل
' '' Y-1V	بينه السعيل طاقة الإدخال المقدرة
	طاقة الإنكان المقدرة

الفهرس

ح

دليل الأجهزة والبرامج

## الفصل (

## التعرق على المكونات



يوفر هذا الفصل معلومات حول وظائف المكونات وميزاتها عند استخدامها في «Microsoft Windows. وقد تختلف وظائف بعض المكونات عند استخدام QuickPlay (طرازات محددة فقط). وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة HP QuickPlay User Guide.


# المكونات العلوية المفاتيح



الوصف	المكوّن
تنفيذ مهام النظام والتطبيقات. وعند ضغطها مع المفتاح fn، نتقذ المفاتيح الوظيفية مهام إضافية مثلها مثل مفاتيح التشغيل السريع.	1 المفاتيح الوظيفية (١٢)*
عرض قائمة Start لــ @Microsoft.	2 مفتاح شعار Windows
يتم ضمه إلى مفاتيح أخرى لتنفيذ مهام خاصة بالنظام مثل مفاتيح التشغيل السريع. فيؤدي ضغط fn+f7 مثلاً إلى إنقاص إضاءة الشاشة.	3 المفتاح *fn
يمكن استخدامها مثل المفاتيح على لوحة مفاتيح رقمية خارجية.	<ul> <li>4 مفاتيح لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة (١٥)</li> </ul>
عرض قائمة مختصرة للعناصر الموجودة تحت المؤشر.	5 مفتاح تطبيقات Windows
ت حول مفاتيح التشغيل السريع، يمكنك مراجعة "مفاتيح حة المفاتيح ، له حة اللمس".	* للحصول على مزيد من المعلوماد التشغيل السريع" في الفصل ٣٠ "لو

دليل الأجهزة والبرامج **r**-1

### لوحة اللمس

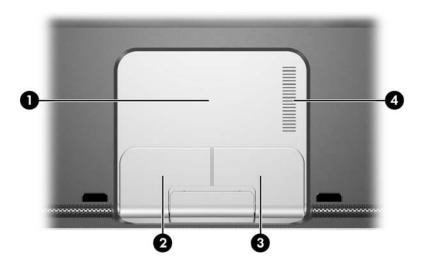

الوصف	المكوّن
تحريك المؤشر.	1 لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	2 زر لوحة اللمس الأيسر *
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	3 زر لوحة اللمس الأيمن*
النمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	4 ناحية التمرير في لوحة اللمس*

<sup>\*</sup> يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف مكونات لوحة اللمس"، في الفصل "، "لوحة المفاتيح ولوحة اللمس".

#### عناصر التحكم بالطاقة

قد يختلف موقع زر التشغيل/وضع الانتظار وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.



#### المكويّن الوصف

1 زر التشغيل/وضع عندما يكون الكمبيوتر المحمول:

رر الانتظار \*

- يرو ... رو
   متوقفاً عن التشغيل، اضغط الزر لتشغيله.
- قيد التشغيل، اضغط الزر لبرهة قصيرة لبدء تشغيل الإسبات hibernation.
  - في وضع الانتظار standby، اضغط الزر لبرهة قصيرة
     لاستثناف العمل منه.
- في وضع الإسبات، اضغط الزر لبرهة قصيرة للاستعادة من هذا الوضع.
- إذا توقف النظام عن الاستجابة، وتعتر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في Windows، فاضغط زر التشغيل/وضع الانتظار باستمرار لمدة ٥ ثوان على الأقل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.


2 مفتاح الشاشة \* بدء تشغيل وضع الانتظار عندما يكون الكمبيوتر المحمول مغلقا.

١-٤ دليل الأجهزة والبرامج

<sup>\*</sup> يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظيفة مفتاح الشاشة أو زر التشغيل/وضع الانتظار، يمكنك مراجعة "تعيين تفضيلات أخرى للطاقة" في الفصل ٢، "الطاقة".

## الأزرار

قد تختلف مواقع الأزرار وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.

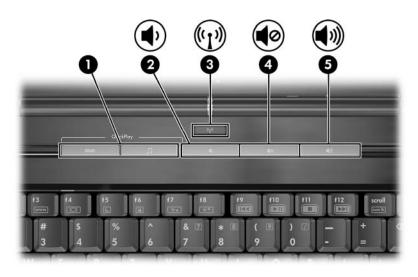

الوصف	المكون
بدء تشغيل التطبيقات الافتر اضية لتعدد الوسائط، أو الرسومات الرقمية، أو الموسيقى (تختلف باختلاف الطراز). لإعادة تعيين تطبيق آخر إلى زر Quick Launch، يمكنك مراجعة "أزرار Quick Launch (طرازات محددة فقط)" في الفصل ٣، "لوحة المفاتيح ولوحة اللمس".	1 أزرار Quick Launch (طرازات محددة فقط)
تخفيض حجم الصوت.	2 زر تخفیض حجم الصوت
تشغيل وظيفة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها دون إنشاء اتصال لاسلكي.	3 زر اللاسلكية Wireless (طرازات محددة فقط)
التأسيس اتصال الاسلكي، يجب أن يتم مسبقا إعداد شبكة الاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مر اجعة الفصل ١١، "اللاسلكية (طرازات محددة فقط)".	
كتم الصوت أو استعادته.	- 4    زر كتم الصوت
زيادة حجم الصوت.	5 زر زیادة حجم الصوت

## الأضواء

قد تختلف مواقع الأضواء وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.



الوصف	المكوّن
تشغيل: الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.	1 ضوء التشغيل/وضع الانتظار
وميض: الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار .standby	
متوقف عن التشغيل: الكمبيوتر المحمول متوقف عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation.	
تشغيل: لقد تم تمكين عمل جهاز لاسلكي داخلي واحد أو أكثر (طرازات محددة فقط).	<ul> <li>ضوء الوظيفة اللاسلكية</li> <li>(طرازات محددة فقط)</li> </ul>
التأسيس اتصال الاسلكي، يجب أن يتم مسبقا إعداد شبكة الاسلكية. المحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١١، "الملاسلكية (طرازات محددة فقط)".	
تشغيل: تم كتم الصوت.	3 ضوء كتم الصوت
تشغيل: num lock أو لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة قيد التشغيل.	4 صنوء Num lock
تشغيل: caps lock قيد التشغيل.	5

1-1 دليل الأجهزة والبرامج

### الهوائى اللاسلكى (طرازات محددة فقط)



#### المكوّن الوصف

هوائي (٢)\* إرسال وتلقي إشارات الجهاز اللاسلكي.


التعرض الإشعاعات الترددات اللاسلكية. تعتبر الطاقة المشعة الصادرة عن هذا الجهاز أدنى من الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدر الية FCC بخصوص التعرض للترددات اللاسلكية. وبالرغم من ذلك، يجب استخدام الجهاز بحيث يكون خطر تعرض الإنسان للإشعاعات قليلا جدا أثناء التشغيل العادي للجهاز. لتجنب إمكانية تجاوز الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدر الية للتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا تقل المسافة بين المستخدم والهوائي عن ٢٠ سنتمترا (٨ بوصات) اثناء التشغيل العادي، بما فيه عندما تكون شاشة الكمبيوتر المحمول مغلقة.

التأسيس اتصال لاسلكي، يجب أن يتم مسبقاً إعداد شبكة لاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١١، "اللاسلكية (طرازات محددة فقط)".

<sup>\*</sup> إن الهوائي غير مرئي من خارج الكمبيوتر المحمول. للحصول على الإرسال الأمثل، يجب إبقاء المنطقة المحيطة مباشرة بالهوائي خالية من أية عوائق.

## المكونات الأمامية

## مكبرات الصوت، وزر تحرير الشاشة وعدسة الأشعة تحت الحمراء للمستهلك (CIR)

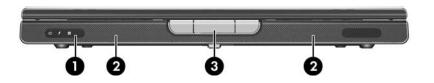

الوصف	مكوّن	ال
ربط الكمبيوتر المحمول بجهاز تحكم عن بعد اختياري.	عدسة الأشعة تحت الحمراء للمستهلك (طرازات محددة فقط)	1
إصدار صوت ستيريو.	مكبرات صوت ستيريو (٢)	2
فتح الكمبيوتر المحمول.	زر تحرير الشاشة	3

## الأضواء





المكوّن	الوصف
[    ضوء التشغيل/وضع الانتظار	تشغيل: الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.
	وميض: الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار standby.
	متوقف عن التشغيل: الكمبيوتر المحمول متوقف عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation.
2 ضوء البطارية	تشغيل: البطارية قيد الشحن.
	وميض: البطارية وصلت إلى حالة البطارية الضعيفة.
	متوقف عن التشغيل: البطارية مشحونة بشكل كامل أو لم يتم إدخالها.
	تشغيل أو وميض: جاري الوصول إلى محرك قرص ثابت داخلي أو محرك أقراص بصرية.

## مكونات الجانب الأيسر

## المنافذ والمآخذ

قد تختلف مواقع المكونات وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه. ويمكنك مراجعة الرسوم التوضيحية التالية.

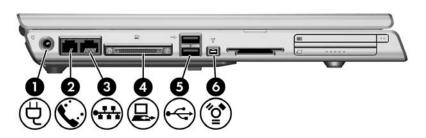

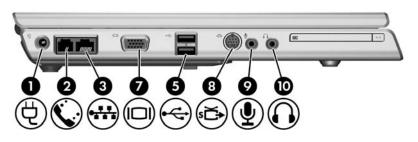

الوصف	<u>ک</u> وں	الم
توصيل كبل محوّل التيار المتناوب.	موصتل الطاقة	1
توصيل كبل المودم.	مأخذ RJ-11 (مودم)	2
توصيل كبل الشبكة (غير مضمّن).	مأخذ RJ-45 (شبكة)	3

(يتبع)

الوصف	المكورن
توصيل الكمبيوتر المحمول بجهاز إرساء اختياري. هناك منفذ توسيع واحد فقط في الكمبيوتر المحمول. أما التعبير منفذ توسيع ٢ فيصف نوع منفذ التوسيع.	4 منفذ توسیع ۲ (طرازات محددة فقط)
اللحصول على معلومات حول إشارات منفذ التوسيع، يمكنك مراجعة "إشارات الإدخال والإخراج لمنفذ التوسيع (طرازات محددة فقط)" في الفصل ۱۷، "المواصفات".	
توصيل أجهزة USB اختيارية.	USB منافذ
الطراز. USB باختلاف الطراز.	
توصيل جهاز  1394a اختياري، مثل ماسح ضوئي، أو كاميرا رقمية، أو كاميرا فيديو رقمية.	6 منفذ 1394 (؛ رؤوس)
توصيل جهاز عرض VGA اختياري أو جهاز إسقاط.	7 منفذ جهاز عرض خارجي
توصيل جهاز S-Video اختياري، مثل التلفزيون، أو مسجّل أشرطة الفيديو، أو بطاقة النقاط الفيديو.	8 مأخذ S-Video خارج
توصيل ميكروفون ستيريو اختياري.	9 مأخذ صوت داخل (ميكروفون)
توصيل سماعة رأس اختيارية أو مكبرات صوت ستيريو مزودة بالطاقة. وكذلك توصيل وظيفة الصوت لجهاز صوت/فيديو مثل تلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	10 مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)

## فتحات الوسائط وبطاقات الذاكرة

قد تختلف مواقع المكونات وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه. ويمكنك مراجعة الرسوم التوضيحية التالية.






الوصف	المكورن
اعتماد البطاقات الرقمية الاختيارية التالية: SD (Secure Digital) Memory Card، و SD I/O Card، و Memory Stick Pro، و Memory Stick Pro، و SmartMedia.	<ul> <li>1 فتحة الوسائط الرقمية (طرازات محددة فقط)</li> </ul>
في Windows، اعتماد بطاقة PC اختيارية من النوع ا أو ١١، ذات ٣٢ بت (CardBus) أو ١٦ بت.	2 فتحة بطاقة PC
استيعاب بطاقة ExpressCard اختيارية.	3 فتحة ExpressCard (طرازات محددة فقط)

## مكونات الجانب الأيمن

قد تختلف مواقع المكونات وفقاً لطراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه. ويمكنك مراجعة الرسوم التوضيحية التالية.

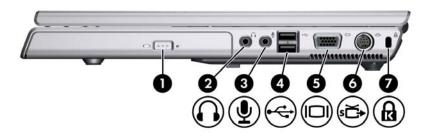




الوصف	المكوّن
استيعاب قرص بصري، كقرص مضغوط أو قرص رقمي DVD.	1 محرك الأقراص البصرية
توصيل سماعة رأس اختيارية أو مكبرات صوت ستيريو مزودة بالطاقة. وكذلك توصيل وظيفة الصوت لجهاز صوت/فيديو مثل تلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	2 مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)
توصيل ميكروفون ستيريو اختيار <i>ي.</i>	3 مأخذ صوت داخل (ميكروفون)
توصيل أجهزة USB اختيارية.	4 منافذ USB
گ يختلف عدد منافذ USB باختلاف الطراز.	

(يتبع)

الوصف	المكوّن
توصيل جهاز عرض VGA اختياري أو إسقاط.	5 منفذ جهاز عرض
ج توصيل وظيفة الفيديو في جهاز Video- مثل الثلفزيون، أو مسجّل أشرطة الفيديو. النقاط الفيديو.	6 مأخذ S-Video خار
توصيل كبل حماية اختياري بالكمبيوتر ال الغرض من حلول الحماية هو أن تع هذه الحلول لا تمنع سرقة المنتج ولا التعامل معه بطريقة خاطئة.	7 فتحة كبل الحماية

### المكونات السفلية

#### حجرة Mini PCI ووحدات الذاكرة

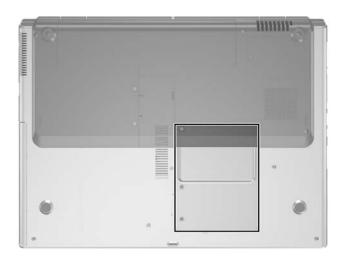

#### الوصف

حجرة Mini PCI ووحدات الذاكرة


المكوين

احتواء جهاز شبكة محلية الاسلكية اختياري (طرازات محددة فقط).

△ لمنع دخول النظام في حالة عدم استجابة ولمنع ظهور رسالة تحذير، ثبت فقط جهاز Mini PCI المعتمد للاستخدام على الكمبيوتر المحمول لديك من قبل الوكالة الحكومية التي تنظم استخدام الأجهزة اللاسلكية في بلدك. وإذا قمت بتثبيت جهاز غير معتمد ثم تلقيت رسالة تحذير، فعليك إخراج الجهاز لاستعادة وظائف الكمبيوتر المحمول. اتصل من ثم بمركز العناية بالعملاء Customer Care.

■ احتواء فتحتين لوحدات الذاكرة تعتمدان وحدات الذاكرة القابلة للاستبدال. ويختلف عدد وحدات الذاكرة المثبتة مسبقاً باختلاف طراز الكمبيوتر المحمول.


## الحجرات، ومغلاق البطارية وفتحات التهوية

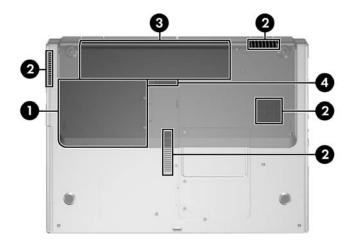

الوصف	<b>کو</b> ن	الم
احتواء محرك القرص الثابت الداخلي.	حجرة محرك القرص الثابت	1
السماح بانسياب الهواء لتبريد المكونات الداخلية.	فتحات التهوية (٤)	2
△ لمنع الحرارة الزائدة، لا تسد فتحات التهوية. و لا تسمح لأي سطح صلب، مثل الطابعة، أو سطح لين، كوسادة، أو بطانية، أو سجادة أو أقمشة سميكة، بأن تعيق انسياب الهواء.		
احتواء البطارية.	حجرة البطارية	3
تحرير البطارية من حجرتها.	مغلاق تحرير البطارية	4

## مكونات أجهزة إضافية

يعرّف الرسم التوضيحي والجدول التاليان المعدات الإضافية التي تصحب الكمبيوتر المحمول ويصفان هذه المعدّات.

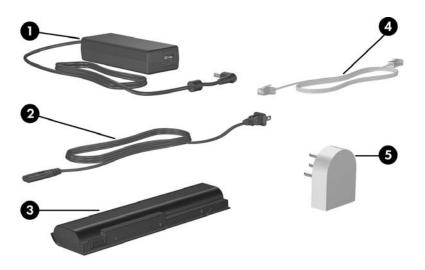

الوصف	المكوّن
تحويل التيار الكهربائي المتناوب AC إلى تيار مستمر DC.	1 محول التيار المتناوب
توصيل محوّل التيار المتناوب بمأخذ التيار المتناوب.	2 سلك الطاقة*
تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة عندما لا يكو موصولا بطاقة خارجية.	3 البطارية
توصيل المودم بمأخذ هاتف RJ-11 أو بمحولا مودم خاص ببلد معين.	4 كبل المودم*
	<ul> <li>محول مودم خاص بالبلد (يتم تض حسب المنطقة وفق متطلباتها)*</li> </ul>
المودم، ومحوّلات المودم حسب المنطقة والبلد.	* يختلف شكل أسلاك الطاقة، وكبلات

### مكونات إضافية

### الأقراص البصرية

يتم تضمين البرامج على أقراص بصرية، مثل الأقراص المضغوطة أو الرقمية DVD، مع كافة طرازات الكمبيوتر المحمول.

- البرنامج الذي تم حزمه في مغلف "Required for Setup" غير مثبّت مسبقاً على الكمبيوتر المحمول. وقد ترغب في تثبيت بعض هذه التطبيقات أو كلها وذلك استناداً إلى الطريقة التي تريد فيها استخدام الكمبيوتر المحمول.
- البرنامج الذي تم حزمه في مغلف "Save for Later" يكون مثبتاً مسبقاً أو محملاً مسبقاً على الكمبيوتر المحمول. ويتم توفير أقراص البرامج من أجل إصلاح هذه البرامج أو إعادة تثبيتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

#### الملصقات

توفر الملصقات المثبتة على الكمبيوتر المحمول أو على بعض مكوناته معلومات قد تحتاج إليها عند استكشاف أخطاء النظام وإصلاحها أو عند اصطحاب الكمبيوتر المحمول أثناء السفر حول العالم.

- Service Tag يوفر اسم المنتج، ورقم المنتج (P/N)، والرقم التسلسلي (S/N) للكمبيوتر المحمول. قد تحتاج إلى رقم المنتج والرقم التسلسلي عند الاتصال بقسم العناية بالعملاء Customer Care، ويتم تثبيت الملصق Service Tag في أسفل الكمبيوتر المحمول. لعرض المعلومات الموجودة على الملصق Service Tag على الشاشة، حدد Help and Support > Start
- Microsoft Certificate of Authenticity يحتوي على Product و Microsoft® Windows® Product Key. قد تحتاج إلى Microsoft® Windows® لتحديث نظام التشغيل أو استكشاف أخطائه وإصلاحها. هذه الشهادة تكون مثبّتة في أسفل الكمبيوتر المحمول.
- ملصق المعلومات التتظيمية يُوفر معلومات تتظيمية حول الكمبيوتر المحمول. ملصق المعلومات التتظيمية هذا يكون مثبّتاً داخل حجرة البطارية.

- ملصق مو افقات المودم يوفر معلومات تنظيمية حول المودم ويذكر علامات مو افقة الوكالات المطلوبة من قبل بعض البلدان التي و افقت على استخدام المودم فيها. وقد تحتاج إلى هذه المعلومات عند السفر حول العالم. ملصق مو افقة المودم هذا يكون مثبتاً في داخل غطاء حجرة Mini PCI و وحدة الذاكرة.
  - ملصقات شهادات اللاسلكية تتضمن بعض طرازات الكمبيوتر المحمول جهاز شبكة محلية لاسلكية WLAN اختيارياً و/أو جهاز ®Bluetooth اختيارياً. إذا كان الكمبيوتر المحمول يتضمن جهازا لاسلكياً واحداً أو أكثر، فستصحبه شهادة توفر معلومات تنظيمية حول كل جهاز وعلامات الموافقة الخاصة ببعض البلدان التي وافقت على استخدام الجهاز فيها. قد تحتاج إلى هذه المعلومات عند السفر حول العالم. ملصقات شهادات اللاسلكية هذه تكون مثبتة في داخل غطاء حجرة Mini PCI ووحدة الذاكرة.

## الفصل الفصل

## الطاقة



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي أو إلحاق عطب بالأجهزة، عليك القيام بما يلى:

- توصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار متناوب يسهل الوصول إليه في كل الأوقات.
  - فصل الطاقة عن الكمبيوتر المحمول وذلك بفصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار المتناوب (وليس بفصل سلك الطاقة عن الكمبيوتر المحمول).
- توصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض يتسع لثلاثة مشكات، إذا توفر قابس توصيل يتضمن ثلاثة مشكات على سلك الطاقة. لا تعطل تشغيل مشك التأريض لسلك الطاقة مثلا، بتوصيل محول ذي مشكين اثنين. إن مشك التأريض هو ميزة ضرورية للسلامة. ومن المحتمل تلقي صعق كهربائي مصدره نظام غير مؤرض بطريقة صحيحة.



يوفر هذا الفصل معلومات حول وظائف الطاقة عند استخدامها في Windows وقد تختلف وظائف الطاقة عند استخدام QuickPlay (طرازات محددة فقط). وللحصول على مزيد من المعلومات، بمكنك مراجعة HP QuickPlay User Guide.



للحصول على وصف لمكونات الطاقة التي تم ذكرها في هذا الفصل ولمعرفة مواقعها، يمكنك مراجعة الفصل ١، "التعرّف على المكونات".

## مصادر الطاقة

يمكن تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة داخلية أو طاقة تيار متناوب خارجية. ويشير الجدول التالي إلى أفضل مصادر الطاقة التي يمكن استعمالها لتنفيذ المهام العامة.

مصدر الطاقة الموصى به	المهمة
<ul> <li>■ البطارية المشحونة في الكمبيوتر المحمول</li> </ul>	العمل في معظم التطبيقات البرمجية
<ul> <li>■ طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال أحد</li> <li>الأجهزة التالية:</li> </ul>	
🗖 محوّل نيار منتاوب	
🗖 محول تيار متناوب اختياري	
🗖 جهاز إرساء اختياري	
🗖 محول اختياري من سيارة أو طائرة	
طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال أحد الأجهزة التالية:	شحن البطارية أو معايرتها في الكمبيوتر المحمول
■ محوّل نيار متناوب	
<ul><li>■ محول نيار متناوب اختياري</li></ul>	
<ul><li>■ جهاز إرساء اختياري</li></ul>	
■ محول اختياري من سيارة أو طائرة	
طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال:	تثبيت برامج النظام أو تعديلها أو الكتابة
■ محوّل نيار متناوب	على قرص
■ محوّل تيار متناوب اختياري	
<ul><li>■ جهاز إرساء اختياري</li></ul>	

## وضع الانتظار Standby والإسبات Hibernation

إن وضع الانتظار والإسبات عبارة عن ميزتين لتوفير الطاقة مهمتهما المحافظة على الطاقة وتقصير وقت بدء التشغيل. ويمكن بدء تشغيلهما من قيلك أو من قيل النظام. للحصول على مزيد من التفاصيل حول متى يجب استخدام كل إعداد، يمكنك مراجعة المقطع "بدء تشغيل وضع الانتظار Standby، أو إيقاف التشغيل Withdown" لاحقا هذا الفصل.

### وضع الانتظار Standby



إنذار: لتجئب إفراغ البطارية بشكل كامل، عليك عدم ترك الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار لفترات طويلة. وعليك توصيل الكمبيوتر المحمول بمصدر طاقة خارجية.

يخقض وضع الانتظار الطاقة الممنوحة لمكونات النظام أثناء عدم استخدامها. وعند بدء تشغيل وضع الانتظار، يُحفظ العمل الذي قمت به في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتُمسح الشاشة. وعندما تستأنف العمل من وضع الانتظار، يعود عملك إلى الشاشة تماماً كما تركته.

- إن حفظ عملك قبل بدء تشغيل وضع الانتظار ليس ضرورياً عادة، ولكنه تدبير احتياطي مستحسن.
  - عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، يومض الضوء الموجود على زر التشغيل/وضع الانتظار والضوء في مقدمة الكمبيوتر المحمول.

#### الإسبات Hibernation



إندار: إذا تغير تكوين الكمبيوتر المحمول خلال الإسبات، فقد لا يكون الاستئناف منه ممكنا. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الإسبات:

- لا تقم بتوصيل الكمبيوتر المحمول أو الغاء توصيله من جهاز إرساء.
  - لا تضف وحدات ذاكرة أو تخرجها.
  - لا تدخل أي محرك قرص ثابت أو تخرجه.
  - لا توصل أجهزة خارجية أو تلغ توصيلها.
- لا تدخل أو تخرج بطاقة PC، أو بطاقة ExpressCard، أو بطاقة رقمية مثل (Secure Digital (SD).

يحفظ الإسبات العمل الذي قمت به في ملف إسبات على القرص الثابت، ثم يوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. وعند الاستعادة من الإسبات، يعود عملك إلى الشاشة تماما كما تركته. وإذا كان قد تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها للاستعادة من الإسبات.

ويمكنك تعطيل تشغيل الإسبات. ولكن إذا تم تعطيل تشغيل الإسبات، ووصل النظام إلى حالة البطارية الضعيفة، فأن يحفظ النظام تلقائيا العمل الذي قمت به إذا كانت الطاقة قيد التشغيل أو إذا تم بدء تشغيل وضع الانتظار.

في الإطار Power Options، لن يظهر الإسبات كخيار إذا كان قد تم تعطيل تشغيله. وعليك تمكين تشغيل الإسبات لكي تتمكن من تحديده في الإطار Power Options. وللتحقق من تمكين تشغيل الإسبات:

- Performance and < Control Panel < Start عدد التبويب. Hibernate < التبويب Power Options < Maintenance
- ٢. تأكد من كون خانة الاختيار Enable hibernate support محددة.

## بدء تشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات Shutdown أو إيقاف التشغيل

تصف المقاطع التالية متى يجب بدء تشغيل وضع الانتظار، أو الإسبات ومتى يجب إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### عندما تترك عملك

- يؤدي بدء تشغيل وضع الانتظار إلى مسح الشاشة وهو يستخدم طاقة أقل مما يتطلبه ترك الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل. ويعود عملك بسرعة إلى الشاشة عندما تستأنف العمل من وضع الانتظار.
  - يؤدي بدء تشغيل الإسبات إلى مسح الشاشة، وحفظ عملك إلى القرص الثابت، واستخدام طاقة أقل بكثير من وضع الانتظار.
- يُستحسن إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول وإخراج البطارية منه بهدف اطالة فترة عملها وذلك عند فصل الكمبيوتر المحمول عن الطاقة الخارجية لفترة طويلة من الوقت. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول تخزين البطاريات، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" لاحقا في هذا الفصل.

#### إذا كان مصدر الطاقة مشكوكاً فيه

تأكد من استمرار تمكين تشغيل وضع الإسبات، خاصة عند تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة البطارية مع عدم توفر مصدر طاقة خارجي. إذا كانت البطارية معطوبة، فسيعمل وضع الإسبات على حفظ العمل في ملف إسبات وإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

إذا توقفت عن العمل بشكل مؤقت وكان مصدر الطاقة مشكوكا فيه، فعليك تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بدء تشغیل الإسبات.
- إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- حفظ عملك ثم بدء وضع الانتظار .

#### عند استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء أو وسائط محرك الأقراص



إندار: لا تبدأ تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات عند استخدام وسيطة محرك أقراص. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تراجع في نوعية الفيديو والصوت وفقدان وظائف تشغيلهما.

يتداخل وضع الانتظار ووضع الإسبات مع استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء و Bluetooth ووسائط محرك الأقراص. وعليك أن تأخذ بعين الاعتبار الارشادات التالية:

- إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار أو في وضع الإسبات، فلا يمكنك بدء عملية نقل بيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو .Bluetooth
- إذا تم عرضياً بدء تشغيل وضع الانتظار أو وضع الإسبات أثناء استخدام وسيطة محرك الأقراص (مثل قرص مرن، أو قرص مضغوط، أو قرص رقمي DVD):
  - □ قد تتم مقاطعة التشغيل.
  - Putting the computer into" قد تشاهد رسالة التحذير التالية: "hibernation or standby may stop the playback. Do you حدد No. "want to continue?"
    - □ قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الوسيطة لاستئناف تشغيل الصوت و الفيديو .

## الإعدادات الافتراضية للطاقة

تشرح الجداول التالية إعدادات الطاقة في الكمبيوتر المحمول المعينة من قِبل الشركة المصنعة. يمكنك تغيير العديد من هذه الإعدادات حسب التفضيل الذي تريده. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الطاقة، يمكنك مراجعة "خيارات الطاقة" لاحقاً في هذا الفصل.

#### تشغيل الكمبيوتر المحمول أو إيقاف تشغيله

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ تشغیل ضوء التشغیل/وضع الانتظار.	ضغط زر التشغيل/وضع الانتظار.	تشغيل الكمبيوتر المحمول.
■ تحميل نظام التشغيل Windows.		
■ إيقاف تشغيل ضوء التشغيل/وضع الانتظار.	<ol> <li>د حفظ عملك وإغلاق كافة التطبيقات المفتوحة.</li> </ol>	إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.*
■ ايقاف تشغيل نظام التشغيل Windows.	۲. تحدید Turn Off < Start Turn < Computer	
■ ايقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.	*·Off	

<sup>\*</sup> إذا توقف النظام عن الاستجابة ولم تتمكّن من إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول باستخدام هذا الإجراء، فانظر "إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة" لاحقا في هذا الفصل.

## بدء تشغيل وضع الانتظار Standby أو الاستعادة منه

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ وميض ضوء التشغيل/وضع الانتظار.	عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، نقذ أحد الإجراءات التالية:	بدء تشغیل وضع الانتظار .Standby
■ مسح الشاشة.	■ اضغط مفتاح التشغيل السريع .fn+f3	
	■ أغلق الشاشة.	
	Turn Off < Start ∠∠∠ ■ .Standby < Computer	
■ وميض ضوء التشغيل/وضع الانتظار.	ليس هناك أي إجراء مطلوب تنفيذه. يبدأ النظام تشغيل وضع الانتظار	تشغيل وضع
■ مسح الشاشة.	■ بعد مرور ۱۰ دقائق من عدم النشاط أثناء تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة البطارية.	الانتظار .
	■ بعد مرور ٢٥ دقيقة من عدم النشاط أثناء تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة خارجية.	
■ تشغیل ضوء التُّ خارار : مالانتنال	استخدم أحد الإجراءات التالية:	استئناف العمل من
التشغيل/وضع الانتظار. ■ عودة عملك إلى الشاشة.	<ul> <li>■ اضغط زر التشغيل/وضع الانتظار</li> <li>لبرهة قصيرة.</li> </ul>	وضع الانتظار .
	■ استخدم لوحة اللمس أو اضغط أحد أزرارها.	
	■ اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح.	
	■ افتح الشاشة إذا بدأ تشغيل وضع الانتظار بإغلاق الكمبيوتر المحمول.	
	■ اضغط أحد الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد الاختياري (طرازات محددة فقط).	

## بدء تشغيل وضع الإسبات Hibernation أو الاستعادة منه

المهمة	الإجراء	النتيجة
بدء تشغیل وضع الإسبات Hibernation.	عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، استخدم أحد الإجرائين التاليين: ■ اضغط زر التشغيل/وضع الانتظار لبرهة قصيرة.	■ إيقاف تشغيل ضوء النشغيل/وضع النشظار. الانتظار. ■
	■ حدد Shut Down < Start > Hibernate. (إذا لم يظهر الخيار Hibernate، فاضغط المفتاح shift.)	
السماح للنظام ببدء تشغيل وضع الإسبات	كان الكمبيوتر المحمول يعمل بواسطة البطارية وقد تم تمكين تشغيل الإسبات، فسيبدأ النظام تشغيل وضع الإسبات بعد مرور ثلاثين دقيقة من عدم النشاط في الكمبيوتر المحمول أو عندما تصل البطارية إلى حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد.	<ul> <li>پیقاف تشغیل ضوء التشغیل/وضع الانتظار .</li> <li>مسح الشاشة .</li> </ul>
الاستعادة من وضع الإسبات.	بطاقة خارجية، فلن يبدأ النظام تشغيل وضع الإسبات.  استخدم أحد الإجراءات التالية: لبرهة قصيرة. اضغط أحد الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد الاختياري جهاز التحكم عن بعد الاختياري إذا بدأ النظام تشغيل وضع الإسبات بسبب حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد، فعليك توصيل الكمبيوتر المحمول بطاقة خارجية أو إدخال بطارية مشحونة فيه قبل ضغط زر التشغيل/وضع الانتظار.	■ تشغيل ضوء التشغيل/وضع الانتظار . عودة عملك إلى الشاشة.

#### إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة



إنذار: ينتج عن إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة فقدان البيانات غير المحفوظة.

إذا توقف الكمبيوتر المحمول عن الاستجابة ولم تتمكّن من استخدام ألإجر اءات العادية لإيقاف التشغيل، فحاول استخدام الإجر اءات التألية للحالات الطارئة وفق التسلسل المتوفر:

- اضغط ctrl+alt+delete. ثم حدد Ctrl+alt+delete.
- اضغط زر التشغيل/وضع الانتظار باستمرار لمدة ٥ ثوان على الأقل.
  - افصل الكمبيوتر المحمول عن الطاقة الخارجية وأخرج البطارية. للحصول على مزيد من المعلومات حول إخراج البطارية وتخزينها، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" في هذا الفصل.

# خيارات الطاقة

## استخدام أنظمة الطاقة

يتحكم نظام الطاقة بكمية الطاقة التي يستخدمها الكمبيوتر المحمول أثناء تشغيله بواسطة طاقة خارجية أو بواسطة البطارية، كما يعين الكمبيوتر المحمول لبدء تشغيل وضع الانتظار أو وضع الإسبات بعد انقضاء فترة عدم نشاط تحددها أنت.

لتحديد نظام طاقة معين مسبقاً أو إنشاء نظام طاقة مخصص:

- ا. حدد Performance and < Control Panel < Start .۱ Power Schemes التبويب Power Options < Maintenance
  - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

# تعيين كلمة مرور لوضع الانتظار Standby

يمكنك إضافة ميزة حماية تطالبك بكلمة مرور المستخدم في @Microsoft @Windows عندما يستأنف الكمبيوتر المحمول عمله من وضع الانتظار. لتعيين مطالبة بكلمة مرور:

- 7. حدد خانة الاختيار Prompt for password when the computer . resumes from standby
  - ۳. حدد OK.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام كلمات مرور وميزات حماية أخرى، يمكنك الرجوع إلى الفصل ١٢، "الحماية".

#### تعيين تفضيلات أخرى للطاقة

يمكنك تغيير وظيفة زر التشغيل  $\frac{1}{6}$  وضع الانتظار، ومفتاح التشغيل السريع fn+f5، ومفتاح الشاشة.

عند الإعدادات الافتراضية لمفتاح التشغيل السريع fn+f5، وزر المحمول قيد التشغيل/وضع الانتظار، ومفتاح الشاشة، عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل:

- يؤدي ضغط زر التشغيل/وضع الانتظار لبرهة قصيرة إلى بدء تشغيل وضع الإسبات hibernation.
- يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f5 المسمى زر السكون في نظام التشغيل Windows إلى بدء تشغيل وضع الانتظار.
  - يؤدي إغلاق الكمبيوتر المحمول إلى ضغط مفتاح الشاشة، مما يوقف تشغيلها.

لتغيير وظيفة زر التشغيل/وضع الانتظار، ومفتاح التشغيل السريع fn+f5، ومفتاح الشاشة:

- □ لتغيير وظيفة مفتاح الشاشة عند إغلاقها، حدد وظيفة من القائمة المنسدلة كلافها When I close the lid of my portable . رلا تتأثر وظيفة مفتاح الشاشة بهذه الإعدادات عند فتح الشاشة. وعندما تفتح الشاشة عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، يبدأ مفتاح الشاشة تشغيل الكمبيوتر المحمول.)
  - □ لتغيير وظيفة زر التشغيل/وضع الانتظار، حدد وظيفة من القائمة المنسدلة لــ When I press the power button on my .computer
  - □ لتغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f5، حدد وظيفة من القائمة المنسدلة لـ When I press the sleep button on my .computer

#### ۰۰ حدد ۲.

نتوفر وظيفة الإسبات في القوائم المنسدلة لزر التشغيل، وزر السكون sleep، ومفتاح الشاشة فقط إذا تم تمكين تشغيل الإسبات. إذا لم تتوفر وظيفة الإسبات في إحدى هذه القوائم:

- Performance and < Control Panel < Start عند .١ التبويب - Hibernate التبويب Power Options < Maintenance
  - ٢. حدد خانة الاختيار Enable hibernation.
    - ۳. حدد OK.

# عناصر التحكم بأداء المعالج (طرازات محددة فقط)

يعتمد Windows XP في بعض طرازات الكمبيونر المحمول المحددة، برامج تمكنك من التحكم بأداء المعالج. ويمكن تعيين سرعة وحدة المعالجة المركزية CPU لتوفير الأداء الأمثل أو للمحافظة على الطاقة بالطريقة المثلي.

فيمكن مثلاً تعيين البرنامج لإجراء تغيير تلقائي في سرعة المعالج عندما يتغير مصدر الطاقة من طاقة خارجية إلى طاقة البطارية، أو عندما يتغير استخدام الكمبيوتر المحمول بين نشط وخامل.

وتتم إدارة عناصر التحكم بأداء المعالج في الإطار Power Options. للوصول إلى عناصر التحكم بأداء المعالج في Windows XP:

حدد Performance and Maintenance < Control Panel < Start حدد Power Schemes - التبويب < Power Options <

ويحدد نظام الطاقة الذي تختاره طريقة أداء المعالج عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصولاً بطاقة خارجية أو عند عمله بواسطة طاقة البطارية. ويعين كل نظام طاقة سواء كان طاقة خارجية أو طاقة بطارية حالة معينة للمعالج.

ويمكن استخدام حالات مختلفة، وهذا يتوقف على ما إذا كان الكمبيوتر يعمل بواسطة طاقة خارجية أو طاقة البطارية. وبعد تعيين نظام طاقة، لن تعود هناك حاجة إلى أي تدخل آخر التحكم بأداء معالج الكمبيوتر المحمول. ويصف الجدول التالي أداء المعالج عند استخدام طاقة خارجية أو طاقة البطارية بالنسبة إلى أنظمة الطاقة المتوفرة.

نظام الطاقة	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة خارجية	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة البطارية
Home/Office Desk	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Portable/Laptop	نتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Presentation	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق أدنى حالة أداء ممكنة.
Always On	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.
Minimal Power Management	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Max Battery	تتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق أدنى حالة أداء ممكنة.

# البطارية

#### شحن بطارية

لإطالة فترة صلاحية البطارية والحصول على الدقة المثلى لعروض شحنة البطارية:

- إذا كنت بصدد شحن بطارية جديدة:
- اشحن البطارية عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصولاً بطاقة خارجية من خلال محول التيار المتناوب.
  - □ عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.
  - إذا كنت بصدد شحن بطارية قيد الاستخدام حالياً:
- دع البطارية تفرغ شحنتها، من خلال الاستخدام العادي، إلى ما
   يعادل ۱۰ % من شحنتها الكاملة، وذلك قبل إعادة شحنها.
  - □ عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.

تُشحن البطارية التي يتم إدخالها في الكمبيوتر المحمول كلما تم توصيل الكمبيوتر المحمول بلطاقة خارجية من خلال محول المتيار المتناوب، أو جهاز إرساء اختياري، أو محول اختياري من السيارة أو الطائرة.

ويتم شحن البطارية الموجودة في الكمبيوتر المحمول سواء أكان الكمبيوتر المحمول سواء أكان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن النشغيل أو قيد الاستخدام، ولكن شحن البطارية يكون أسرع عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل. وقد يستغرق الشحن وقتاً أطول إذا كانت البطارية جديدة، أو إذا لم تستخدم لمدة أسبوعين أو أكثر، أو إذا كانت أبرد أو أسخن بكثير من الحرارة المعتدلة للغرفة.

يعرض ضوء البطارية حالة الشحنة على الشكل التالي:

- تشغيل: البطارية قيد الشحن.
- وميض: وصلت البطارية إلى حالة البطارية الضعيفة وليست قيد الشحن.
  - إيقاف التشغيل: إما أن البطارية مشحونة بالكامل أو أنها غير مثبتة في الكمبيوتر.

للحصول على معلومات حول تحديد كمية الشحنة في البطارية، انظر "مراقبة شحنة البطارية" في هذا الفصل.

#### مراقبة شحنة البطارية

#### الحصول على تقارير دقيقة حول الشحنة

لزيادة دقة التقارير حول شحنة البطارية:

- دع البطارية تفرغ شحنتها، من خلال الاستخدام العادي، إلى ما يعادل ١٠ % من شحنتها الكاملة، وذلك قبل شحنها.
- عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل. فقد يكون التقرير حول الشحنة غير
   دقيق حتى في البطارية الجديدة إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل مرة
   واحدة على الأقل.
  - إذا بقيت البطارية غير مستخدمة لمدة شهر أو أكثر، فعليك معايرة البطارية بدلاً من شحنها فقط.

للحصول على معلومات حول المعايرة، يمكنك مراجعة "معايرة البطارية" لاحقا في هذا الفصل.

#### عرض تقارير حول الشحنة

لعرض معلومات حول شحنة البطارية على الشاشة في Windows، استخدم مبزة Windows Power Meter،

للوصول إلى عرض Windows Power Meter:

- Performance and < Control Panel < Start عدد Power Meter. التبويب < Power Options < Maintenance
  - أو –
- انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز Power Meter، الذي يظهر افتراضياً على شريط المهام. لعرض الرمز Power Meter إذا كان قد تم تغيير الإعداد الافتراضي:
  - أ. حدد Performance and < Control Panel < Start أ. حدد Advanced > التبويب Power Options < Maintenance
    - ب. حدد خانة الاختيار Always show icon on the taskbar

ت.حدد OK.

يعرض Power Meter حالة البطارية بالنسبة المئوية وبالوقت:

- تشير النسبة المئوية إلى كمية الشحنة المتبقية في البطارية.
- يشير الوقت إلى وقت التشغيل التقريبي المتبقي للبطارية إذا استمرت البطارية بتوفير الطاقة حسب المستوى الحالي. فينقص الوقت المتبقي مثلاً إذا بدأت تشغيل قرص رقمي DVD كما أنه يزداد إذا أوقفت تشغيل قرص رقمي DVD.

#### حالات البطارية الضعيفة

#### التعرف على حالات البطارية الضعيفة

عندما تصل البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة في الكمبيوتر المحمول، إلى حالة البطارية الضعيفة، تظهر رسالة تنبيه نصية، كما يومض ضوء البطارية.

إذا لم تحل مشكلة حالة البطارية الضعيفة واستمر مقدار الشحنة المتبقية في البطارية بالانخفاض، فلا بد من أن يدخل الكمبيوتر المحمول حالة البطارية على وشك النفاد.

- عندما يدخل الكمبيوتر المحمول حالة البطارية على وشك النفاد:
- □ إذا تم تمكين تشغيل الإسبات، فسيبدأ النظام تشغيل الإسبات. وقد تفقد العمل غير المحفوظ الذي قمت به.
- إذا تم تعطيل تشغيل الإسبات، فسيبقى الكمبيوتر المحمول لفترة وجيزة في وضع الانتظار Standby، ثم يتوقف عن التشغيل. وستفقد كامل العمل الذي قمت به ولم تحفظه.

يتم افتر اضياً تمكين تشغيل الإسبات. للتحقق من تمكين تشغيل وضع الإسبات:

- Performance and < Control Panel < Start عدد .) . Hibernate خدد Power Options < Maintenance
  - ٢. تأكد من كون خانة الاختيار Enable hibernation محددة.

#### حل مشاكل حالات البطارية الضعيفة



إنذار: إذا وصل الكمبيوتر المحمول إلى حالة البطارية على وشك النفاد وبدأ تشغيل الإسبات، فيجب عدم استعادة الطاقة إلى أن يتوقف تشغيل ضوء التشغيل/وضع الانتظار.

#### لحل مشكلة البطارية الضعيفة:

- إذا توفرت طاقة خارجية، فوصل الكمبيوتر المحمول بمصدر الطاقة الخارجية.
- إذا توفرت بطارية مشحونة، فأوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول وابدأ تشغيل الإسبات، وأدخل البطارية المشحونة، ثم شغل الكمبيوتر المحمول.
  - اذا لم يتوفر مصدر للطاقة، فاحفظ عملك. ثم ابدأ تشغيل الإسبات أو أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### معايرة البطارية

#### متى يجب معايرة البطارية

تُعتبر معايرة البطارية ضرورية مرة واحدة في الشهر، حتى وإن كانت هذه البطارية تستخدم بكثرة. ولست بحاجة إلى معايرة البطارية الجديدة قبل استخدامها للمرة الأولى.

لا تؤدي المعايرة عادةً إلى زيادة وقت تشغيل البطارية، غير أنها تستطيع زيادة دقة عروض شحنة البطارية، وخاصة في ظل الظروف التالية:

- إذا لم تستخدم البطارية لمدة شهر أو أكثر.
- إذا كان تشغيل الكمبيوتر المحمول قد تم بشكل رئيسي بواسطة طاقة خارجية (ونادراً بواسطة البطارية) لمدة تزيد على الشهر الواحد.
- عندما تُظهر تقارير المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية تغييرات كبيرة في النسبة المئوية للطاقة المتبقية وذلك خلال دقيقتين من الوقت. فإذا عرض Power Meter مثلا ٢٠ بالمئة من النسبة المتبقية من الشحنة الكاملة، وبعد مرور دقيقتين، عرض بالمئة فقط من النسبة المتبقية من الشحنة الكاملة، فإن هذا الانخفاض السريع في الشحنة المتبقية يشير إلى أن البطارية تحتاج إلى المعايرة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عروض شحنة البطارية، يمكنك مراجعة "مراقبة شحنة البطارية" سابقاً في هذا الفصل.

#### كيفية معايرة البطارية

لمعايرة البطارية، يجب عليك شحنها بالكامل، ثم إفر اغها بالكامل، ثم إعادة شحنها بالكامل.

#### شحن البطارية

اشحن البطارية أثناء تشغيل الكمبيوتر المحمول. لشحن البطارية:

- ١. أدخل البطارية في الكمبيوتر المحمول.
- وصل الكمبيوتر المحمول بطاقة خارجية من خلال محول التيار المتتاوب أو محول اختياري من السيارة أو الطائرة. (يكون ضوء البطارية في الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل أثناء شحن البطارية.)
- ٣. اترك الكمبيوتر المحمول موصولاً بالطاقة الخارجية إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل. (يتوقف تشغيل ضوء البطارية في الكمبيوتر المحمول.)



#### إندار: لمنع فقدان عملك، احفظه قبل بدء عملية إفراغ بدون مراقبة.

يجب أن يبقى الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل طوال فترة عملية الإفراغ. ويمكن إفراغ البطارية سواء أكنت تستخدم الكمبيوتر المحمول أم لا، ولكن إفراغ البطارية يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر المحمول قيد الاستخدام.

إذا استخدمت الكمبيوتر المحمول بين حين وآخر أثناء عملية الإفراغ التي يرد وصفها أدناه وكنت قد عينت مُهلاً لتوفير الطاقة، فعليك أن تتوقع الأداء التالي من النظام أثناء الإفراغ:

- يتم فقدان أي عمل قمت به ولم تحفظه في الجلسة الحالية عند إفراغ البطارية بشكل كامل وإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - لن يقوم النظام بإيقاف تشغيل جهاز عرض اختياري موصول.
- لن يخقض النظام سرعة محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر المحمول خاملاً.
  - لن يقوم النظام ببدء تشغيل وضع الانتظار Standby. لإفراغ البطارية بشكل كامل:
  - 1. عطل تشغيل الإسبات Hibernation. لتعطيل تشغيل الإسبات:
- أ. حدد Performance and < Control Panel < Start أ. التبويب Hibernate < Power Options < Maintenance
  - ب. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Enable Hibernation.
- ۱۶. حدد Performance and < Control Panel < Start عدد. Power Schemes التبويب < Power Options < Maintenance
- ٣. سجّل كافة الإعدادات في العمود Plugged in و العمود batteries ، سجّل كافة الإعدادات في العمود batteries
  - ٤. استخدم القوائم المنسدلة لتعيين كل عنصر من عناصر العمودين إلى
     Never.
    - ه. حدد OK.
- آ. افصل الكمبيوتر المحمول عن مصدر الطاقة الخارجية ولكن لا توقف تشغيله.
- ٧. شغل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة البطارية، إلى أن يتم إفراغ البطارية بالكامل. وعند إفراغ البطارية بالكامل، يتوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.



- إنذار: بعد معايرة البطارية، عليك إعادة تمكين تشغيل وضع الإسبات. فقد ينتج عن عدم إعادة تمكين تشغيل وضع الإسبات: محتمل للبيانات. لإعادة تمكين تشغيل الإسبات:
- ا. حدد Performance < Control Panel < Settings < Start علد .۱ Hibernate التبويب Power Options < and Maintenance
  - ٢. حدد خانة الاختيار Enable hibernation.
    - ۳. حدد Apply.

#### لإعادة شحن البطارية:

- الكمبيوتر المحمول بالطاقة الخارجية وحافظ على الاتصال إلى أن يعاد شحن البطارية بالكامل ويتوقف تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر المحمول.
- يمكنك استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء إعادة شحن البطارية، ولكن شحنها يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل.
  - إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل، فشعله عندما تصبح البطارية مشحونة بشكل كامل ويتوقف ضوؤها عن التشغيل.
- 4. أعد إدخال الإعدادات التي سجلتها سابقاً للعناصر في العمود Running on batteries و العمود
  - ه. حدد OK.

## المحافظة على طاقة البطارية

يؤدي استخدام الإعدادات والإجراءات التالية للمحافظة على البطارية، إلى إطالة الفترة التي يمكن للبطارية خلالها تشغيل الكمبيوتر المحمول من شحنة واحدة.

#### المحافظة على الطاقة أثناء العمل

للمحافظة على الطاقة أثناء العمل:

- امنع الأجهزة غير المستخدمة من سحب الطاقة من الكمبيوتر المحمول. مثلاً:
- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية وأغلق تطبيقات المودم أثناء عدم استخدامك لها.
  - افصل عن الكمبيوتر المحمول أية أجهزة خارجية غير موصولة بمصدر طاقة خارجية.
    - □ أوقف أي بطاقة PC أو ExpressCard موجودة في الكمبيوتر المحمول أو أخرجها منه.
  - □ عطل تشغيل أي بطاقة رقمية موجودة في الكمبيوتر المحمول أو أخرجها منه.
    - □ أوقف تشغيل أي جهاز موصول بمأخذ S-Video الخارج.
- استخدم، مكبرات صوت خارجية اختيارية مزودة بطاقة خارجية عوضاً عن مكبرات الصوت الداخلية إذا أمكن. وعندما يتوجب عليك استخدام مكبرات الصوت الداخلية، خقض حجم الصوت إلى الحد الأدنى. ويمكن ضبط الصوت بواسطة أزرار حجم الصوت.
- خقض إضاءة الشاشة إلى الحد الأدنى. لتخفيض إضاءة الشاشة، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f7. ولزيادة إضاءة الشاشة، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f8.
  - إذا تركت عملك، فابدأ تشغيل وضع الانتظار Standby أو الإسبات Hibernation أو أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### تحديد إعدادات المحافظة على الطاقة

لتعيين الكمبيوتر المحمول الستخدام مقدار أقل من الطاقة في Windows:

■ حدد فترة انتظار قصيرة لشاشة التوقف واختر شاشة توقف تتضمن أقل قدر ممكن من الرسومات والحركة.

للوصول إلى إعدادات شاشة التوقف:

- « حدد Appearance and < Control Panel < Start عدد « Choose a Screensaver < Themes
- حدد نظام طاقة يخقض استخدام الطاقة إلى الحد الأدنى. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "استخدام أنظمة الطاقة" سابقاً في هذا الفصل.

#### استبدال البطارية




إندار: لمنع فقدان العمل عند إخراج البطارية التي هي المصدر الوحيد للطاقة، أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو ابدأ تشغيل وضع الإسبات Hibernation. (إذا بدأت تشغيل الإسبات، فلا تبدأ تنفيذ الإجراء التالي إلى أن يتوقف تشغيل ضوء التشغيل/وضع الانتظار، للإشارة إلى اكتمال الإسبات.)

## إخراج البطارية

لإخراج البطارية:


- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب.
- ٢. ادفع مغلاق تحرير البطارية 1 لتحريرها.
- ٣. دور البطارية واسحبها بعيداً عن الكمبيوتر المحمول 2 وأخرجها من حجرتها 3.

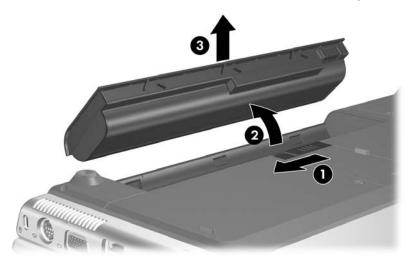

#### إدخال البطارية

#### لإدخال البطارية:

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب.
- ٢. أنزل البطارية داخل حجرتها 1 ودورها نحو الأسفل إلى أن تستقر في مكانها 2.

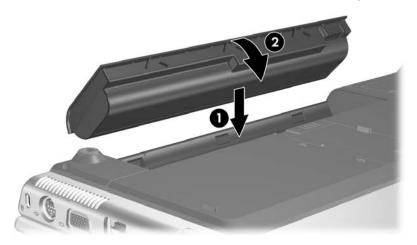

#### تخزين البطارية



إندار: لمنع إعطاب البطارية، لا تعرضها لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة من الزمن.

إذا كان الكمبيوتر المحمول سيبقى دون استخدام ومفصولاً عن الطاقة الخارجية لمدة تزيد عن الأسبوعين، فأخرج البطاريات وخزن كل واحدة على حدة.

تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تسريع معدّل الإفراغ الذاتي للبطارية المخزّنة، ضعها في مكان بارد وجاف.

استخدم الجدول التالي لتقدير الفترة التي يمكنك خلالها تخزين البطارية بشكل أمن. وتستند فترات التخزين المذكورة إلى بطارية تحتوي على ٥٠ بالمائة من شحنة كاملة. ويمكن تخزين البطارية المشحونة بشكل كامل لفترات أطول؛ أما البطارية التي تحتوي على شحنة أقل فيمكن تخزينها لفترة أقصر بشكل آمن.

وعليك معايرة البطارية قبل استعمالها إذا كان قد تم تخزينها لشهر واحد أو أكثر.

فترة التخزين الآمنة	نطاق درجات الحرارة المئوية	نطاق درجات الحرارة بالفهرنهايت
أقل من شهر واحد	۲۶ – ۲۰ درجة	۱۱۵ – ۱٤۰ درجة
لا يتجاوز ٣ أشهر	٢٦ - ٤٥ درجة	۷۹ – ۱۱۳ درجة
سنة واحدة	٠ - ٢٥ درجة	۳۲ – ۷۷ درجة

#### التخلص من بطارية مستعملة



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو احتراق كيميائي، لا تفكك البطارية، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها ببعضها، أو تتخلص منها برميها في الماء أو النار. ولا تعرض البطارية لدرجات حرارة تزيد على ١٠ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايت). استبدلها فقط ببطارية موافق على استخدامها في هذا الكمبيوتر المحمول.



عند وصول البطارية إلى نهاية فترة صلاحيتها، لا تتخلص منها برميها مع المهملات المنزلية. اتبع القوانين والأنظمة المحلية المتبعة في منطقة تواجدك للتخلص من بطاريات الكمبيوتر.

في أوروبا، يمكنك التخلص من البطاريات أو إعادة تصنيعها باستخدام نظام التجميع العام أو بإعادتها إلى HP، أو إلى موفر الخدمات المعتمد لديها، أو وكلائها.

# الفصل الفصل


# لوحة المفاتيح ولوحة اللمس



يوفر هذا الفصل معلومات حول وظائف لوحة المفاتيح ولوحة اللمس عند استخدامها في Windows. وقد تختلف الوظائف عند استخدام QuickPlay (طرازات محددة فقط). وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة HP QuickPlay User Guide.

# لوحة اللمس

# مكونات لوحة اللمس

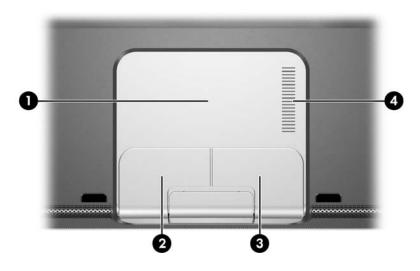

الوصف	المكوّن
تحريك المؤشر.	1 لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	2 زر لوحة اللمس الأيسر*
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	3 زر لوحة اللمس الأيمن*
التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	4 ناحية التمرير العمودي في لوحة اللمس*

<sup>\*</sup> يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف مكونات لوحة اللمس، يمكنك مراجعة "تعيين تفضيلات لوحة اللمس"، لاحقا في هذا الفصل.

٣-٣ دليل الأجهزة والبرامج

#### استخدام لوحة اللمس

توفر لوحة اللمس في Windows وظائف التنقل، والتحديد، والتمرير التي يوفرها ماوس خارجي اختياري.

- لتحريك المؤشر، عليك إز لاق إصبعك عبر سطح لوحة اللمس بالاتجاه الذي تريد تحريك المؤشر إليه.
- لنتفيذ وظائف النقر للزرين الأيسر والأيمن على جهاز ماوس خارجي، اضغط زر لوحة اللمس الأيسر أو الأيمن.
- للتمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل، عليك إز لاق إصبعك إلى الأعلى أو إلى الأسفل في ناحية التمرير على لوحة اللمس.

ويتم تمكين تشغيل لوحة اللمس عند تشغيل الكمبيوتر المحمول. وإذا كنت تستخدم ضغط المفاتيح عوضاً عن إجراءات الماوس، فقد تفضل تعطيل تشغيل لوحة اللمس لمنع حدوث نشاط عرضى عليها.

#### تعيين تفضيلات لوحة اللمس

يمكّنك الإطار Mouse Properties في Windows من تخصيص إعدادات أجهزة التأشير، وتشمل:

- تمكين تشغيل جهاز تأشير أو تعطيل تشغيله (ممكن افتراضياً).
- الميزة TouchPad Tapping، التي تمكّنك من الدق بلطف على لوحة اللمس مرة واحدة لتحديد كائن أو مرتين للنقر نقراً مزدوجاً فوقه (الميزة ممكّنة افتراضياً).
  - الميزة Edge Motion، التي تمكّنك من متابعة التمرير حتى عند بلوغ إصبعك حافة لوحة اللمس (الميزة معطلة افتر اضياً).
- الميزة Palm Check، التي تمكّنك من منع تحريك المؤشر بشكل غير مقصود عند ملامسة راحة اليد للوحة اللمس أثناء الكتابة (الميزة معطلة افتر اضباً).

هناك ميزات أخرى يمكن العثور عليها في الإطار Mouse Properties مثل تفضيلات خاصة بسرعة الماوس و آثار الماوس.

للوصول إلى الإطار Mouse Properties:

» حدد Printers and Other < Control Panel < Start « .Mouse < Hardware

وفي الإطار TouchPad Properties، يمكنك الوصول إلى تفضيلات إضافية للوحة اللمس.

# مفاتيح التشغيل السريع

## التعرق على مفاتيح التشغيل السريع

ان مفاتيح التشغيل السريع عبارة عن تركيبات معيّنة مسبقاً للمفتاح 2 fn مع backspace أحد المفاتيح الوظيفية 3، والمفتاح enter 5، والمفتاح enter 6. والمفتاح



وتمثل الرموز الموجودة على المفاتيح الوظيفية من f1 إلى f12 وظائف مفاتيح التشغيل السريع.

وستتم في المقاطع التالية وصف وظائف كافة مفاتيح التشغيل السريع.

# مرجع سريع لمفاتيح التشغيل السريع

يعرّف الجدول التالي الوظائف الافتر اضية لمفاتيح التشغيل السريع.



يمكن تغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f5. وللحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة "تعيين تفضيلات أخرى للطاقة" في الفصل ٢، "الطاقة".

fn+f9       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in in it is in i		
fn+f2         .print options .print options           فتح مستعرض إنترنت الافتراضي.         فتح مستعرض إنترنت الافتراضي.           fn+f4         .print options           in+f4         .print options           in+f4         .print options           in+f4         .print options           in+f5         .print options           in+f6         .print options           in+f7         .print options           in+f7         .print options           in+f8         .print options           in+f8         .print options           in+f8         .print options           in+f8         .print options           inhf6         .print options	مفتاح التشغيل السريع	الوظيفة الافتراضية
fn+f3       قتح مستعرض إنترنت الإفتراضي.         fn+f4       أيديل الصورة بين شاشات العرض.         fn+f5       standby المعرض.         بدء تشغيل وضع الإنتظار QuickLock.       بدء تشغيل وضع الإنتظار QuickLock.         إيقاص إضاءة الشاشة.       إيقاض إضاءة الشاشة.         fn+f8       وقرص رقمي DVD أو إيقاف         fn+f9       أو إيقاف         fn+f9       أو إيقاف         fn+f9       أو إيقاف         fn+f1       أو إيقاف         أيقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD.       أو الفصل السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط         fn+f11       أو قرص رقمي DVD.         مصوتي أو قرص رقمي DVD.       DVD.         fn+backspace       إلانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.         fn+enter       أو الشاشة.         تمخير ضمعلومات النظام.*       أو مرض معلومات النظام.*	fn+f1	فتح Help and Support Center.
fn+f4       بدء تشغيل الصورة بين شاشات العرض.         بدء تشغيل وضع الانتظار QuickLock.         بدء تشغيل وضع الانتظار QuickLock.         بدء تشغيل إنصاءة الشاشة.         إنقاص إضاءة الشاشة.         إنقاص إضاءة الشاشة.         أريادة إضاءة الشائل المسار السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط         أو قرص رقمي DVD.         أرياد على المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         أو قرص رقمي DVD.         أرياد قبل المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         أماد أو قرص رقمي المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         أماد أو قرص رقمي المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         أماد أو قرص رقمي المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         أماد أو قرص رقمي أو	fn+f2	فتح الإطار print options.
fn+f5       standby         بدء تشغيل وضع الانتظار QuickLock         بدء تشغيل April المسار السابق المسار السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط المسابق أو الفصل السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط المسابق أو الفصل التالي على قرص مطومات النظام.*	fn+f3	- فتح مستعرض إنترنت الافتراضي.
fn+f6       . QuickLock         إنقاص إضاءة الشاشة.       إنقاص إضاءة الشاشة.         fn+f8       (يادة إضاءة الشاشة.         fn+f9       (a) (a) (b) (b) (c) (a) (c) (a) (c) (a) (b) (c) (c) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	fn+f4	تبديل الصورة بين شاشات العرض.
fn+f7       إنقاص إضاءة الشاشة.         ريادة إضاءة الشاشة.       ريادة إضاءة الشاشة.         تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD، أو إيقاف       fn+f9         يقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي fn+f10       DVD.         ليقاف تشغيل المسار السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط       fn+f11         صوتي أو قرص رقمي DVD.       fn+f12         صوتي أو قرص رقمي DVD.       fn+f12         الانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.       fn+backspace         fn+enter       aرض معلومات النظام.*	fn+f5	بدء تشغيل وضع الانتظار standby.
fn+f8       ریادة إضاءة الشاشة.         fn+f9       ایقاف       DVD (DVD)       ایقاف       ایق	fn+f6	بدء تشغیل QuickLock.
fn+f9       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in DVD       in in it is in i	fn+f7	إنقاص إضاءة الشاشة.
تشغيله مؤقتاً أو استئناف تشغيله. ايقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD.  fn+f11  fn+f11  DVD.  DVD.  page 1.  fn+f12  fn+f12  fn+f12  page 2.  fn+f12  page 3.  fn+f12  fn+f12  page 4.  fn+f12  fn+f12  page 5.  fn+f12  fn+f12  fn+backspace  fn+backspace  fn+backspace  fn+enter  fn+esc  fn+esc	fn+f8	ريادة إضاءة الشاشة.
fn+f11       المسار السابق أو الفصل السابق على قرص مضغوط         صوتي أو قرص رقمي DVD.         تشغيل المسار التالي أو الفصل التالي على قرص مضغوط         DVD.         صوتي أو قرص رقمي DVD.         الانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.         fn+enter         تحديد خيار على الشاشة.         fn+esc	fn+f9	
صوتي أو قرص رقمي DVD.  fn+f12 على قرص مضغوط pn+f12.  صوتي أو قرص رقمي DVD.  الانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.  fn+backspace fn+enter fn+enter  عرض معلومات النظام.*	fn+f10	إيقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD.
صوتي أو قرص رقمي DVD.  fn+backspace  الانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.  fn+enter  عرض معلومات النظام.*	fn+f11	
fn+enter       تحدید خیار علی الشاشة.         fn+esc       غرض معلومات النظام.*	fn+f12	
عرض معلومات النظام. *	fn+backspace	الانتقال إلى الوراء ضمن تطبيق ما.
	fn+enter	تحديد خيار على الشاشة.
200 1	fn+esc	عرض معلومات النظام.*
" لمسخ المعلومات المعروصة، اصعط esc		* لمسح المعلومات المعروضة، اضغط esc.

## إجراءات مفاتيح التشنغيل السريع

#### استخدام مفاتيح التشغيل السريع على لوحة مفاتيح داخلية

لاستخدام أمر مفتاح تشغيل سريع على لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول، عليك استخدام أحد الإجرائين التاليين:

- اضغط المفتاح fn لبرهة قصيرة، ثم اضغط لبرهة قصيرة المفتاح الثاني في أمر مفتاح التشغيل السريع.
- اضغط باستمرار المفتاح fn، ثم اضغط لبرهة قصيرة المفتاح الثاني في أمر مفتاح التشغيل السريع، ثم حرر المفتاحين في الوقت نفسه.

#### استخدام مفاتيح التشغيل السريع على لوحة مفاتيح خارجية

لاستخدام أمر مفتاح تشغيل سريع على لوحة مفاتيح خارجية، اضغط المفتاح scroll lock مرتين، ثم المفتاح الآخر فقط في تركيبة مفاتيح التشغيل السريع. فلاستخدام أمر fn+f7 مثلاً على لوحة مفاتيح خارجية، اضغط scroll lock+f7.

## استخدام أوامر مفاتيح التشغيل السريع

# فتح مركز التعليمات والدعم Help and Support فتح مركز التعليمات (fn+f1)

في Windows، يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f1 إلى فتح Help في and Support Center.

وبالإضافة إلى توفير معلومات حول نظام التشغيل Windows الذي تستخدمه، يوفر Help and Support Center المعلومات التالية:

- معلومات حول الكمبيوتر المحمول، مثل الطراز والرقم التسلسلي، والبرامج المثبّتة، ومكونات الأجهزة، والمواصفات.
  - أجوبة عن أسئلة حول استخدام الكمبيوتر المحمول.
  - برامج تعليمية تساعدك على تعلم كيفية استخدام ميزات الكمبيوتر المحمول و Windows.

- تحديثات لنظام التشغيل Windows، وبرامج التشغيل، والبرامج المتوفرة على الكمبيوتر المحمول.
  - عمليات تدقيق تتعلق بأداء الكمبيوتر المحمول لوظائفه.
- استكشاف تلقائي وتفاعلي للأخطاء وإصلاحها، وحلول للإصلاح، وإجراءات تتعلق باسترداد النظام.
  - ارتباطات بأخصائيي الدعم في HP.

ويمكنك أيضاً في Windows الوصول إلى Windows الوصول الله الخابة الخابة المحافظة .Help and Support < Start

#### فتح الإطار (fn+f2)

في Windows، يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f2 إلى فتح الإطار print options الخاص بالتطبيق النشط في Windows.

#### فتح مستعرض ویب (fn+f3)

في Windows، يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3 إلى فتح مستعرض ويب.

- يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3 إلى فتح المعالج Internet يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع Windows وذلك إلى أن تقوم بإعداد خدمات الإنترنت أو الشبكة. وللحصول على معلومات حول استخدام المعالج وأساليب أخرى للاتصال بالإنترنت، عليك مراجعة الدليل المطبوع الشروع في العمل الذي يصحب الكمبيوتر المحمول.
- بعد إعداد خدمات الإنترنت أو الشبكة، والصفحة الرئيسية في مستعرض ويب، يمكنك استخدام مفتاح التشغيل السريع fn+f3 للوصول بسرعة إلى الصفحة الرئيسية والإنترنت.

#### تبديل الصورة (fn+f4)

يبدّل مفتاح التشغيل السريع fn+f4 الصورة بين أجهزة العرض الموصولة بالنظام. ففي حال وجود جهاز عرض موصول بالكمبيوتر المحمول من خلال منفذ جهاز العرض، فسيؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 إلى تبديل الصورة بين شاشة الكمبيوتر المحمول، وجهاز عرض خارجي، والعرض المتزامن على الكمبيوتر المحمول وجهاز العرض.

وتتلقى معظم أجهزة العرض الخارجية معلومات الفيديو من الكمبيوتر المحمول باستخدام مقياس الفيديو VGA الخارجي. كما يبدل مفتاح التشغيل السريع fn+f4 الصور بين الأجهزة الأخرى التي تتلقى معلومات الفيديو من الكمبيوتر المحمول.

يعتمد مفتاح التشغيل السريع fn+f4 الأنواع التالية لبث الفيديو، مع أمثلة على الأجهزة التي تستخدمها:

- LCD (شاشة الكمبيوتر المحمول)
- VGA خارجي (معظم أجهزة العرض الخارجية)
- S-Video (أجهزة التلفزيون، وكاميرا الفيديو، ومسجلات أشرطة الفيديو، ولوحات التقاط الفيديو مَعَ مَآخَذَ فيديُّو S-Video داخل)
  - فيديو مركّب (أجهزة التلفزيون، وكاميرا الفيديو، ومسجلات أشرطة الفيديو، ولوحات التقاط الفيديو مع مآخذ فيديو داخل مركب)



يمكن توصيل الفيديو المركب بالكمبيوتر المحمول فقط عندما يكون موصو لأ بجهاز إرساء اختياري.

#### بدء تشغيل وضع الانتظار fn+f5) Standby)

لقد تم تعيين مفتاح التشغيل السريع fn+f5 بشكل افتراضي لبدء تشغيل وضع الانتظار Standby.

عند بدء تشغيل وضع الانتظار، يتم حفظ عملك في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويتم مسح الشاشة وتوفير الطاقة. وعندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، يومض ضوء التشغيل/وضع الانتظار.

- لبدء تشغيل وضع الانتظار، يجب أن يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل. أما إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الإسبات Hibernation، فعليك الاستعادة من هذا الوَّضع لكي تتمكّن من بدء تشغيل وضع الانتظار.
- لاستثناف العمل من وضع الانتظار، اضغط لبرهة قصيرة زر التشغيل/وضع الانتظار، أو استخدم لوحة اللمس، أو اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح، أو اضغط زر الموسيقى، أو زر DVD، أو أحد أزرار لوحة اللمس. وللاستعادة من وضع الإسبات Hibernation، اصُّعْطُ زّر التشغيلَ/وضع الانتظار لبرهة قصيرة.

من الممكن تغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f5. فيمكنك مثلاً تعيين fn+f5 لبدء تشغيل الإسبات عوضاً عن وضع الانتظار. وفي كافة إطارات أنظمة التشغيل Windows، تنطبق الإشارات إلى زر السكون على مفتاح التشغيل السريع fn+f5.

للحصول على معلومات حول تغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f5، انظر المقطع "تعيين تفضيلات أخري للطاقة" في الفصل ٢، "الطاقة".

وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام وضع الانتظار ووضع الإسبات، انظر الفصل ٢، "الطاقة".

دليل الأجهزة والبرامج

#### بدء تشغیل (fn+f6) بدء تشغیل

في Windows، يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f6 ببدء تشغيل ميزة الحماية .QuickLock

وتقوم ميزة الحماية QuickLock بحماية عملك وذلك بعرض الإطار Log On لنظام التشغيل. وعندما يكون الإطار Log On معروضاً، يتعذر الوصول إلى الكمبيوتر المحمول حتى يتم إدخال كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows.

ولكي تتمكّن من استخدام QuickLock عليك تعيين كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة مركز التعليمات والدعم Help and Support Center. وللوصول إلى Help and Support Center، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f1.

و لاستخدام QuickLock، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f6 لعرض الإطار Dog On وتأمين الكمبيوتر المحمول. واتبع من ثمّ الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows والوصول إلى الكمبيوتر المحمول.

للحصول على معلومات حول دمج كلمات مرور Windows مع كلمات مرور HP، انظر المقطع "كلمات المرور" في الفصل ١٢، "الحماية".

#### إنقاص الإضاءة (fn+f7)

يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f7 إلى إنقاص إضاءة شاشة الكمبيوتر المحمول. وبقدر ما تبدو الشاشة خافتة. ويؤدي إنقاص إضاءة الشاشة إلى توفير الطاقة.

أما لزيادة إضاءة الشاشة، فاضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f8.

#### زيادة الإضاءة (fn+f8)

يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f8 إلى زيادة إضاءة شاشة الكمبيوتر المحمول. وبقدر ما ترداد إضاءة الشاشة. أما لإنقاص إضاءة الشاشة، فاضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f7.

# مفاتيح التشغيل السريع لنشاط الوسائط (fn+f12 إلى fn+f9)



تتحكم الأزرار الأربعة في الجهة اليسرى بنشاط الوسائط. أما الأزرار الثلاثة في الجهة اليمنى فتتحكم بحجم الصوت.

يمكن استخدام مفاتيح التشغيل السريع الأربعة التالية لنشاط الوسائط للتحكم بتشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD.

وللتحكم بتشغيل قرص مضغوط للفيديو في Windows، استخدم عناصر التحكم بنشاط الوسائط في التطبيق الخاص بتشغيل الأقراص المضغوطة للفيديو في Windows.

وفي Windows، يمكنك أيضا التحكم بتشغيل قرص مضغوط صوتي، أو قرص رقمي DVD، أو قرص مضغوط للفيديو، أو ملف MP3 باستخدام أزرار نشاط الوسائط على الكمبيوتر المحمول.

# تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD، أو إيقاف تشغيله مؤقتا، أو استئناف تشغيله (fn+f9)

- إذا لم يكن القرص المضغوط الصوتي أو القرص الرقمي DVD قيد التشغيل، فاضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f9 لبدء التشغيل أو استثنافه.
  - إذا كان القرص المضغوط الصوتي أو القرص الرقمي DVD قيد التشغيل، فاضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f9 لإيقاف التشغيل مؤقتا.

# إيقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي (fn+f10) DVD ويقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f10 بإيقاف تشغيل قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي DVD.

و عليك إيقاف تشغيل قرص مضغوط أو قرص رقمي DVD قيد التشغيل، حتى تتمكن من إخراجه من محرك الأقراص البصرية.

# تشغيل المسار السابق أو الفصل السابق في قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمى (fn+f11) DVD

يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f11 بتشغيل المسار السابق في قرص مضغوط صوتي أو الفصل السابق في قرص رقمي DVD قيد التشغيل.

# تشغيل المسار التالي أو الفصل التالي في قرص مضغوط صوتي أو قرص رقمي fn+f12) DVD (وقمي أو الفصل التالي في قرص مضغوط صوتي أو قرص

يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f12 بتشغيل المسار التالي في قرص مضغوط صوتى أو الفصل التالى في قرص رقمي DVD قيد التشغيل.

#### (fn+backspace) الانتقال إلى الوراء

في Windows، يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+backspace إلى الانتقال إلى الوراء في التطبيق الحالي. وظيفة مفتاح التشغيل السريع هذا هي نفسها وظيفة مفتاح التشغيل السريع alt + سهم إلى اليسار في Windows.

#### تحديد عنصر على الشاشة (fn+enter)

يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+enter إلى تحديد عناصر على الشاشة. اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+enter مرة واحدة لإجراء تحديد.

#### عرض معلومات النظام (fn+esc)

يعرض مفتاح التشغيل السريع fn+esc معلومات حول مكونات أجهزة النظام وأرقام إصدارات البرامج.

في المعلومات التي تظهر بعد ضغط fn+esc، يظهر إصدار BIOS النظام (نظام إدخال/إخراج أساسي) كتاريخ BIOS. وعلى بعض طرازات الكمبيوتر المحمول، يظهر تاريخ BIOS بالتنسيق العشري. ويسمى تاريخ BIOS في بعض الأحيان رقم إصدار ROM النظام.

وللحصول على معلومات حول تحديث ذاكرة ROM للنظام، انظر الفصل ٨، "وحدات الذاكرة".

# أزرار Quick Launch (طرازات محددة فقط)

تمكنك أزرار Quick Launch من الوصول إلى تطبيق برمجي بواسطة عملية ضغط مفاتيح واحدة.



ويمكن تعيين زر Quick Launch إلى وجهة على الإنترنت أو الشبكة أو إلى أي تطبيق برمجي أو ملف بيانات. فيمكن مثلاً تعيين زر Quick لفتح Launch لفتح

- صفحة مفضلة على ويب في مستعرض الإنترنت.
  - تطبیق، مثل Microsoft Word.
    - مستند، مثل ورقة عمل Excel.

ويمكن تجميع تعيينات الأزرار ضمن مناهج. وعندما تحدد منهجاً ما، تكون تعيينات الأزرار ضمن ذلك المنهج هي وحدها نشطة. ويمكنك إعداد تعيينات الأزرار والمناهج، أو تغييرها، أو حذفها في الإطار Quick ...
Launch buttons.

لبرمجة زر Quick Launch:

- Printers and Other < Control Panel < Start عدد . \Quick Launch Buttons < Hardware
- ٢. على التبويب Media، حدد تطبيقا، أو مستنداً، أو مجاداً، أو موقعاً على ويب للزر الذي تريد إعادة برمجته.

# لوحات المفاتيح الرقمية

## استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة

نتألف لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة 1 من ١٥ مفتاحاً يمكن استخدامها كتاك الموجودة على لوحة مفاتيح رقمية خارجية. وعندما تكون لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة قيد التشغيل، يقوم كل مفتاح من مفاتيحها بتنفيذ الوظيفة المشار إليها بواسطة الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا من المفتاح.



يتعدر استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة عند توصيل لوحة مفاتيح رقمية خارجية بالكمبيوتر المحمول.

لتشغيل لوحة المفاتيح الرقمية:

» اضغط fn+num lk 2. فيشتغل ضوء num lock 3.

و لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة، اضغط fn+num lk مرة أخرى.



## تبديل وظائف مفاتيح لوحة المفاتيح الرقمية

يمكنك، وبشكل مؤقت، تبديل وظائف مفتاح في لوحة مفاتيح رقمية مضمّنة بين وظيفته العادية ووظيفته على اللوحة الرقمية.

- لاستخدام مفتاح على لوحة المفاتيح الرقمية كمفتاح على هذه اللوحة بينما تكون متوقفة عن التشغيل، اضغط fn باستمرار أثناء ضغط المفتاح.
  - لاستخدام مفتاح على لوحة المفاتيح الرقمية كمفتاح عادي بينما تكون اللوحة الرقمية قيد التشغيل:
    - اضغط fn باستمر ار للكتابة بواسطة المفتاح بأحرف صغيرة.
  - اضغط fn+shift باستمر ار للكتابة بواسطة المفتاح بأحرف كبيرة.

يؤدي تحرير fn إلى إعادة مفتاح على اللوحة الرقمية إلى الوظيفة المعيّنة له. فيعود مثلاً مفتاح على اللوحة الرقمية إلى الوظيفة المعيّنة له على اللوحة إذا كانت اللوحة قيد التشغيل أو إلى وظيفته العادية إذا كانت اللوحة متوقفة عن التشغيل.

# استخدام لوحة مفاتيح رقمية خارجية



لا يمكن تشغيل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة في حال وجود لوحة مفاتيح رقمية خارجية اختيارية موصولة بالكمبيوتر المحمول.

عندما يكون وضع num lock قيد التشغيل، يختلف عمل معظم المفاتيح الموجودة على لوحات المفاتيح الرقمية الخارجية عن عمل هذه المفاتيح عند توقف وضع num lock عن التشغيل. مثلاً:

- عندما يكون وضع num lock قيد التشغيل، تقوم معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية بكتابة الأرقام.
- عندما يكون وضع num lock متوقفاً عن التشغيل، تعمل معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية مثل مفاتيح الأسهم، أو صفحة إلى الأعلى، أو صفحة إلى الأسفل.

#### تشغيل وضع Num Lock أو إيقاف تشغيله أثناء العمل

لتشغيل وضع num lock أو إيقاف تشغيله على لوحة مفاتيح رقمية خارجية أثناء عملك، اضغط المفتاح num lk على اللوحة الرقمية الخارجية، وليس على الكمبيوتر المحمول.

- عندما تكون لوحة مفاتيح رقمية خارجية قيد التشغيل وفي وضع num lock، يكون ضوء num lock على الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.
- عندما تكون لوحة مفاتيح رقمية خارجية متوقفة عن التشغيل أو قيد التشغيل ووضع num lock متوقف عن التشغيل، يكون ضوء num lock على الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل.

# الفصل مح

# الوسائط المتعددة



يوفر هذا الفصل معلومات حول وظائف الوسائط المتعددة في الكمبيوتر المحمول عند استخدامها في Windows. وقد تختلف الوظائف عند استخدام QuickPlay (طرازات محددة فقط). وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة HP QuickPlay User Guide.

# الميزات الصوتية

#### ضبط حجم الصوت

لضبط حجم الصوت، استخدم أزرار حجم الصوت على الكمبيوتر المحمول.

الوصف		المكون
اضغط هذا الزر لتخفيض حجم الصوت.	زر تخفیض حجم الصوت	<b>4</b> )
اضغط هذا الزر لزيادة حجم الصوت.	زر زيادة حجم الصوت	<b>(</b> ((
اضغط هذا الزر لكتم الصوت. فيشتغل ضوء كتم الصوت.	زر كتم الصوت	<b>4</b> 0
الاستعادة الصوت، اضغط زر تخفیض حجم الصوت، أو زر زیادة حجم الصوت، أو زر کتم الصوت.     الص		

كما يمكنك ضبط حجم الصوت باستخدام برنامج التحكم بحجم الصوت المتوفر في نظام التشغيل Windows في بعض تطبيقات Windows للوسائط المتعددة.



يقوم زر كتم الصوت على الكمبيوتر المحمول بإبطال كافة إعدادات حجم الصوت في البرامج.

للوصول إلى عناصر التحكم بحجم الصوت في Windows:

Sounds, Speech, and Audio < Control Panel < Start عدد « .Volume التبويب < Sounds and Audio Devices < Devices

# استخدام مأخذ الصوت الداخل (ميكروفون)

يقوم مأخذ الصوت الداخل (ميكروفون) بتوصيل ميكروفون ستيريو اختياري.

يُنصح باستخدام ميكروفون ذي مكثف إلكتريتي مع قابس قياسه ٣,٥ مم. إذا قمت بتوصيل ميكروفون ديناميكي، فقد لا تصل إلى الحساسية التي يُنصح بها.

ويختلف موقع مأخذ الصوت الداخل (ميكروفون) وفقاً للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.



# استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية، عليك ضبط حجم الصوت قبل وضع سماعات الرأس.



إنذار: لتجنب احتمال إعطاب الجهاز الخارجي، لا تقم بتوصيل قابس أحادي (قناة صوت واحدة) بمأخذ الصوت الخارج.

# توصيل مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)

يقوم مأخذ الصوت الخارج، والمسمى مأخذ سماعة الرأس، بتوصيل سماعات رأس اختيارية أو مكبرات صوت ستيريو مزودة بطاقة خارجية. كما يستخدم مأخذ الصوت الخارج لتوصيل وظائف الصوت في جهاز صوتي/فيديو مثل التلفزيون أو مسجل الفيديو VCR. ويتم افتراضيا تعيين الكمبيوتر المحمول لإرسال إشارات صوتية تمثيلية من خلال مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس).

كما يستطيع الكمبيوتر المحمول إرسال إشارات صوتية رقمية S/PDIF من خلال مآخذ الصوت الخارج. والإرسال إشارات S/PDIF إلى جهاز خارجي، يجب أن يتضمن النظام جهاز إرساء اختياريا.



عند توصيل أي جهاز بمأخذ صوت خارج، يتعطل تشغيل مكبرات الصوت الداخلية.



عند توصیل جهاز بمأخذ صوت خارج، استخدم قابساً قیاسه ۲٫۵ مم.

يختلف موقع مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس) وفقاً للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.



#### ميزات الفيديو

## توصيل جهاز S-Video

#### توصيل الصوت

يعتمد مأخذ S-Video الخارج إشارات الفيديو فقط.

إذا قمت بإعداد تكوين يجمع وظيفتي الصوت والفيديو، مثل تشغيل فيلم DVD على الكمبيوتر المحمول وعرضه على التلفزيون، فأنت بحاجة إلى كبل صوتي قياسي ٣٫٥ ملم، وهو متوفر في معظم محلات بيع أجهزة الكمبيوتر أو الإلكترونيات.

وصلّ طرف الكبل الصوتي بمأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس) على الكمبيوتر المحمول. ووصلّ الطرف الآخر من الكبل بمأخذ الصوت الداخل على الجهاز الخارجي.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول مآخذ الصوت الخارج في الكمبيوتر المحمول وأنواع الأجهزة التي يمكنك توصيلها بها، يمكنك مراجعة "استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)" سابقاً في هذا الفصل.

#### توصيل الفيديو


لإرسال إشارات الفيديو من خلال مأخذ S-Video خارج، ستحتاج إلى كبل S-Video فياسي، وهو متوفر في معظم محلات بيع أجهزة الكمبيوتر أو الإلكترونيات.

#### لتوصيل كبل S-Video:

- الخارج على S-Video الخارج على الكبي الكبيوتر المحمول.
- وصل الطرف الآخر من الكبل بمأخذ S-Video الداخل على الجهاز الخارجي.



يختلف موقع S-Video الخارج وفقاً للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.

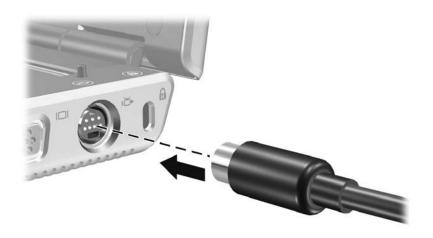

#### عرض صورة الفيديو

لعرض صورة فيديو، يجب أن يكون الكمبيوتر المحمول وجهاز الفيديو قيد التشغيل.

ولتبديل الصورة بين شاشة الكمبيوتر المحمول وشاشة جهاز الفيديو، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 بشكل متكرر. ويؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 إلى تبديل الصورة بين شاشة الكمبيوتر المحمول، وأية شاشات موصولة، والشاشتين معاً في الوقت نفسه.

وباستطاعة الكمبيوتر المحمول إرسال إشارات فيديو مركّبة إلى جهاز خارجي فقط عندما يكون جهاز إرساء اختياري موصولاً بالكمبيوتر المحمول.

### برامج الوسائط المتعددة

يتم تحديد برامج الوسائط المتعددة المضمنة في الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه بواسطة المنطقة وطراز الكمبيوتر المحمول.

وتشرح القائمة التالية قدرات بعض تطبيقات الوسائط المتعددة التي قد تصحب الكمبيوتر المحمول.

- Windows Media Player يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة الصوتية والأقراص الرقمية DVD، ونسخ الأقراص المضغوطة الصوتية والأقراص المضغوطة للبيانات. ويقوم أيضاً بتشغيل الأنواع الشائعة من ملفات الصوت والفيديو، مثل MP3، وWMA، وAVI، وWindows. وهذا البرنامج مضمن مع نظام التشغيل Windows.
- InterVideo WinDVD يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة للفيديو وأفلام DVD. هذا البرنامج مثبت مسبقاً على طرازات محددة للكمبيوتر المحمول. كما يمكنك الحصول على هذا البرنامج بواسطة أي من الأساليب التالية:
- □ تثبيت WinDVD من القرص Driver Recovery المتوفر مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمول.
- الالم يتوفر لديك القرص Driver Recovery، فاتصل بمركز العناية بالعملاء Customer Care للحصول على نسخة عن حل الاستعادة restore solution الخاص بالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.

ويمكنك تحميل البرنامج من موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com.

- InterVideo WinDVD Creator Plus يوفر القدرة على إنشاء الأفلام، وتحريرها، ونسخها على قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو. وهذا البرنامج موجود على القرص InterVideo ، المضمن في طرازات محددة للكمبيوتر المحمول.
- !Sonic RecordNow يمكنك من إجراء نسخ من أقراص مضغوطة صوتية و أقراص مضغوطة للبيانات و أقراص رقمية DVD، وإنشاء أقراص مضغوطة صوتية ورقمية DVD مخصصة. ويكون البرنامج !RecordNow مثبتاً مسبقاً على أجهزة كمبيوتر محمول محددة.



للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام برامج الوسائط المتعددة، يمكنك مراجعة تعليمات هذه البرامج عبر الإنترنت.

قد يتضمن الكمبيوتر المحمول برامج وسائط متعددة إضافية. تأكد من استكشاف

- الرموز الموجودة على سطح المكتب.
- البرامج المذكورة في All Programs < Start.
- العناصر المحمّلة مسبقاً التي قد تتوفر في All Programs < Start > Sw Setup

#### تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف

إن النسخ غير المصرّح به لمواد تحميها حقوق النشر والتأليف بما فيها، برامج الكمبيوتر، والأفلام، والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، والتسجيلات الصوتية، يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بموجب القوانين السائدة لحماية حقوق التأليف والنشر، ويجب عدم استخدام الكمبيوتر المحمول لمثل هذه الأغراض.

#### تثبيت البرامج

لتثبيت البرامج المضمنة في الكمبيوتر المحمول من قرص مضغوط:

- ١. وصل الكمبيوتر المحمول بمأخذ كهربائي موثوق.
  - ٢. أغلق كافة التطبيقات المفتوحة.
- ٣. أدخل القرص المضغوط الذي يحتوي على البرنامج في محرك
- □ في حال تمكين عمل التشغيل التلقائي Autorun، سيظهر معالج التثبيت.
- □ في حال تعطيل عمل التشغيل التلقائي Autorun، حدد Start > Run. و أدخل:

x:\setup.exe

حيث يمثّل x الحرف المعين لمحرك الأقراص المضغوطة ثم حدد OK.

- عندما يظهر معالج التثبيت، اتبع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.
  - ٥. أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول عند مطالبتك بذلك.



کرر إجراء التثبیت لکل برنامج ترید تثبیته.



هناك متطلبات خاصة لـ WinDVD Creator بالنسبة إلى محركات الأقراص وذلك للحصول على تثبيت صحيح. ولتثبيت WinDVD Creator، عليك مر أجعة الإرشادات التي يوفرها القرص المضغوط InterVideo WinDVD Creator.

#### تمكين تشغيل AutoPlay

التشغيل التلقائي AutoPlay هو خيار في نظام التشغيل Windows يقوم بتشغيل الميزة Autorun بيدء بتشغيل الميزة Autorun ببدء تشغيل الميزة محرك الأقراص تشغيل برنامج أو تشغيل أغنية على قرص فور إدخاله في محرك الأقراص وإغلاق باب المحرك، ويكون التشغيل التلقائي AutoPlay ممكناً على الكمبيوتر المحمول بشكل افتراضى.

لتعطيل تشغيل AutoPlay أو تمكينه إذا كانت الميزة متوقفة عن التشغيل، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب نظام التشغيل أو زيارة موقع Microsoft. على ويب على العنوان: http://www.microsoft.com.

#### تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD



إنذار: يمكن تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD خمس مرات فقط.

- إعداد المنطقة الذي تختاره للمرة الخامسة يصبح الإعداد الدائم على محرك الأقراص الرقمية.
- يُعرض في الحقل Remaining Times Until Permanent في إطار WinDVD عدد المرات المتبقية التي يسمح لك فيها بإدخال تغييرات على المنطقة. العدد المذكور في الحقل يتضمن التغيير الخامس والدائم.

إن معظم الأقراص الرقمية DVD التي تحتوي على ملفات محمية بواسطة حقوق النشر والتأليف تحتوي أيضاً على رموز المناطق. وهذه الرموز تساعد على حماية حقوق التأليف والنشر عالمياً.

ويمكنك تشغيل قرص رقمي DVD يحتوي على رمز المنطقة فقط إذا تطابق هذا الرمز مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD.

إذا لم يتطابق رمز المنطقة على قرص رقمي DVD مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص، فستظهر رسالة الإعلام بالخطأ التالية "Playback Of" عند إدخال القرص "Content From This Region Is Not Permitted الرقمي DVD. ولتشغيل القرص الرقمي DVD، عليك تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية. ويمكن تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية من خلال نظام التشغيل أو من خلال بعض برامج تشغيل الأقراص الرقمية.

#### استخدام نظام التشغيل

لتغيير الإعدادات من خلال نظام التشغيل:

- 1. افتح Device Manager بتحديد My Computer < Start بتحديد Device Manager . القر بزر الماوس الأيمن فوق الإطار وحدد Properties > التبويب Device Manager <
- 7. حدد DVD/CD-ROM drives، انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص الرقمية الذي تريد تغيير إعدادات المنطقة الخاصة به، ثم حدد Properties.
  - 7. أدخل التغييرات المطلوبة على التبويب DVD Region.
    - ٤. حدد OK.
  - ٥. للحصول على معلومات إضافية، يمكنك الرجوع إلى Help and . Support في نظام التشغيل Support

#### استخدام WinDVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام WinDVD:

- 1. افتح WinDVD بو اسطة أحد الإجرائين التاليين:
- حدد الرمز WinDVD Player في ناحية الإعلام، في أقصى يمين شريط المهام.
- < InterVideo WinDVD < (All) Programs < Start → □
  </p>

   InterVideo WinDVD
  - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الإطار WinDVD player.
    - ۳. حدد Setup.
    - ٤. حدد زر المنطقة.
      - ه. حدد OK.

#### استخدام برنامج آخر للأقراص الرقمية DVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام برنامج آخر لتشغيل الأقراص الرقمية DVD غير WinDVD ، يمكنك الرجوع إلى الوثائق التي تصحب مشغل الأقراص.

# الفصل 🔿

# محركات الأقراص



إندار: لتجنب فقدان البيانات الهامة، ابدأ تشغيل وضع الانتظار standby فقل نقل الكمبيوتر المحمول أو محرك قرص ثابت خارجي اختياري من مكان إلى آخر. لبدء تشغيل وضع الانتظار، حدد Turn Off Computer < Start > Standby. وللحصول على مزيد من المعلومات حول بدء تشغيل وضع الانتظار واستثناف العمل منه، يمكنك مراجعة الفصل ٢، "الطاقة".

تمكنك محركات الأقراص القابلة للإخراج من تخزين البيانات والوصول البها.

يمكن إضافة محرك أقراص USB بتوصيله بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول أو جهاز إرساء اختياري. وللحصول على معلومات حول توصيل محرك أقراص USB، يمكنك مراجعة الفصل ٩، "استخدام أجهزة USB".

#### العناية بمحركات الأقراص

محركات الأقراص هي من مكونات الكمبيوتر المحمول الحساسة ويجب التعامل معها بعناية. وتنطبق الإنذارات التالية على كافة محركات الأقراص. وتجد إنذارات إضافية مضمنة في الإجراءات التي تنطبق عليها.



إندار: لتجنب فقدان العمل أو إعطاب الكمبيوتر المحمول أو محرك الأقراص:

- أمسك محرك الأقراص بحذر، ولا تسقطه.
- باستطاعة القوة المفرطة أن تعطب موصلات محرك الأقراص. فعند إدخال محرك الأقراص، استخدم ما يكفى من القوة لتثبيته في مكانه.
  - لا ترش سوائل التنظيف أو أي سائل آخر على محرك الأقراص، ولا تعرضه لدرجات حرارة عالية أو منخفضة جدا.
  - لا نقم بإخراج محرك القرص الثابت الرئيسي (محرك القرص الثابت الموجود في الحجرة المخصصة له)، إلا من أجل إصلاحه أو استبداله.
- باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي إعطاب مكونات الكمبيوتر المحمول الإلكترونية. لتجنب الضرر الناتج عن الإفراغ الإلكتروستاتي والذي يصيب الكمبيوتر المحمول أو محرك الأقراص:
- □ أفرغ نفسك من الكهرباء الساكنة قبل الإمساك بمحرك الأقراص وذلك بلمس جسم معدني مؤرض.
  - □ تجنب لمس الموصلات الموجودة على محرك الأقراص.
- لمزيد من المعلومات حول تجنب الضرر الناتج عن الكهرباء الساكنة، يمكنك مراجعة الدليل الشعارات تنظيمية ووقائية.
  - تجنب تعريض محرك أقراص أو قرص مرن لأجهزة ذات حقول مغنطيسية. وتشمل أجهزة الأمن ذات الحقول المغنطيسية جهاز الكشف في المطار الذي تمشي تحته وعصا الكشف التي تستخدم باليد. أما أجهزة الأمن المستخدمة في المطارات، والتي تفحص الأمتعة المحمولة الموضوعة على حزام متحرك، فهي تستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهي ليست مغنطيسية ولا تلحق الضرر بمحرك القرص أو القرص المرن.
- إذا كنت تريد إرسال محرك أقراص بالبريد، فعليك وضعه في مغلف يحميه من الصدمات، والاهتزاز، ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة جدا، والاطوبة العالية. واكتب على الحزمة عبارة "قابل للكسر FRAGILE".



7-0

أجهزة الأمن المستخدمة في المطارات التي تفحص الأمتعة المحمولة الموضوعة على حزام متحرك، تستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهي ليست مغنطيسية ولا تلحق الضرر بمحرك القرص الثابت.

دليل الأجهزة والبرامج

## إخراج محرك القرص الثابت الرئيسي



#### إنذار: لمنع تعطل النظام وفقدان المعلومات:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول قبل إخراج محرك القرص الثابت من حجرته. لا تُخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، أو في وضع الانتظار standby أو الإسبات hibernation.
- إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الإسبات، فشغل الكمبيوتر المحمول بضغط زر التشغيل/وضع الانتظار. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام التشغيل.

إن محرك القرص الثابت الموجود في الحجرة المخصصة له هو محرك القرص الثابت الرئيسي. وعليك إخراجه فقط بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول بطريقة صحيحة.

لإخراج محرك القرص الثابت الرئيسي:


- ١. احفظ عملك وأغلق أية تطبيقات مفتوحة.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول وأغلق الشاشة.
  - ٣. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب.
- ٤. فك المسامير اللولبية في غطاء حجرة محرك القرص الثابت.



٥. ارفع غطاء حجرة محرك القرص الثابت 1 بعيداً عن الكمبيوتر المحمول 2.




٦. اسحب محرك القرص الثابت نحو حافة الكمبيوتر المحمول لتحريره 1.
 ٧. أخرج محرك القرص الثابت 3.

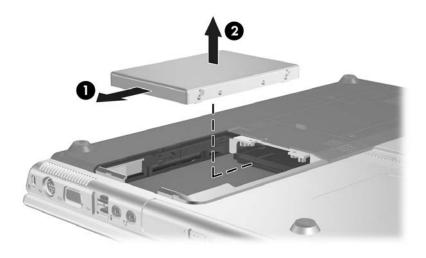


### إعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي

لإعادة تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسى:

- ١. أنزل محرك القرص الثابت نحو الحجرة المخصصة له 1.
- ادفع محرك القرص الثابت بعيداً عن حافة الكمبيوتر المحمول حتى يستقر في مكانه بشكل تام 2.

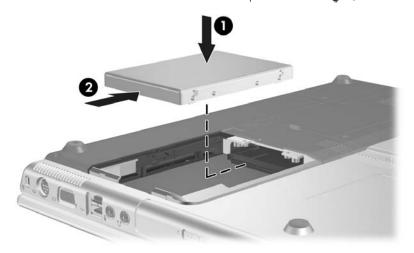

 ٣. قم بمحاذاة النتوءات 1 على غطاء حجرة محرك القرص الثابت مع الفتحات الموجودة على الكمبيوتر المحمول 1 واضغط غطاء محرك القرص الثابت نحو الأسفل حتى يستقر في مكانه 2.

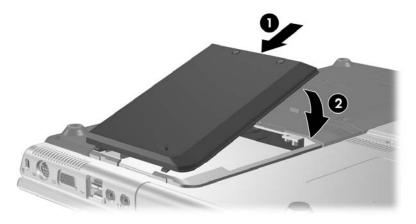


٤. ثبّت المسامير اللولبية على غطاء حجرة محرك القرص الثابت.



## إخراج قرص بصري (بدون الطاقة)

لإخراج قرص بصري عندما لا تكون الطاقة متوفرة:

- الفخل طرف مشبك الورق في فتحة التحرير في غطاء الفتحة الأمامية لمحرك الأقراص 1.
- ٢. اضغط بلطف على مشبك الورق حتى تتحرر علبة الوسائط، ثم اسحب العلبة إلى الخارج حتى تتمدد بشكل كامل 2.
- ٣. أخرج القرص من العلبة وذلك بالضغط بلطف نحو الأسفل على محور دوران العلبة أثناء رفع الحواف الخارجية للقرص 3. أمسك بالقرص من الأطراف، وليس من الأسطح المستوية. إذا لم تتمدد علبة الوسائط بشكل كامل، فعليك إمالة القرص أثناء إخراجه. لحماية القرص، ضعه في علبة و اقية.

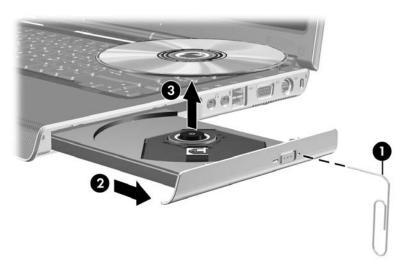

٤. أغلق علبة الوسائط.

#### عرض محتويات القرص البصرى

عند إدخال قرص بصري في محرك أقراص وتمكين تشغيل Autorun، تظهر على الشاشة محتويات القرص.

لعرض محتويات قرص إذا ما تم تمكين تشغيل Autorun:

۱. انقر فوق Run < Start، ثم اكتب

X:

حيث يمثل x الحرف المعيّن لمحرك الأقراص الذي يحتوي على القرص.

۲. اضغط enter.

# تجنّب وضعي الانتظار Standby أو الإسبات Hibernation



إندار: لمنع حدوث تراجع محتمل في نوعية الفيديو وفقدان وظائف تشغيل الفيديو أو الصوت، لا تبدأ تشغيل وضع الانتظار أو وضع الإسبات أثناء تشغيل أي نوع من الوسائط.

إذا بدأ تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات بطريق الخطأ أثناء استخدام وسيطة محرك أقراص (مثل قرص مضغوط أو قرص مضغوط قابل لإعادة الكتابة (CD-RW)، أو قرص رقمي DVD)، فقد تحدث النتائج التالية:

- قد تتم مقاطعة التشغيل.

لاستئناف العمل من وضع الإسبات أو من وضع الانتظار، اضغط زر التشغيل /وضع الانتظار. قد يستأنف الصوت أو الفيديو عملهما أو قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الوسيطة.

# الفصل 7

# بطاقات PC وبطاقات EXPRESSCARDS

## ما هي بطاقة PC؟



إندار: إذا قمت بتثبيت البرامج أو برامج التمكين التي توفرها لك الشركة المصنعة لبطاقة PC ، فقد لا تتمكن من استخدام بطاقات PC الأخرى. إذا أرشدتك وثائق بطاقة PC إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة:

- ثبت فقط برامج تشغيل الأجهزة المناسبة لنظام التشغيل الذي تستخدمه.
- لا تقم بتثبيت برامج أخرى، كخدمات البطاقات، أو خدمات مآخذ التوصيل، أو برامج التمكين، التي قد توفر ها لك أيضا الشركة المصنعة لبطاقة PC.


إن بطاقة PC هي بحجم بطاقة الائتمان وهي مصممة بحيث تطابق المواصفات القياسية للهيئة الدولية لبطاقات ذاكرة الكمبيوتر الشخصي Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

- يعتمد الكمبيوتر المحمول بطاقات ذات ٣٢ بت (CardBus) و١٦ بت.
  - الكمبيوتر المحمول مجهز بفتحة واحدة لبطاقة PC، وهي تستوعب بطاقتين من النوع Type II.
    - بطاقات PC لصور الفيديو غير معتمدة.
    - بطاقات PC من النوع V-12 غير معتمدة.


# إدخال بطاقة PC



- إندار: لتجنب إعطاب الموصلات:
- استخدم أدنى قدر من القوة عند إدخال بطاقة PC في فتحتها.
- لا تحرك الكمبيوتر المحمول أو تتقله من مكانه أثناء إدخال بطاقة PC.
  - اضغط زر إخراج 1 بطاقة PC، ثم انزع غطاءها 2.

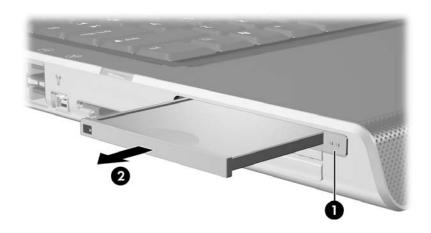

- ٢. أمسك بطاقة PC مع توجيه جانب الملصق نحو الأعلى والموصل باتجاه الكمبيوتر المحمول.
- ٣. ادفع البطاقة بلطف ضمن الفتحة إلى أن تستقر في مكانها. يُصدر النظام صوتاً للإشارة إلى أنه قد تم الكشف عن جهاز.

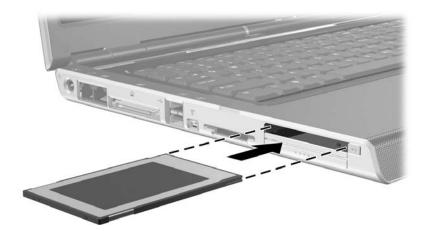


# إخراج بطاقة PC



إندار: لتجنب فقدان العمل أو عدم استجابة النظام، أوقف تشغيل بطاقة PC قبل إخراجها.

- 1. أوقف تشغيل بطاقة PC بتحديد الرمز PC Card بتحديد الرمز PC Card في ناحية الإعلام في أقصىي يمين شريط المهام، ثم تحديد Show Hidden حدد Safely Remove Hardware (لإظهار الرمز Icons على شريط المهام.)
- اضغط زر إخراج بطاقة PC 1. (يؤدي هذا الإجراء إلى تمدد الزر لكي يتّخذ موضعاً لتحرير بطاقة PC.)
  - ٣. اسحب البطاقة 2 بلطف نحو الخارج.

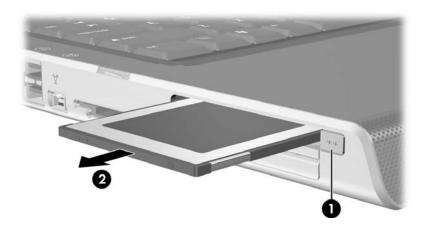

PC غطاء بطاقة PC إلى مكانه إذا لم تكن بصدد إدخال بطاقة PC أخرى.




إن بطاقة PC التي تم إدخالها تستخدم الطاقة حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام. وتوفيراً للطاقة، عليك إيقاف تشغيل البطاقة أو إخراجها أثناء عدم استخدامك لها.

## ما هي بطاقة ExpressCard

إن بطاقة ExpressCard هي الجيل التالي لبطاقة PC ذات أداء أفضل وهي مصممة بحيث تطابق المواصفات القياسية لــ PCMCIA.

ولكي تتمكّن من استيعاب تشكيلة واسعة من التطبيقات، هناك حجمان لبطاقات ExpressCard/34 :ExpressCards و ExpressCard. وباستطاعة فتحة ExpressCard على الكمبيوتر المحمول استيعاب بطاقة ExpressCard واحدة، قد يكون حجمها أحد الحجمين.

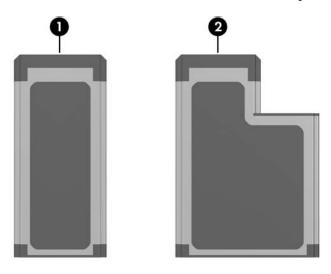

المكوّن		11
Express	Card/34	1
Express	Card/54	2

#### تكوين ExpressCard



إندار: إذا قمت بتثبيت كافة البرامج أو أي من برامج التمكين التي قد توفرها لك الشركة المصنعة لبطاقة ExpressCard، فقد لا تتمكّن من استخدام بطاقات ExpressCard الأخرى. إذا أرشدتك وثائق بطاقة ExpressCard إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة:


- ثبّت فقط برامج تشغيل الأجهزة المناسبة لنظام التشغيل الذي تستخدمه.
- لا تقم بتثبیت برامج أخرى، كخدمات البطاقات، أو خدمات مآخذ التوصیل، أو برامج التمكین، التي قد توفرها لك أیضاً الشركة المصنعة لبطاقة ExpressCard.

#### إدخال ExpressCard




إندار: التجنب إعطاب موصلات بطاقة ExpressCard:

- استخدم أدنى قدر من القوة عند إدخال بطاقة ExpressCard في فتحتها.
  - لا تحرك الكمبيوتر المحمول أو تتقله من مكانه أثناء إدخال بطاقة ExpressCard.
    - 1. اضغط غطاء ExpressCard وحرره بسرعة لإخراجه 1.
      - ٢. اسحب غطاء بطاقة ExpressCard من الفتحة 2.

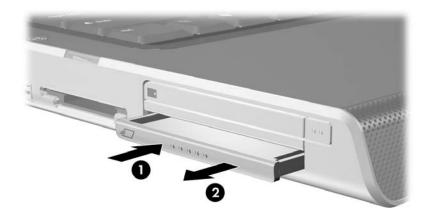

-1 لليل الأجهزة والبرامج

- 7. أمسك بطاقة ExpressCard مع توجيه جانب الملصق نحو الأعلى و الموصلات باتجاه الكمبيوتر المحمول.
  - ٤. ادفع البطاقة بلطف داخل الفتحة إلى أن تستقر في مكانها.

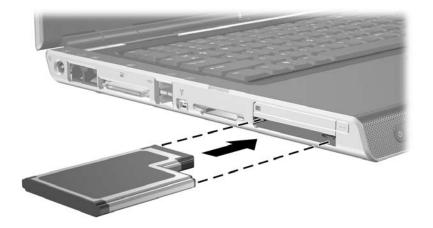

#### إخراج ExpressCard




إندار: لتجنب فقدان العمل أو عدم استجابة النظام، أوقف تشغيل بطاقة ExpressCard قبل إخراجها.



يساهم إيقاف تشغيل بطاقة ExpressCard، حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام، في توفير الطاقة.

- أغلق كافة التطبيقات وأكمل كافة النشاطات المعتمدة من قبل بطاقة ExpressCard.
- ۲. لإيقاف تشغيل بطاقة ExpressCard، حدد الرمز Safely Remove. (لإظهار Hardware. (لإظهار المهام، ثم حدد Safely Remove Hardware. الرمز Safely Remove Hardware على شريط المهام، انقر فوق رمز السهم لـــ Show Hidden Icons).
  - 7. اضغط بطاقة ExpressCard بلطف وحررها بسرعة لإخراجها 1.
    - ٤. اسحب بطاقة ExpressCard خارج فتحتها 2.

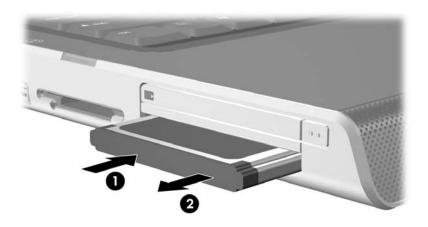

 أعد غطاء ExpressCard إلى مكانه إذا لم تكن بصدد إدخال بطاقة ExpressCard أخرى.

دليل الأجهزة والبرامج

# الفصل الفصل

# بطاقات الذاكرة الرقمية (طرازات محددة فقط)

### استخدام الوسائط الرقمية

تعتمد فتحة الوسائط الرقمية أشكال الوسائط الرقمية التالية:

- Secure Digital (SD) Memory Card (SD Card)
  - Secure Digital Input/Output (SD I/O)
    - MultiMediaCard (MMC)
      - Memory Stick (MS) ■
    - Memory Stick Pro (MSP)
      - SmartMedia (SM) ■
      - xD-Picture Card (XD) ■


توفر بطاقات الذاكرة الرقمية تخزيناً آمناً للبيانات ومشاركة مناسبة في البيانات. وتوفر بطاقات SD I/O وظائف إدخال/إخراج موسعة، مثل شبكة اتصال محلية لاسلكية وأجهزة توليف التلفزيون الرقمي. وتستخدم هذه البطاقات في أغلب الأحيان مع كاميرات مجهزة بالوسائط الرقمية و PDA وكذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول الأخرى.

#### إدخال البطاقات الرقمية



إندار: لتجنب إعطاب موصلات بطاقة الذاكرة الرقمية:


- استخدم أدنى قدر من القوة عند إدخال بطاقة الذاكرة الرقمية في فتحة الوسائط الرقمية.
- لا تحرك الكمبيوتر المحمول أو تنقله من مكانه أثناء إدخال بطاقات الذاكرة الرقمية.
- ١. أمسك البطاقة مع توجيه جانب الملصق نحو الأعلى والموصلات باتجاه الكمبيوتر المحمول.
  - ادفع البطاقة بلطف داخل فتحة الوسائط الرقمية إلى أن تستقر في مكانها. (تمتد البطاقة قليلاً خارج حافة الكمبيوتر المحمول).

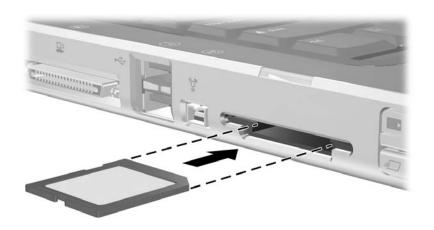

## إخراج البطاقات الرقمية

لإخراج بطاقة رقمية:

- اكمل كافة النشاطات التي تستخدم البطاقة (مثل نقل البيانات) وأغلق كافة التطبيقات.
- ٢. لإيقاف تشغيل بطاقة ذاكرة رقمية، حدد الرمز Safely Remove المحام، ثم حدد البطاقة الرقمية. (لإظهار الرمز Hardware على شريط المهام، انقر فوق رمز (Show Hidden Icons).
  - ٣. اسحب البطاقة خارج الفتحة.

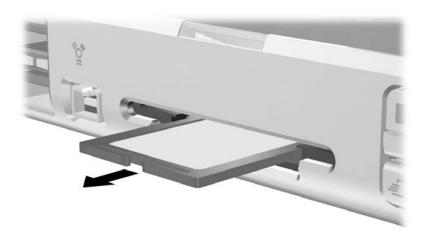

### تعطيل تشغيل البطاقات الرقمية أو إعادة تشغيلها

بطاقة الذاكرة الرقمية التي تم إدخالها تستخدم الطاقة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام. ويؤدي تعطيل تشغيل البطاقة إلى توفير الطاقة.

» حدد الرمز My Computer على سطح مكتب Windows، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المعين إلى البطاقة، ثم حدد Eject. (فيتوقف تشغيل البطاقة دون أن يتم تحريرها من فتحة الوسائط الرقمية.)

لإعادة تشغيل البطاقة، عليك إخراجها ومن ثمّ إعادة إدخالها. للحصول على الإرشادات، انظر "إدخال البطاقات الرقمية" و"إخراج البطاقات الرقمية" سابقاً في هذا الفصل.

# الفصل الفصل

# وحدات الذاكرة

## ما هي وحدة الذاكرة؟



تحذير: قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة وإخراج كافة البطاريات قبل تثبيت وحدة الذاكرة إلى إعطاب الجهاز وتعريضك للصعق الكهربائي.



إنذار: باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي إعطاب المكونات الإلكترونية. وقبل بدء تتفيذ أي إجراء، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس كائن معدني مؤرض. وللحصول على مزيد المعلومات، يمكنك مراجعة الدليل الشعارات تنظيمية ووقائية.

يحتوي الكمبيوتر المحمول على حجرة واحدة لوحدة الذاكرة، تقع في أسفله. يمكنك زيادة كمية ذاكرة الوصول العشوائي RAM في الكمبيوتر المحمول بو اسطة وحدة ذاكرة اختيارية معتمدة.


وتستوعب كل فتحة من فتحات وحدات الذاكرة في الكمبيوتر المحمول وحدة ذاكرة DDR2 SODIMM ذاكرة المدينا بايت، أو ٢٠٤٨ ميغا بايت، أو ٢٠٤٨ ميغا بايت.

وتشحن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمول مع فتحة فارغة لوحدة الذاكرة. أما في بعض الطرازات الأخرى، فقد تحتوي فتحة وحدة الذاكرة على وحدة ذاكرة مثبتة مسبقا يمكن استبدالها في أي وقت كان.


#### استبدال وحدة الذاكرة

لاستبدال وحدة الذاكرة:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation، فشعله بضغط زر التشغيل/وضع الانتظار. ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل).
  - ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر المحمول.
    - ٣. افصل سلك الطاقة.
    - ٤. أخرج أية بطاريات موجودة في الكمبيوتر المحمول.
      - ٥. فك المسامير اللولبية 1 لغطاء وحدة الذاكرة.
    - ٦. ارفع غطاء وحدة الذاكرة بعيداً عن الكمبيوتر المحمول 2.

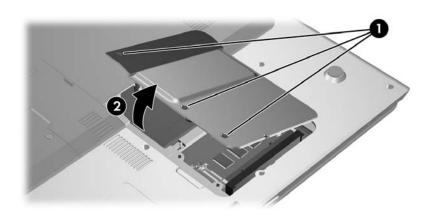


- ٧. في حال وجود وحدة ذاكرة في الفتحة المخصصة لها، أخرجها:
- أ. اسحب بعيداً مشبكي الاحتجاز الموجودين على كل جانب من وحدة الذاكرة 1. (تميل الوحدة إلى الأعلى).
  - ب. أمسك طرفي وحدة الذاكرة واسحبها بلطف خارج فتحة وحدة الذاكرة 2. لحماية وحدة الذاكرة بعد إخراجها، ضعها في حاوية واقية من الكهرباء الساكنة.

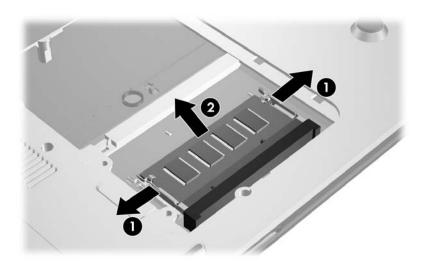


#### ٨. أدخل وحدة الذاكرة الجديدة:

- أ. قم بمحاذاة الحافة المحززة لوحدة الذاكرة مع الناحية ذات النتوء الموجودة على فتحة وحدة الذاكرة.
- ب. مع وضع وحدة الذاكرة بزاوية ٤٥ درجة من سطح حجرتها، اضغط على الوحدة ضمن فتحتها إلى أن تستقر في مكانها 1.
  - ت. ادفع وحدة الذاكرة نحو الأسفل إلى أن يطبق مشبكا الاحتجاز في مكانهما 2.

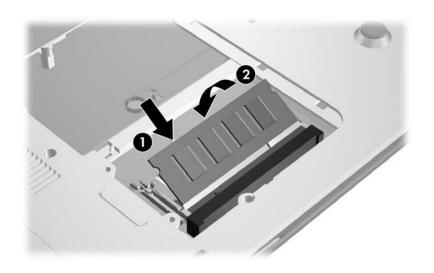

 ٩. أعد غطاء وحدة الذاكرة 1 إلى مكانه مع شد المسامير اللولبية لغطاء وحدة الذاكرة.

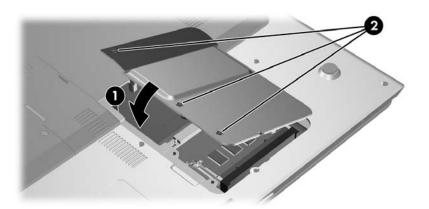

#### ملف الإسبات Hibernation

عندما يزداد حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM، يزيد نظام التشغيل المساحة المحجوزة لملف الإسبات على محرك القرص الثابت.

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالإسبات بعد زيادة حجم الذاكرة، فعليك التأكد من وجود مساحة كافية على محرك القرص الثابت لاحتواء ملف إسبات أكبر حجماً.

- لعرض مقدار ذاكرة RAM الموجودة في النظام:
- Performance and < Control Panel < Start عند General < System < Maintenance
  - أو –
  - 🗖 اضغط fn+esc.
  - لعرض مقدار المساحة الحرة على محرك القرص الثابت:
- أ. انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز My Computer على سطح المكتب.
- ب. حدد محرك القرص الثابت. تظهر المعلومات المتعلقة بالمساحة على محرك الأقراص في شريط المعلومات الواقع في أسفل الإطار.
  - لعرض مقدار المساحة التي يحتاج إليها ملف الإسبات:

حدد Performance and < Control Panel < Start حدد Hibernate خدد Power Options < Maintenance

الفصل 9

# أجهزة USB

#### ما هو USB؟

إن الناقل التسلسلي العالمي (USB) هو واجهة للأجهزة يمكن استخدامها لتوصيل أجهزة خارجية من نوع USB مثل لوحة مفاتيح، أو ماوس، أو طابعة، أو محرك أقراص، أو ماسح ضوئي، أو محور، بالكمبيوتر المحمول.

وهناك موصلان أو أربعة موصلات قياسية في الكمبيوتر المحمول تعتمد أجهزة 1.1 USB و 2.0



## استخدام أجهزة USB

لاستخدام جهاز USB:

» وصل الجهاز بأحد منافذ USB في الكمبيوتر المحمول.

يمكن توصيل محاور USB بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول أو بجهاز إرساء اختياري. وباستطاعة المحاور أن تعتمد العديد من أجهزة USB.

- يجب توصيل المحاور المزودة بالطاقة بطاقة خارجية.
- يجب توصيل المحاور غير المزودة بالطاقة بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول أو بمنفذ في محور مزود بالطاقة.

### نظام التشغيل والبرامج

يعمل جهاز USB تماماً كما يعمل جهاز مواز له ليس من نوع USB، باستثناء أمر واحد. افتراضياً، لا تعمل أجهزة WSB ما لم يتم تثبيت نظام تشغيل يعتمد USB في الكمبيوتر المحمول.

وقد تحتاج بعض أجهزة USB إلى برنامج دعم إضافي، يكون عادة مضمناً مع الجهاز. وللحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول تثبيت البرامج، عليك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

# الفصل 🛊 (


# المودم واستخدام الشبكة

### المودم الداخلي



تحذير: قد يؤدي توصيل الكمبيوتر المحمول بخط نظام PBX رقمي إلى إعطاب المودم بشكل دائم. فقد تتشابه مآخذ أنظمة PBX الرقمية مع مآخذ الهاتف التمثيلية، غير أنها غير متوافقة مع المودم. افصل كبل المودم فورا إذا تم توصيله بخط نظام PBX رقمي عن غير قصد.

يجب توصيل كبل المودم، الذي يتوفر فيه موصل RJ-11 من 7 رؤوس على كل طرف من طرفيه، بخط هاتف تمثيلي. وفي بعض البلدان، يعتبر استخدام محول مودم خاص بالبلد أمرا مطلوبا.

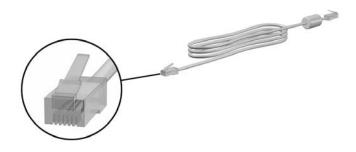

#### توصيل كبل المودم

لتوصيل كبل المودم:



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالمعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- اذا احتوى كبل المودم على دارة كابت الضجيج 1، التي تمنع التشويش
   في استقبال التلفزيون والراديو، فعليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
  - ٢. وصل كبل المودم بمأخذ المودم 2 على الكمبيوتر المحمول.
  - وصل الطرف الآخر لكبل المودم بمأخذ الهاتف RJ-11 3.



### استخدام محوّل كبل مودم خاص ببلد معيّن

تختلف مآخذ الهاتف من بلد إلى آخر. ولتوصيل المودم بخط هاتف تمثيلي لا يتوفر فيه مأخذ الهاتف RJ-11:




تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو إلحاق عطب المعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- اذا احتوى كبل المودم على دارة كابت الضجيج 1، التي تمنع التشويش
   في استقبال التلفزيون والراديو، فعليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
  - ٢. وصلّ كبل المودم بمأخذ المودم 2 على الكمبيوتر المحمول.
  - ٣. وصلّ الطرف الآخر لكبل المودم 3 بمحوّل المودم الخاص ببلد معيّن.
    - ٤. وصل محول المودم الخاص ببلد معيّن 4 بمأخذ الهاتف.



تختلف مآخذ الهاتف والمحولات من منطقة إلى أخرى.

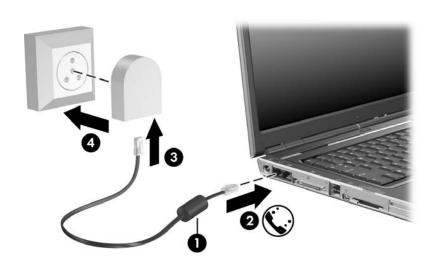

### تحديد بلد المودم

#### عرض تحديد المنطقة الحالية

لمشاهدة الإعداد الإقليمي الحالي الخاص بالمودم الذي تستخدمه:

- Date, Time, Language, and < Control Panel < Start عند Regional & Language Options < Regional Options
  - ضمن Location، اعرض موقعك الحالي.

#### إضافة مواقع جديدة أثناء السفر



إندار: لا تحذف إعدادات منطقة المودم الحالية. ولتمكين استخدام المودم في بلدان أخرى مع المحافظة على تكوين البلد الأم، أضف تكوينا جديدا لكل موقع ستستخدم فيه المودم.



إنذار: يؤدي تحديد بلد آخر غير البلد حيث يوجد الكمبيوتر المحمول إلى تكوين المودم بطريقة تُنتهك فيها قوانين أو أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بذلك البلد. إضافة إلى أن المودم قد لا يعمل بطريقة صحيحة إذا لم يتم تحديد البلد المناسب.

يتم تكوين المودم الداخلي بحيث يفي فقط بمقاييس التشغيل الخاصة بالبلد حيث تم شراؤه. وعند السفر حول العالم، يمكنك إضافة تكوينات مواقع جديدة تتطابق مع المقاييس الموجودة في بلدان أخرى.

لإضافة موقع بلد جديد:

- ۱. حدد Network and Internet < Control Panel < Start .۱ التبويب < Phone and Modem Options < Connections Dialing Rules
  - حدد الزر New وعين اسمأ (work home) وغير ذلك) للموقع.
    - ٣. حدد المنطقة/البلد من القائمة المنسدلة.
  - قد تتضمن القائمة المنسدلة بلدانا لا يعتمدها المودم. وما لم تحدد بلدا معتمدا، فإن التحديد الافتراضي للبلد سيكون USA أو UK.

#### ٤. حدد OK < OK.

#### حل مشاكل الاتصال في السفر

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالاتصال أثناء استخدام المودم خارج البلد الأم، فقد تكون المقترحات التالية مفيدة:

- التحقق من نوع الخط الهاتفي
- يحتاج المودم إلى خط تمثيلي، وليس إلى خط رقمي. فالخط الذي يتم وصفه كخط PBX هو عادة خط رقمي. أما الخط الهاتفي الذي يتم وصفه كخط بيانات، أو خط آلة فاكس، أو خط مودم، أو خط هاتف عادي فهو على الأرجح خط تمثلي.
- التحقق من الطلب بالطنين tone dialing أو الطلب بالنبض dialing
  - اطلب بضعة أرقام واستمع إلى النبض أو الطنين. ثم:
  - Network and Internet < Control Panel < Start علمة . Phone and Modem Options < Connections علامة . Dialing Rules
    - ۲. حدد موقعك، و من ثمّ حدد X
    - Tone أو Pulse وفقاً لما سمعته على الخط.
      - ٤. حدد OK < OK.
  - التحقق من رقم الهاتف الذي تطلبه ومن إجابة المودم البعيد اطلب رقم الهاتف على الهاتف، انتظر إجابة المودم البعيد، ثم أقفل السماعة.
    - تعيين المودم لتجاهل طنين الطلب
- إذا تلقى المودم طنين طلب لا يمكنه التعرّف عليه، فلن يطلب وسيعرض رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone". استخدم الإجراءات التالية لتعيين المودم بحيث يتجاهل كافة أنواع طنين الطلب قبل الطلب.
  - Network and Internet < Control Panel < Start . ۱. حدد . Phone and Modem Options < Connections 
    علامة 
    التبويب Modems . .
    - ٢. حدد المودم > Properties > علامة التبويب Modems.
  - ۳. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before .dialing.

إذا استمر ظهور رسالة الإعلام بالخطأ No Dial Tone بعد مسح علامة تحديد خانة الاختيار:

- Network and Internet < Control Panel < Start علامة . Phone and Modem Options < Connections . Dialing Rules
  - ۲. حدد موقعك > Edit.
  - ٣. حدد المنطقة/البلد من القائمة المنسدلة.
    - ٠OK < Apply ٤. حدد
    - ه. حدد علامة التبويب Modems.
      - ٦. حدد المودم > Properties.
- V. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before .dialing


### برنامج الاتصال المثبت مسبقا

لاستخدام برنامج مودم مثبت مسبقاً لمضاهاة المحطة الطرفية ونقل البيانات:

- < Accessories < All Programs < Start محدد ...</p>
  .Communications
- حدد برنامج الفاكس أو برنامج مضاهاة المحطة الطرفية أو معالج الاتصال بالإنترنت.

### كبل الشبكة

يتألف كبل الشبكة (غير المضمن) من موصل RJ-45 من  $\Lambda$  رؤوس على كل طرف من طرفيه.

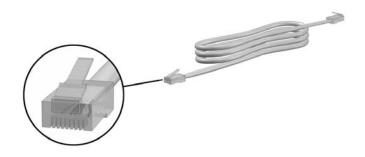

#### لتوصيل كبل الشبكة:

- اذا احتوى كبل الشبكة على دارة كابت الضجيج 1، التي تمنع التشويش
   في استقبال التلفزيون والراديو، فعليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
  - ٢. وصل كبل الشبكة بمأخذ الشبكة 2 على الكمبيوتر المحمول.
    - ٣. وصل الطرف الآخر للكبل بمأخذ RJ-45 3 على الحائط.




# الفصيل ( (

## اللاسلكية (طرازات محددة فقط)

اذا كان الكمبيوتر المحمول مجهزا بجهاز الاسلكي واحد أو أكثر مضمن مثل أجهزة 802.11 أو Bluetooth اللاسلكية، فيكون لديك كمبيوتر محمول الاسلكي.

- إن الكمبيوتر المحمول المجهز بتقنية 802.11 اللاسلكية يمكنه الاتصال بالشبكات اللاسلكية في المنزل، ومكاتب الشركة، والأماكن العامة. تتضمن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) أو نقاط العمل "hotspot". نقاط العمل هي نقاط للوصول اللاسلكي متوفرة في الأماكن العامة كالمطارات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق والجامعات.
  - إن الكمبيوتر المحمول المجهز بتقنية Bluetooth اللاسلكية يمكنه الاتصال بأجهزة أخرى مجهزة بتقنية Bluetooth اللاسلكية باستخدام شبكة محلية شخصية لاسلكية (PAN).

يتضمن الكمبيوتر المحمول زراً يمكن استخدامه لتمكين أو تعطيل تشغيل أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية وضوءاً يتعلق به للإشارة إلى حالة الأجهزة اللاسلكية. ويظهر الرسم التوضيحي التالي زر وظيفة اللاسلكية 1 وضوءها 2.

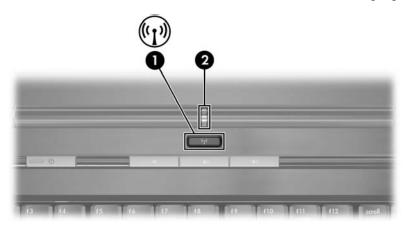

بالإضافة إلى زر الوظيفة اللاسلكية وضوئها، قد يتضمن الكمبيوتر المحمول الأداة المساعدة البرمجية Wireless Assistant (طرازات محددة فقط)، التي تمكّنك من التحكم بالأجهزة اللاسلكية. إن Wireless Assistant عبارة عن أداة مساعدة برمجية تمكّنك من تشغيل وإيقاف تشغيل أجهزة 802.11 والعلاولية، كل جهاز على حدة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Wireless Assistant، انظر "حالات تشغيل الأجهزة" لاحقاً في هذا الفصل.

### الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات محددة فقط)

يمكنك، بواسطة الجهاز 802.11 اللاسلكي، الوصول إلى شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، تتألف من أجهزة كمبيوتر أخرى وملحقات مرتبطة بواسطة جهاز توجيه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكي.

- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN الكبيرة الحجم، مثل الشبكة المحلية اللاسلكية الخاصة بشركة أو نقاط عمل WLAN في الأماكن العامة، تستخدم عادةً نقاط الوصول اللاسلكي التي يمكنها استيعاب عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والملحقات ويمكنها فصل الوظائف الهامة للشبكة.
- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN المنزلية أو في المكاتب الصغيرة تستخدم عادةً جهاز توجيه لاسلكي، يتيح لعدد من أجهزة كمبيوتر موصولة سلكيا أو لاسلكيا بالمشاركة في اتصال إنترنت، والطابعة، والملفات دون الحاجة إلى أجهزة أو برامج أخرى. إن نقطة الوصول اللاسلكي وجهاز التوجيه اللاسلكي غالباً ما يُستخدمان بشكل متبادل.

إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بأجهزة 802.11 للشبكات المحلية اللاسلكية قد تعتمد مقياساً واحداً أو أكثر من المقاييس الثلاثة للطبقات الفعلية IEEE:

- 802.11a ■
- 802.11b ■
- 802.11g ■

وهناك ٣ أدوات معروفة لمحولات الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN:


- 802.11b فقط
  - 802.11b/g ■
- 802.11a/b/g ■

ويعتمد 802.11b، وهو أول مقياس معروف للشبكة المحلية اللاسلكية، سرعات بيانات تصل إلى ١١ ميغا بت في الثانية ويعمل بتردد ٢,٤ غيغا هرتز. أما 802.11g، الذي صمّم فيما بعد، فهو يعمل أيضاً بتردد ٢,٤ غيغا هرتز، ولكنه يعتمد سرعات بيانات تصل إلى ٤٥ ميغا بت في الثانية. إن جهاز 802.11g للشبكات المحلية اللاسلكية يتوافق رجعياً مع أجهزة 402.11b، بحيث يمكن أن تعمل تلك الأجهزة على الشبكة نفسها. وتعتمد أجهزة 802.11a سرعات بيانات تصل إلى ٤٥ ميغا بت في الثانية ولكنها تعمل بتردد ٥ غيغا هرتز. إن 802.11a لا يتوافق مع 802.11b لو 202.11b الموجود في الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، يمكنك مر اجعة المقطع التعرف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN لاحقاً في هذا الفصل.

### إعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل

لإعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل والاتصال بالإنترنت، أنت بحاجة إلى التجهيزات التالية. ويُظهر الرسم التوضيحي أدناه مثالاً حول التثبيت الكامل لشبكة لاسلكية موصولة بالإنترنت. وتتضمن هذه الشبكة اللاسلكية

- مودم عريض الحزمة اختياري (إما DSL أو كبل) وخدمة إنترنت عالية السرعة يتم شراؤها من موفر خدمة إنترنت (ISP) 1.
  - جهاز توجیه لاسلکی اختیاری (یتم شراؤه بشکل منفصل) 2.
    - الكمبيوتر المحمول اللاسلكي 3.

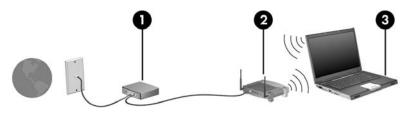

ومع نمو هذه الشبكة، يمكن توصيل أجهزة كمبيوتر إضافية سلكية أو لاسلكية بالشبكة للوصول إلى الإنترنت.



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تقنية لتثبيت شبكة محلية لاسلكية خاصة بك، فاتصل بالشركة المصنّعة لجهاز التوجيه أو موفر خدمة الإنترنت.

### استخدام اتصال شبكة محلية السلكية

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية:

■ تحقق من تثبيت كافة برامج التشغيل المطلوبة من قبل جهاز 802.11 اللاسلكي ومن تكوين الجهاز بشكل صحيح.

الشغيل المستخدم جهاز 802.11 لاسلكياً مضمناً، فإن كافة برامج التشغيل المطلوبة مثبّتة والمحول مكوّن مسبقاً وجاهزاً للاستخدام.

- إذا كنت تستخدم جهاز 802.11 لاسلكيا مضمناً، فتأكد من أن الجهاز اللاسلكي 802.11 قيد التشغيل. عند تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي، يشتغل ضوء اللاسلكية. وإذا كان ضوء اللاسلكية متوقفاً عن التشغيل، فعليك تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي. يمكنك مراجعة "حالات تشغيل الأجهزة" لاحقاً في هذا الفصل.
- بالنسبة إلى الشبكة المحلية اللاسلكية المنزلية، تأكد من صحة تكوين جهاز التوجيه. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة وثائق جهاز التوجيه.



يتغير نطاق العمل لاتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية اللاحقة، اعتماداً على أداة الشبكة المحلية اللاسلكية الموجودة في الكمبيوتر المحمول، والشركة المصنعة لجهاز التوجيه، والتداخل من مختلف الأنواع الناتج عن الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول استخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية:

- يمكنك مراجعة معلومات موفر خدمة الإنترنت والوثائق التي تصحب جهاز التوجيه اللاسلكي والتجهيزات الأخرى للشبكة المحلية اللاسلكية.
- يمكنك الوصول إلى المعلومات والارتباطات بمواقع على ويب المتوفرة في Help and Support < Start.
  - يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

### استخدام ميزات الأمان اللاسلكية

لإعداد الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN الخاصة بك أو الوصول إلي شبكة محلية لاسلكية موجودة، تأكد دوماً من أن ميزات الأمان تحمي الشبكة المحلية اللاسلكية، المحلية اللاسلكية، في حال عدم تمكين الأمان على الشبكة المحلية اللاسلكية، فإن أي مستخدم لاسلكي غير مصر حله يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة على الكمبيوتر المحمول واستخدام اتصال إنترنت دون معرفتك بذلك.

أكثر مستويات الأمان شيوعاً هي Wi-Fi Protected Access. وبالإضافة Wired Equivalent Privacy (WEP). وبالإضافة إلى تمكين عمل WPA-Personal أو تشفير أمان WEP على جهاز التوجيه، فقد ترغب باستخدام واحدة أو أكثر من ميزات الأمان التالية:

- تغيير اسم الشبكة الافتراضي (SSID) وكلمة المرور.
  - استخدام جدار حماية.
  - تعيين الأمان في مستعرض ويب.
- تمكين تشغيل تصفية عناوين MAC على جهاز التوجيه.

لمزيد من المعلومات حول أمان الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يمكنك مراجعة موقع HP على ويب على العنوان http://www.hp.com/go/wireless (باللغة الإنكليزية فقط) والحصول على التفاصيل.

### تثبيت برامج اللاسلكية (اختياري)

يعتمد Microsoft Windows XP تكوين الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مع ميزة Zero Client Configuration. وتتوفر أداة مساعدة مستقلة لتكوين الشبكة المحلية اللاسلكية يجب تثبيتها إذا كنت تنوي استخدام Cisco Compatible Extensions وتمكّن Extensions الأجهزة اللاسلكية من استخدام الشبكات المحلية اللاسلكية التي تستند إلى تقنية Cisco.

#### التعرّف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

لتثبيت برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية لجهاز 802.11 اللاسلكي المضمن، أنت بحاجة إلى معرفة اسم جهاز 802.11 اللاسلكي المضمن في الكمبيوتر المحمول. وللتعرّف على جهاز 802.11 اللاسلكي المضمن:

- ١. أظهر أسماء كافة أجهزة 802.11 اللاسلكية على الكمبيوتر المحمول:
  - أ. حدد My Computer < Start.
  - ب. انقر بزر الماوس الأيمن ضمن الإطار My Computer.
- ت. حدد Properties التبويب Properties ت. حدد Network Adapters <
  - ٢. تعرّف على جهاز 802.11 اللاسلكي من القائمة المعروضة:
- ت يتضمن ذكر جهاز 802.11 اللاسلكي المصطلح wireless LAN، أو 802.11.
  - □ في حال عدم ذكر أي جهاز 802.11 لاسلكي، فهذا يعني أن الكمبيوتر المحمول لا يحتوي على جهاز 802.11 لاسلكي مضمن، أو أن برنامج تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي غير مثبّت بشكل صحيح.

## الوصول إلى برامج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN ووثائقها

يكون برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية محمّلاً مسبقاً على الكمبيوتر المحمول ومتوفراً في الأداة المساعدة Software Setup.

لتثبيت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

» حدد Software Setup < All Programs < Start، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تُطالب بتحديد البرامج التي تريد تثبيتها، حدد أو امسح علامة تحديد خانات الاختيار المناسبة).

كما تتوفر برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كحزمة برامج SoftPaq في موقع HP على ويب. وللوصول إلى SoftPaq، وتحميلها، وتثبيتها، استخدم أحد الإجرائين التاليين:

- حدد Help and Support < Start عدد
  - أو –
- قم بزيارة موقع HP على ويب على العنوان http://www.hp.com/support
  - أ. اختر لغتك ومنطقتك.
- ب. حدد زر الخيار Download Drivers and Software
- ت. أدخل معلومات حول طراز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المتوفرة في موقع ويب.
  - إن برامج الشبكة المحلية اللاسلكية متوفرة في الفئة Network. للوصول إلى معلومات حول طراز الكمبيوتر الذي تستخدمه، يمكنك مراجعة ملصق الرقم التسلسلي، الموجود في أسفل الكمبيوتر المحمول.

للوصول إلى وثائق برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

- ١. ثبت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كما هو مبين سابقا في هذا الفصل.
  - ٢. افتح الأداة المساعدة.
  - 7. حدد Help على شريط القوائم.

### استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى زيارة موقع HP على ويب http://www.hp.com/go/wireless أو مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

# الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات محددة فقط)

يوفر الجهاز اللاسلكي Bluetooth اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق تحل محل كبلات التوصيل التقليدية التي تربط بين الأجهزة الإلكترونية مثل

- نقاط الوصول للشبكة.
- أجهزة الكمبيوتر (المكتبية، والمحمولة، والمساعدات الرقمية الشخصية).
  - الهواتف (الخلوية، واللاسلكية، والهواتف الذكية).
    - أجهزة التصوير (الطابعات، والكاميرات).
  - الأجهزة الصوتية (سماعات الرأس، ومكبرات الصوت).

تظهر الأجهزة في برنامج Bluetooth for Windows على شكل رموز رسومية تشبه ميزاتها الفعلية، ما يسهل التعرّف عليها ويميّزها عن الفئات الأخرى للأجهزة.

#### يوفر برنامج Bluetooth for Windows الوظائف التالية:

- إدارة المعلومات الشخصية (PIM) لنقل العناصر إرسال وتلقي ملفات المعلومات مثل البطاقات المهنية، وعناصر التقويم، والملاحظات وعناصر الرسائل، من وإلى كمبيوتر أو جهاز آخر مجهز Bluetooth.
  - مزامنة PIM مزامنة بيانات PIM بين كمبيوتر، أو مساعد رقمي شخصي، أو هاتف خلوي باستخدام Bluetooth.
    - نقل الملفات إرسال وتلقي الملفات من وإلى كمبيوتر آخر مجهّز بـ Bluetooth.
- الوصول إلى الشبكات (تعريف الشبكة المحلية الشخصية) تمكين تشغيل جهازي Bluetooth أو أكثر لتشكيل شبكة ad-hoc انظير -إلى—نظير). توفير آلية بحيث يتم تمكين تشغيل جهاز Bluetooth للوصول إلى شبكة بعيدة من خلال نقطة وصول شبكة. يمكن لنقاط وصول الشبكة أن تكون نقاط وصول لبيانات شبكة محلية تقليدية أو مجموعة شبكات ad-hoc تمثل مجموعة من الأجهزة الموصولة ببعضها فقط.
  - اتصال شبكة بالطلب الهاتفي توصيل أجهزة Bluetooth بالإنترنت.
    - منفذ Bluetooth التسلسلي نقل البيانات عبر ارتباط Bluetooth باستخدام منفذ COM ظاهري.


- عدم استخدام اليدين تمكين تشغيل الآلية المضمنة، أو الوحدة التي لا تتطلب استخدام اليدين، أو خدمة الكمبيوتر المحمول كوحدة لا تتطلب استخدام اليدين لتأسيس اتصال لاسلكي مع هاتف خلوي والعمل كآلية الإدخال والإخراج الصوتي في هاتف خلوي مجهز بـ Bluetooth.
- التصوير الأساسي توفير اتصال لاسلكي بين كاميرا مجهزة بـ Bluetooth وأجهزة العالميرا عن بعد بواسطة الكمبيوتر المحمول، ويمكن نقل الصور من الكاميرا لتخزينها على الكمبيوتر أو لطباعتها.
- جهاز واجهة الاستخدام الخاصة بالأشخاص توفير اتصال لاسلكي مع أجهزة التأشير، وأجهزة التأشير، وأجهزة الألعاب، وأجهزة المراقبة عن بعد.
  - الفاكس توفير اتصال Bluetooth بحيث يسمح للكمبيوتر المحمول بإرسال أو تلقي رسائل الفاكس باستخدام هاتف خلوي مجهّز بـ Bluetooth أو مودم.
  - سماعات الرأس توفير اتصال لاسلكي بين سماعة الرأس والكمبيوتر المحمول أو هاتف خلوي. تعمل سماعة الرأس كالية الإدخال والإخراج الصوتى في الجهاز وتحسن ميزة التقل.

### حالات تشغيل الأجهزة

يقوم زر الوظيفة اللاسلكية 1 بتمكين وتعطيل تشغيل أجهزة 802.11 اللاسلكية وأجهزة Wireless Assistant (طرازات محددة فقط). افتراضياً، يتم تشغيل أجهزة 802.11 اللاسلكية وأجهزة Bluetooth وضوء الوظيفة اللاسلكية 2 عند تشغيل الكمبيوتر المحمول.



لا يؤدي تشغيل جهاز لاسلكي إلى إنشاء شبكة محلية لاسلكية تلقائياً أو يقوم بتوصيلك بشبكة محلية لاسلكية. للحصول على معلومات حول إعداد شبكة محلية لاسلكية، يمكنك مر اجعة المقطع "الشبكة المحلية اللاسلكية (طر از ات محددة فقط)" في هذا الفصل.

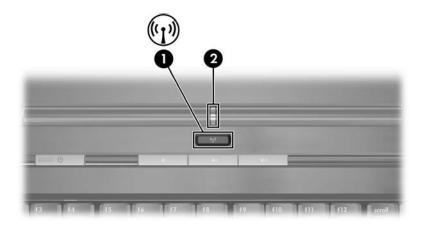

هناك حالتا تشغيل لدى أجهزة 802.11 اللاسلكية وأجهزة Bluetooth اللاسلكية:

- تمكين تشغيلها
- تعطيل تشغيلها

ويمكنك تمكين تشغيل الأجهزة اللاسلكية وتعطيله بواسطة زر وظيفة اللاسلكية. وعند تمكين تشغيل الأجهزة اللاسلكية بواسطة زر وظيفة اللاسلكية، يمكنك استخدام Wireless Assistant (طرازات محددة فقط) لتشغيل الأجهزة وإيقاف تشغيلها بشكل منفصل. وعند تعطيل تشغيل الأجهزة اللاسلكية، عليك تمكين تشغيلها لكي تتمكن من تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بواسطة Wireless Assistant.

ولعرض حالة الأجهزة اللاسلكية، ضع المؤشر فوق رمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام (أقصى يمين شريط المهام)، أو افتح Wireless Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام. ويعرض Wireless Assistant حالة الأجهزة التي قد تكون قيد التشغيل، أو متوقفة عن التشغيل، أو معطل تشغيلها.

لمزيد من المعلومات حول Wireless Assistant

- افتح Wireless Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام.
  - ۲. حدد الزر Help.

### تشغيل الأجهزة

عندئذ	و	إذا
<ul> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام.</li> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها.</li> <li>إذا كانت الأجهزة اللاسلكية متوقفة عن التشغيل، فسيؤدي ضغط زر وظيفة اللاسلكية إلى تعطيل تشغيل الجهازين. لا يؤدي ضغط الزر إلى تشغيل الأجهزة.</li> </ul>	اردت تشغيل احد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless (طرازات Assistant (طرازات محددة فقط) أن الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth متوقفان عن التشغيل كان ضوء الوظيفة اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
<ol> <li>اضغط زر وظيفة اللاسلكية. (يعود الجهازان إلى حالتهما السابقة من حيت التشغيل أو عدم التشغيل).</li> <li>إذا كانت الأجهزة اللاسلكية متوقفة عن التشغيل، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless لي الحية الإعلام.</li> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها.</li> </ol>	اردت تشغيل احد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أنه قد تم Assistant أنه قد تم تعطيل تشغيل الشبكة المحلية و Bluetooth المنوية كان ضوء وظيفة اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز</li> <li>Wireless Assistant في</li> <li>ناحية الإعلام.</li> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد</li> <li>تشغيلها.</li> </ol>	أردت تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أن أحد Assistant أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الآخر متوقف عن التشغيل ■ كان ضوء وظيفة اللاسلكية قيد التشغيل

<sup>\*</sup> إذا لم يكن الجهازان اللاسلكيان قيد التشغيل عندما قمت بتعطيل تشغيلهما، فسيؤدي ضغط زر وظيفة اللاسلكية مرة أخرى إلى إعادة الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو إيقاف التشغيل. ولا يؤدي ضغط الزر إلى تشغيل الجهازين.



إذا أردت تشغيل الأجهزة اللاسلكية عند تشغيل الكمبيوتر المحمول، فعليك تشغيلها قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.

### إيقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل تشغيلها

عندئذٍ	و	إذا
اضغط زر وظيفة اللاسلكية.	أردت تعطيل تشغيل الجهازين معاً	■ أظهر Wireless (طرازات Assistant) أن الشبكة المحلدة فقط) أن الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth قيد التشغيل الناضوء الوظيفة
		■ كان صوء الوطيقة اللاسلكية قيد التشغيل
<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام.</li> </ol>	أردت إيقاف تشغيل أحد الجهازين أو كليهما	
<ol> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد إيقاف تشغيلها.</li> </ol>		
اضغط زر اللاسلكية.	أردت تعطيل تشغيل الجهازين معا	■ أظهر Wireless Assistant أن الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth متوقفان عن التشغيل
		■ كان ضوء وظيفة اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
اضغط زر اللاسلكية.	أنت تريد تعطيل تشغيل الجهازين معا	■ أظهر Wireless أن أحد Assistant أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الأخر متوقف عن التشغيل*
		<ul> <li>■ كان ضوء الوظيفة</li> <li>اللاسلكية قيد التشغيل</li> </ul>
<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام.</li> </ol>	أنت تريد إيقاف تشغيل الجهازين معاً	
<ol> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد إيقاف تشغيلها.</li> </ol>		
ت بتعطیل تشغیلهما، فسیؤدی ضغط زر	ويد التشغيل عندما قمر	* اذا لم بكن الجهاز ان اللاسلكبار

<sup>\*</sup> إذا لم يكن الجهاز ان اللاسلكيان قيد التشغيل عندما قمت بتعطيل تشغيلهما، فسيؤدي ضغط زر وظيفة اللاسلكية مرة أخرى إلى إعادة الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو إيقاف التشغيل. ولا يؤدي ضغط الزر إلى تشغيل الجهازين.

# الفصل ٢ (

### الحماية

### ميزات الحماية



لقد تم تصميم حلول الحماية بحيث تعمل كرادع. وقد لا تحول هذه الروادع دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.

يمكن لميزات الحماية المتوفرة في الكمبيوتر المحمول حماية هذا الكمبيوتر، والمعلومات الشخصية، والبيانات الموجودة عليه من عدد من المخاطر. وحسب البيئة التي تعمل فيها، قد تكون بعض ميزات الحماية غير ضرورية. إننا ننصحك باتباع الإجراءات المذكورة في هذا الفصل لاستخدام

- برامج مكافحة الفيروسات
  - تحدیثات Windows
  - برنامج جدار الحماية

وبالإضافة إلى تدابير الحماية الخاصة بنظام التشغيل Windows، فقد يساعدك الجدول التالي في تحديد ميزات الحماية الأخرى التي يجب استخدامها.

ويمكن تكوين معظم ميزات الحماية هذه في الأداة المساعدة Setup . وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة Setup" في هذا الدليل.

للحماية من	استخدم ميزة الحماية هذه
الاستخدام غير المصرّح به للكمبيوتر	Quick Lock ■
المحمول	■ كلمة مرور بدء التشغيل*
الوصول غير المصرّح به إلى الأداة المساعدة ( <b>(f10</b> ) Setup	کلمة مرور مسؤول HP*
بدء التشغیل غیر المصرّح به من محرك قرص مضغوط أو قرص مرن	حماية الجهاز *
الوصول غير المصرّح به إلى البيانات	■ كلمة مرور مسؤول HP
	■ برنامج جدار الحماية
	■ تحدیثات Windows
الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS ومعلومات أخرى لتعريف النظام	کلمة مرور مسؤول HP*
لنقل غير المصرّح به للكمبيوتر المحمول من مكانه	فتحة كبل الحماية (تُستخدم بواسطة كبل حماية اختياري).
	للحصول على مزيد من المعلومات حول فتحة كبل الحماية، يمكنك مراجعة مقطع "كبل الحماية الاختياري" في هذا الفصل.

<sup>\*</sup> يتم تكوين ميزة الحماية هذه في الأداة المساعدة Setup .Setup عبارة عن أداة مساعدة غير تابعة لــ Windows يتم الوصول إليها بضغط f10 عندما يبدأ تشغيل الكمبيوتر المحمول أو يعاد تشغيله. ويوفر هذا الفصل الإجراءات المتعلقة باستخدام الأداة المساعدة Setup لتعيين تفضيلات معينة خاصة بالحماية. وللحصول على معلومات حول عرض معلومات النظام واستخدام ميزات Setup الأخرى، يمكنك مراجعة الفصل ۱۳، "الأداة المساعدة Setup".

### تفضيلات الحماية في الأداة المساعدة Setup

يتم تعيين معظم تفضيلات الحماية في الأداة المساعدة Setup. وبما أن Setup عبارة عن أداة مساعدة غير تابعة لـ Windows، فهي لا تعتمد أجهزة التأشير الموجودة في الكمبيوتر المحمول. وعند استخدام الأداة المساعدة Setup، عليك استخدام مفاتيح الكمبيوتر المحمول للتتقل و إجراء التحديدات.

وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة Setup".

### **QuickLock**

يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f6 ببدء تشغيل ميزة الحماية QuickLock في نظام التشغيل.

وتحمي الميزة QuickLock الكمبيوتر المحمول وذلك بعرض شاشة تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل. وبينما تكون هذه الشاشة المعروضة، سيتعدر الوصول إلى الكمبيوتر المحمول إلى أن يتم إدخال كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows.

ولكي تتمكّن من استخدام الميزة QuickLock، عليك تعيين كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows. وللحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى Help and Support Center وذلك بتحديد Help and Support < Start.

- لبدء تشغيل QuickLock، اضغط fn+f6.
- لإنهاء QuickLock، أدخل كلمة مرور مستخدم Windows أو كلمة مرور مسؤول Windows.

#### كلمات المرور

تستخدم معظم ميزات الحماية كلمات المرور. وكلما عيّنت كلمة مرور، سجلها واحفظها في مكان آمن بعيداً عن الكمبيوتر المحمول.

- إذا نسيت كامة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور مسؤول HP، فلن تتمكن من تشغيل الكمبيوتر المحمول أو استعادته من وضع الإسبات. للحصول على معلومات إضافية، اتصل بقسم العناية بالعملاء Customer Care أو موفر الخدمات المعتمد.
  - إذا نسيت كلمة مرور مسؤول HP، فلن تتمكن من الوصول إلى الأداة المساعدة Setup.

### كلمات مرور HP وWindows

تعمل ميزات الحماية في HP وميزات الحماية في نظام التشغيل Windows بشكل مستقل عن بعضها. فلا يمكن مثلاً تمكين تشغيل جهاز في Windows بعد أن تم تعطيل تشغيله في الأداة المساعدة Setup.

ويتم توفير بعض خيارات كلمات المرور بواسطة برامج HP، أما الخيارات الأخرى فيتم توفيرها بواسطة نظام التشغيل. كما أن كلمات مرور HP وكلمات مرور Windows مستقلة عن بعضها. ويذكر الجدول التالي كلمات المرور المختلفة المستخدمة من قبل HP و Windows ويصف وظائفها. وللحصول على معلومات إضافية حول كلمات المرور في Windows، مثل كلمات مرور شاشة التوقف، حدد Help and Support > Start.

کلمات مرور HP	الوظيفة
کلمة مرور مسؤول HP	حماية الوصول إلى الأداة المساعدة Setup.
كلمة مرور بدء التشغيل	تُستخدم للوصول إلى الكمبيوتر المحمول أثناء بدء تشغيله وعند إعادة تشغيله.
کلمات مرور Windows	الوظيفة
كلمة مرور المسؤول*	حماية الوصول إلى محتويات الكمبيوتر المحمول على مستوى مسؤول Windows.
كلمة مرور المستخدم*	حماية الوصول إلى حساب مستخدم Windows. ولحماية الوصول إلى محتويات الكمبيوتر المحمول عندما يستأنف الكمبيوتر المحمول عمله من وضع الانتظار، يمكنك تعيين مطالبة بعرض كلمة المرور. ويمكنك مراجعة "تعيين كلمة مرور لوضع الانتظار Standby" في الفصل ٢.

<sup>\*</sup> للحصول على معلومات حول تعيين كلمة مرور مسؤول Windows أو كلمة مرور مستخدم . Help and Support < Start كدر Windows

دليل الأجهزة والبرامج

### توجيهات حول كلمات مرور HP وWindows

إن كلمات مرور HP و Windows غير قابلة للتبادل. وعليك استخدام كلمة مرور HP عند المطالبة بكلمة مرور HP واستخدام كلمة مرور Windows عند المطالبة بكلمة مرور Windows. على سبيل المثال:

- إذا تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها (وهي ليست كلمة مرور Windows) عند بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الاستعادة من وضع الإسبات Hibernation.
- إذا عينت Windows للمطالبة بكلمة مرور قبل الاستئناف من وضع الانتظار، فيجب إدخال كلمة مرور windows (وليس كلمة مرور بدء التشغيل) للاستئناف من وضع الانتظار Standby.

إن الكلمة نفسها أو السلسلة نفسها من الأحرف أو الأرقام المستخدمة في كلمة مرور HP أخرى أو لكلمة مرور Windows ، مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

- باستطاعة نص كلمات مرور HP أن يتضمّن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٨ أحرف وأرقام كحد أقصى وهو لا يتحسس حالة الأحرف.
- يجب أن يتم تعيين كلمة مرور HP وإدخالها باستعمال نوع المفاتيح نفسه. فلن يتم مثلاً التعرف على كلمة مرور HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية.

وللحصول على معلومات حول لوحة المفاتيح الرقمية، يمكنك مراجعة المقطع "لوحات المفاتيح الرقمية" في الفصل ٣.

وبالرغم من أنه يمكنك استخدام النص نفسه لمختلف كلمات المرور، إلا أن كلمات مرور HP وكلمات مرور Windows تعمل بشكل مستقل. حتى لو كنت تتوي استخدام النص نفسه لكلمة مرور HP وكلمة مرور Windows، فعليك تعيين كلمة مرور HP في الأداة المساعدة Setup وكلمة مرور Windows في نظام التشغيل الذي تستخدمه.



بالرغم من أن الاسمين متشابهان، إلا أن كلمة مرور مسؤول HP وكلمة مرور مسؤول Windows لهما وظائف مختلفة. فلا يمكن مثلا استخدام كلمة مرور مسؤول Windows للوصول إلى الأداة المساعدة Setup، ولا يمكن لكلمة مرور مسؤول HP توفير وصول على مستوى المسؤول إلى محتويات الكمبيوتر المحمول. غير أنه يمكنك استخدام النص نفسه في كلمتي المرور.

### كلمات مرور مسؤول HP

تحمي كلمة مرور مسؤول HP إعدادات التكوين ومعلومات حول تعريف النظام في الأداة المساعدة Setup. وبعد تعيين كلمة المرور هذه، يجب أن يتم إدخالها للوصول إلى الأداة المساعدة Setup.

#### كلمة مرور مسؤول HP

- غير قابلة للتبادل مع كلمة مرور مسؤول Windows، بالرغم من إمكانية استخدام الكلمة نفسها أو سلسلة الأحرف أو الأرقام نفسها للكلمتين.
  - لا تظهر أثناء تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
  - يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثلا التعرف على كلمة مرور مسؤول HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
    - باستطاعتها أن تتضمّن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٨ أحرف وأرقام كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

### تعيين كلمات مرور مسؤول HP

يتم تعيين كلمة مرور مسؤول HP أو تغييرها أو حذفها في الأداة المساعدة .Setup

#### لإدارة كلمة المرور:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation فعليك تشغيله بضغط زر التشغيل، ثم إيقاف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- ٢. تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح الأداة المساعدة Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور رسالة Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.

- Administrator < Security استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Password، ثم اضغط enter
- ا لتعيين كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور في الحقلين Enter New Password و Confirm New Password، ثم اضغط enter.
- □ لتغيير كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Enter Current Password واكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين Enter New Password و Confirm New Password ثم اضغط enter.
- □ لحذف كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل f10 واضغط enter ثلاث مرات، ثم اضغط 10.
  - د. لحفظ تفضيلاتك وإنهاء الأداة المساعدة Setup، اضغط f10، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء الأداة المساعدة Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

### إدخال كلمات مرور مسؤول HP

عند المطالبة Enter SETUP Password، اكتب كلمة مرور مسؤول HP باستخدام المفاتيح نفسها التي استخدمتها في تعيين هذه الكلمة، ثم اضغط enter. وبعد ٣ محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة مرور مسؤول HP، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول والمحاولة من جديد.

### كلمات مرور بدء التشغيل

تمنع كلمة مرور بدء التشغيل الاستخدام غير المصرّح به للكمبيوتر المحمول. وبعد تعيين كلمة المرور هذه، يجب إدخالها في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر المحمول، أو يعاد تشغيله. كلمة مرور بدء التشغيل

- لا تظهر عند تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
- يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثلا التعرف على كلمة مرور بدء التشغيل التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية.
  - باستطاعتها أن تتضمّن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٨ أحرف وأرقام كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

#### تعيين كلمات مرور بدء التشغيل

يتم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، وتغييرها، وحذفها في الأداة المساعدة Setup. لإدارة كلمة المرور:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation فعليك تشغيله بضغط زر التشغيل، ثم إيقاف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح الأداة المساعدة Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور رسالة Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.

- ٤. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Power-On password < Security؛ أستخدم مفاتيح الأسهم لتحديد enter.
  - □ لتعبين كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور في الحقلين Enter New Password و Confirm New Password، ثم اضغط
- □ لتغيير كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Enter Current Password، واكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين Enter New Password و Confirm New Password. ثم اضغط enter.
- □ لحذف كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Enter Current Password واضغط enter ثلاث مرات، ثم اضغط £10.
  - لحفظ تفضيلاتك وإنهاء الأداة المساعدة Setup، اضغط f10، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء الأداة المساعدة Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

### إدخال كلمات مرور بدء التشغيل

عند المطالبة بإدخال كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور، ثم اضغط enter. وبعد ٣ محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة المرور، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول والمحاولة من جديد.

### حماية الأجهزة

من القائمة Device Security في الأداة المساعدة Setup، يمكنك تعطيل قدرة الكمبيوتر المحمول على بدء التشغيل من محرك أقراص مضغوطة أو محرك أقراص مرنة.

ولتعطيل قدرات الكمبيوتر المحمول في الأداة المساعدة Setup أو إعادة تمكينها:

- القف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات hibernation، فعليك تشغيله بضغط زر التشغيل، ثم إيقاف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح الأداة المساعدة Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور رسالة Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - ٤. حدد Device Security < Security، ثم أدخل تفضيلاتك.
    - ٥. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد عنصر. ثم:
  - □ لتعطيل تشغيل أحد العناصر، اضغط f5 أو f6 لتبديل الحقل التابع للعنصر إلى Disable ثم اضغط enter.
  - □ لإعادة تمكين تشغيل أحد العناصر، اضغط f5 أو f6 لتبديل الحقل التابع للعنصر إلى Enable ثم اضغط enter.
  - عند ظهور مطالبة بالتأكيد مع التفضيل الذي حددته، اضغط enter لحفظ التفضيل.
  - لحفظ تفضيلاتك وإنهاء الأداة المساعدة Setup، اضغط 10، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء الأداة المساعدة Setup وتدخل حيّز التتفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

### برامج مكافحة الفيروسات

عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول للوصول إلى البريد الإلكتروني، أو شبكة الاتصال، أو الإنترنت، فإنك تعرضه للإصابة بفيروسات الكمبيوتر. وباستطاعة فيروسات الكمبيوتر تعطيل نظام التشغيل، أو التطبيقات، أو الأدوات المساعدة أو التسبب بعملها بطريقة غير طبيعية.

باستطاعة برامج مكافحة الفيروسات الكشف عن معظم الفيروسات، وتدميرها، وفي معظم الحالات إصلاح العطب الذي تكون قد تسبّبت به. ولتوفير الحماية من الفيروسات التي تم اكتشافها مؤخراً، يجب أن يتم تحديث برامج مكافحة الفيروسات.

يكون البرنامج Norton AntiVirus مثبّتاً مسبقاً على الكمبيوتر المحمول. وللحصول على معلومات حول استخدام البرنامج Norton AntiVirus وتحديثه:

\* حدد Help and < Norton AntiVirus < All Programs < Start عدد Support

لمزيد من المعلومات حول فيروسات الكمبيوتر:

- ا. حدد Help and Support < Start. ا
  - viruses في الحقل Search. ٢. اكتب
    - ٣. اضغط enter.

# Critical Security Updates for Windows XP



إنذار: بسبب اكتشاف فيروسات الكمبيوتر بصورة مستمرة، فمن المستحسن أن تقوم بتثبيت كافة التحديثات الضرورية فور تلقيك تتبيها من Microsoft. كما عليك تشغيل Windows Update شهريا لتثبيت آخر التحديثات الموصى بها من Microsoft.

قد يتم تضمين القرص Critical Security Updates for Windows XP في الكمبيوتر المحمول بهدف توفير تحديثات إضافية صدرت بعد عملية تكوين الكمبيوتر . وخلال فترة عمل الكمبيوتر ، سوف تستمر Microsoft في تحديث نظام التشغيل وفي جعل هذه التحديثات متوفرة في موقعها على ويب.

لتحديث النظام باستخدام القرص Critical Security Updates for القرص Windows XP:

- القرص في محرك الأقراص. (يقوم القرص تلقائياً بتشغيل التطبيق الخاص بالتثبيت.)
  - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت كافة التحديثات. (قد يتطلب هذا الأمر بضع دقائق.)
    - ٣. أخرج القرص.

### برامج جدار الحماية

عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول للوصول إلى البريد الإلكتروني، أو شبكة الاتصال، أو الإنترنت، فمن المحتمل أن يحصل أشخاص غير مخولين على معلومات تتعلق بك، وبالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، وببياناتك. ويقوم برنامج جدار الحماية بمراقبة العمليات الصادرة من الكمبيوتر والواردة إليه وذلك بتضمين ميزات مثل التسجيل والإعلام، والتنبيهات التلقائية، وواجهات للمستخدم لتكوين جدار الحماية. ولحماية خصوصيتك، فإننا ننصحك باستخدام برنامج جدار حماية.

ويصحب الكمبيوتر المحمول برنامج جدار حماية مثبّت مسبقاً. وللحصول على معلومات إضافية، يمكنك الرجوع إلى التعليمات الفورية التابعة لبرنامج جدار الحماية.



باستطاعة جدار الحماية في حالات معينة حظر الوصول إلى برامج التسالي على الإنترنت، أو التعارض مع المشاركة في ملفات أو طابعات على الشبكة، أو حظر وصول مرفقات بريد إلكتروني مصرّح بها. ولحل المشكلة بشكل مؤقت، عليك تعطيل تشغيل جدار الحماية، وتنفيذ المهمة التي تتعارض معه، ومن ثمّ إعادة تمكين تشغيل الجدار. ولحل المشكلة بشكل دائم، عليك إعادة تكوين جدار الحماية.


### كبل الحماية الاختياري




لقد تم تصميم حلول الحماية بحيث تعمل كرادع. وقد لا تحول هذه الروادع دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.

لتثبيت كبل حماية:

- ١. قم بلف كبل الحماية حول جسم ثابت.
- ٢. أدخل قفل الكبل في فتحة كبل الحماية.

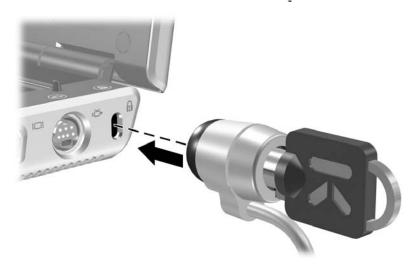

 $^{\circ}$ . أدر المفتاح باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة  $^{\circ}$ 1، ثم أخرجه  $^{\circ}$ 2، واحتفظ به في مكان آمن.

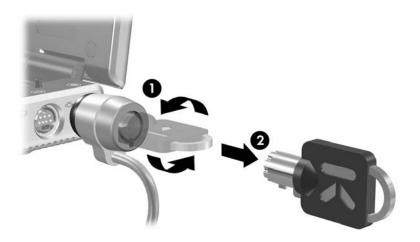

الفصل الفصل الم

### الأداة المساعدة SETUP

إن الأداة المساعدة Setup عبارة عن أداة مساعدة للمعلومات والتخصيص تستند إلى ذاكرة القراءة فقط ROM بحيث يمكن استخدامها عند عدم عمل نظام التشغيل أو عدم تحميله.

وتقوم هذه الأداة المساعدة بتوفير معلومات حول الكمبيوتر المحمول وبتوفير إعدادات لبدء التشغيل، والحماية، وتفضيلات أخرى.

ولقد تم سابقاً، في هذا الدليل، تضمين إرشادات مفصلة خطوة فخطوة حسب الموضوع فيما يتعلق بتعيين تفضيلات معينة. فلقد تم مثلاً توفير الإجراءات المتعلقة بتعيين تفضيلات الحماية في الفصل ١٢، "الحماية".

## فتح الأداة المساعدة Setup

لفتح الأداة المساعدة Setup:

- 1. شعّل الكمبيوتر المحمول أو أعد تشغيله في Windows.
- ۲. قبل أن يفتح Windows و أثناء عرض المطالبة Yress <F10> to في الناوية اليسرى السفلي من الشاشة، اضغط f10.

## تغيير لغة الأداة المساعدة Setup

يشرح الإجراء التالي كيفية تغيير لغة الأداة المساعدة Setup.

- ا. لفتح الأداة المساعدة Setup، شغل الكمبيوتر المحمول أو أعد تشغيله في Windows (F10 > T0 > T0) أثناء عرض المطالبة enter setup) و enter setup
  - ٢. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Advanced.
  - ٣. اضغط f5 أو f6 (أو استخدم مفاتيح الأسهم) لتحديد لغة، ثم اضغط enter.
  - عند ظهور مطالبة بالتأكيد مع التفضيل الذي اخترته، اضغط enter لحفظ التفضيل.
  - لحفظ تفضيلاتك وإنهاء الأداة المساعدة Setup، اضغط 10، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تدخل تفضيلاتك حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows

## التنقل والتحديد في الأداة المساعدة Setup

لأن الأداة المساعدة Setup غير تابعة لــ Windows، فهي لا تعتمد لوحة اللمس. وتتم عمليات النتقل والتحديد بواسطة ضغط المفاتيح.

- لاختيار قائمة أو عنصر قائمة، استخدم مفاتيح الأسهم.
- لاختيار عنصر في قائمة منسدلة أو للتبديل إلى حقل ما، مثلاً حقل Enable/Disable، استخدم مفاتيح الأسهم أو f5 أو f6.
  - لتحديد عنصر، اضغط enter.
  - الإغلاق مربع نص أو العودة إلى عرض القائمة، اضغط esc.

لعرض معلومات إضافية حول التنقل والتحديد عندما تكون الأداة المساعدة Setup

## عرض معلومات النظام

يشرح الإجراء التالي كيفية عرض معلومات النظام في الأداة المساعدة .Setup

- الفتح الأداة المساعدة Setup، شغل الكمبيوتر المحمول أو أعد تشغيله في Windows، ثم اضغط 110 أثناء عرض المطالبة Press <F10> to ثناء عرض المطالبة enter setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
  - انتقل إلى معلومات النظام على القائمتين Main و Advanced
  - □ لعرض معظم معلومات النظام المتوفرة في الأداة المساعدة Setup، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Main.
  - □ لعرض معلومات حول ذاكرة الفيديو، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Advanced.
- ٣. لإغلاق الأداة المساعدة Setup دون تغيير أية إعدادات، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Exit Discarding Changes < Exit، ثم</li>
   الأسهم لتحديد القائمة enter. (فيعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows.)

# استعادة الإعدادات الافتراضية في الأداة المساعدة Setup

يشرح الإجراء التالي كيفية استعادة الإعدادات الافتراضية للأداة المساعدة .Setup

- الفتح الأداة المساعدة Setup، شغل الكمبيوتر المحمول أو أعد تشغيله في Windows (Press <F10> to أثناء عرض المطالبة Press <F10> في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
  - 1. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Load Setup Defaults < Exit.
  - T. عند ظهور Setup Confirmation، اضغط enter لحفظ تفضيلاتك.
    - لحفظ تفضيلاتك وإنهاء الأداة المساعدة Setup، اضغط 610، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين الإعدادات الافتر اضية للأداة المساعدة Setup عند إنهائها وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول. ويتم الاحتفاظ بمعلومات التعريف التي تشمل معلومات حول إصدار ذاكرة ROM.

## استخدام ميزات متقدمة للأداة المساعدة Setup

يصف هذا الدليل ميزات الأداة المساعدة Setup التي يُنصح بها لجميع المستخدمين. وللحصول على مزيد من المعلومات حول ميزات الأداة المساعدة Setup الموصى بها للمستخدمين المتقدمين فقط، يمكنك الرجوع إلى مركز التعليمات والدعم Help and Support Center، الذي يمكن الوصول إليه فقط عند عمل الكمبيوتر المحمول ضمن Windows. وللوصول إلى Help and Support Center، حدد Help and Support. Support.

وتشمل ميزات الأداة المساعدة Setup المتوفرة للمستخدمين المتقدمين الختبار أ ذاتياً لمحرك القرص الثابت، والتمهيد من الشبكة Network وعدادات تتعلق بتغضيلات ترتيب التمهيد.

إن الرسالة "F12> to boot from LAN>" التي نظهر في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر المحمول أو يعاد تشغيله في Windows أو تتم استعادته من وضع الإسبات hibernation تُعتبر مطالبة للتمهيد من الشبكة Network Service Boot.

إن الرسالة 'Press <ESC> to change boot order' التي تظهر في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر المحمول أو يعاد تشغيله في Windows أو تتم استعادته من وضع الإسبات hibernation تُعتبر مطالبة لتغيير ترتيب التمهيد.

## إغلاق الأداة المساعدة Setup

يمكن إغلاق الأداة المساعدة Setup بعد حفظ التغييرات أو بدون حفظها.

- لإغلاق الأداة المساعدة Setup وحفظ التغييرات التي أجريتها في جلسة العمل الحالية، استخدم أحد الإجرائين التاليين:
  - اضغط f10، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
    - \_ أو \_
- ادا لم تكن قوائم الأداة المساعدة Setup مرئية، فاضغط esc للعودة الديد القائمة Exit خرض القوائم. ثم استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Exit Saving Changes
- عندما تستخدم إجراء f10، يتوفر لديك خيار العودة إلى الأداة المساعدة Setup. وعندما تستخدم إجراء Exit Saving Changes، تُغلق الأداة المساعدة Setup عندما تضغط enter.
  - لإغلاق الأداة المساعدة Setup دون حفظ التغييرات التي أجريتها في جلسة العمل الحالية:
- إذا لم تكن قوائم الأداة المساعدة Setup مرئية، فاضغط esc للعودة إلى عرض القوائم. ثم استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Exit < Exit illianses . ثم اضغط enter.

بعد إغلاق الأداة المساعدة Setup، يعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows

# الفصل مح (

## تحديث البرامج واستعادتها

## تحديثات البرامج

للحصول على الأداء الأمثل من الكمبيوتر المحمول وللتأكد من استمرار توافقه مع التقنيات المتغيرة، عليك تثبيت أحدث إصدارات البرامج التي تم توفيرها مع الكمبيوتر المحمول حال توفيرها.

قد تجد أن أسهل طريقة لتحديث البرامج التي تم توفيرها مع الكمبيوتر المحمول هي استخدام ارتباطات تحديث البرامج المتوفرة في Start > . Help and Support

إذا كنت تفضل العمل وفق إرشادات أكثر تفصيلا، فقد تساعدك المعلومات المذكورة في المقاطع التالية على:

- التحضير للتحديثات.
- الوصول إلى التحديثات في موقع HP على ويب.
  - تحمیل التحدیثات و تثبیتها.

## التحضير لتحديث البرامج

إذا كان الكمبيوتر المحمول موصولاً بشبكة، فاستشر المسؤول عن الشبكة قبل تثبيت أية تحديثات للبرامج، وبشكل خاص تحديث الذاكرة ROM.

كما أننا ننصح بتعيين نقطة استعادة قبل بدء عملية تحديث البرامج. وللحصول على إرشادات، يمكنك مراجعة "نقاط استعادة النظام System" لاحقا في هذا الفصل. "Restore Points"

وللتحضير لأية عملية تحديث للبرامج، فإنك تحتاج إلى تعريف نوع الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، والسلسلة أو المجموعة التي ينتمي إليها، وطرازه. وللتحضير لتحديث ذاكرة القراءة فقط ROM، فإنك تحتاج إلى تعريف إصدار ROM المثبّت حالياً على الكمبيوتر المحمول. ويمكنك مراجعة المقاطع التالية للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى معلومات حول منتج الكمبيوتر المحمول وذاكرة ROM.



تخزّن ذاكرة القراءة فقط ROM لنظام الكمبيوتر المحمول نظام الإدخال/الإخراج الأساسي BIOS. ويحدد BIOS طريقة تفاعل الأجهزة في الكمبيوتر المحمول مع نظام التشغيل ومع الأجهزة الخارجية كما تعتمد خدمات الكمبيوتر المحمول كالتاريخ والوقت.

### الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول

للوصول إلى التحديثات الخاصة بالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، فإنك تحتاج إلى المعلومات التالية:

- فئة المنتج هي كمبيوتر محمول Notebook.
- اسم المجموعة التي ينتمي إليها المنتج ورقم السلسلة مطبوعان على غطاء الشاشة.
- تتوفر معلومات إضافية حول الطراز على ملصق الرقم التسلسلي في الجانب السفلي من الكمبيوتر المحمول.

كما يظهر اسم المنتج، وطراز الكمبيوتر المحمول ورقمه التسلسلي في المقطع نفسه في الأداة المساعدة Setup الذي يعرض معلومات حول ذاكرة ROM، كما سيتم وصفه في المقطع التالي.

## الوصول إلى معلومات الذاكرة ROM في الكمبيوتر المحمول

لتحديد ما إذا كان تحديث ROM المتوفر هو أحدث من إصدار ROM المثبت حاليا على الكمبيوتر المحمول، فأنت بحاجة إلى معرفة إصدار ROM المثبت حاليا.

لعرض إصدار ذاكرة ROM المثبت في الكمبيوتر المحمول:

» اضغط fn+esc.



عند عرض معلومات النظام، يكون تاريخ BIOS هو رقم إصدار ذاكرة ROM النظام. وقد يظهر تاريخ BIOS بالتتسيق العشري، مثل 10/19/2003 F.07.

كما يمكن عرض معلومات ROM في الأداة المساعدة Setup.

- 1. افتح الأداة المساعدة Setup. ولفتح الأداة المساعدة Setup، شغل الكمبيوتر المحمول وأو أعد تشغيله.
- ۲. قبل أن يفتح Windows و أثناء عرض المطالبة Windows و أثناء عرض المطالبة f10> في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة، اضغط f10.
- ٣. إذا لم تفتح الأداة المساعدة Setup مع ظهور معلومات النظام، فاستخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القائمة Main، نظهر معلومات ROM ومعلومات النظام الأخرى).
- 3. لإغلاق الأداة المساعدة Setup دون تغيير أية إعدادات، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Exit Discarding Changes < Exit ، ثم اضغط enter. (فيعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows.)

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام الأداة المساعدة Setup، يمكنك مر اجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة Setup".

### تحميل تحديث وتثبيته

يتم حزم معظم البرامج في موقع HP على ويب في ملفات مضغوطة تسمى . SoftPaqs وقد يتم حزم بعض تحديثات ROM في ملفات مضغوطة تسمى . ROMPaqs

تحتوي معظم الحزم المحملة على ملف يسمى Readme.txt. ويحتوي الملف Readme.txt على معلومات وصفية حول الملف، ومعلومات حول تثبيت الملف واستكشاف أخطائه وإصلاحها. وتكون ملفات Readme.txt المضمنة مع ROMPaqs باللغة الإنكليزية فقط.

وتوفر المقاطع التالية إرشادات تتعلق بتحميل وتثبيت

- تحدیث ذاکر ة ROM.
- حزمة SoftPaq تحتوي على تحديث آخر غير تحديث ذاكرة ROM، مثلاً تحديث تطبيق.

### تحميل تحديث ذاكرة ROM وتثبيته



إندار: لتجنب إعطاب الكمبيوتر المحمول أو التثبيت غير الناجح، عليك تحميل تحديث ROM وتثبيته فقط بينما يكون الكمبيوتر المحمول موصولا بطاقة خارجية موثوقة باستخدام محول التيار المتناوب. (لا تقم بتحميل أو تثبيت تحديث ROM عندما يكون الكمبيوتر المحمول راسيا في جهاز إرساء اختياري أو إذا كان تشغيله يتم بواسطة طاقة البطارية). وخلال التحميل والتثبيت:

- لا تفصل الكمبيوتر المحمول عن المأخذ الكهربائي.
- لا توقف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو تبدأ تشغيل وضع الانتظار Standby أو الإسبات Hibernation.
- لا تقم بإدخال، أو إخراج، أو توصيل، أو فصل أي جهاز، أو كبل، أو سلك.

#### تحميل تحديث ROM:

- انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه في موقع HP على ويب:
  - □ حدد Help and Support < Start، ثم حدد ارتباطا لتحديث البرنامج.
    - أو –
    - □ قم بزیارة موقع HP علی ویب: http://www.hp.com/support

 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعريف الكمبيوتر المحمول لديك والوصول إلى تحديث ROM الذي تريد تحميله.

## ٣. في منطقة التحميل:

- أ. سجل التاريخ، أو الاسم، أو أي معرف آخر لأي تحديث ROM أحدث من ROM المثبت حالياً على الكمبيوتر المحمول. (قد تحتاج إلى هذه المعلومات لتحديد موقع التحديث لاحقا، بعد تحميله على محرك القرص الثابت).
- ب. سجل المسار إلى الموقع الافتراضي أو المخصص على محرك القرص الثابت حيث سيتم تحميل حزمة ROM. (قد تحتاج للوصول إلى حزمة ROM).
- ت. اتبع الإرشادات عبر الإنترنت لتحميل ما حددته إلى محرك القرص الثانت.

#### تثبیت تحدیث ROM

تختلف إجراءات تثبيت ROM. اتبع أية إرشادات تظهر على الشاشة بعد اكتمال عملية التحميل. وإذا لم تظهر أية إرشادات:

- ۱. افتح Windows Explorer. لفتح Windows Explorer من الزر Accessories < All Programs < Start مدد Start .Windows Explorer
- ٧. في الجزء الأيسر من إطار Windows Explorer، حدد My عددة ما يكون Computer > الحرف المعين لمحرك القرص الثابت. (عادة ما يكون الحرف المعين لمحرك القرص الثابت هو Local Disk C). ثم اتبع المسار المسجل سابقا إلى المجلد الموجود على محرك القرص الثابت الذي يحتوي على التحديث.
- ٣. لبدء عملية التثبيت، افتح المجلد، ثم انقر نقرا مزدوجا فوق الملف الذي يحتوي اسمه على الملحق exe. مثلا، Filename.exe. (فتبدأ عملية تثبيت تحديث ROM).
  - ٤. لإكمال عملية التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الملف المحمل من المجلد الوجهة.

## تحميل وتثبيت حزمة برامج SoftPaq غير ROM

لتحدیث برامج أخرى غیر ROM — مثلا، تحدیث تطبیق:

- انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه في موقع HP على ويب:
  - □ حدد Help and Support < Start، ثم حدد ارتباطا لتحديث البرنامج.
    - \_ أو \_
    - □ قم بزیارة موقع HP علی ویب: http://www.hp.com/support
  - لارشادات التي تظهر على الشاشة لتعريف الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه وانتقل إلى حزمة SoftPaq التي تريد تحميلها.
    - ٣. في منطقة التحميل:
- أ. اكتب التاريخ، أو الاسم، أو أي معرف آخر لحزمة البرامج SoftPaq التي تتوي تحميلها. (قد تحتاج إلى هذه المعلومات لتحديد موقع التحديث لاحقا، بعد تحميله على محرك القرص الثابت).
  - ب. اتبع الإرشادات عبر الإنترنت لتحميل SoftPaq إلى محرك القرص الثابت.
- عند اكتمال عملية التحميل، افتح Windows Explorer. فقتح Windows Explorer
   All Programs < Start من الزر Windows Explorer</li>
   Windows Explorer < Accessories </li>
  - في الجزء الأيسر من إطار Windows Explorer، حدد My
     الحرف المعين لمحرك القرص الثابت. (والذي يكون عادة Local Disk C).
- حدد المجلد التحميل وهو المجلد الوجهة لمعظم عمليات التحميل من موقع HP على ويب. وإذا لم تشاهد التحميل في المجلد SWSetup،
   فانظر في المجلد My Documents.
  - ٧. في المجلد الوجهة، حدد اسم أو رقم حزمة البرامج التي قمت بتحميلها.
  - ٨. حدد الملف الذي يتضمن اسمه الملحق exe. مثلا، Filename.exe.
     لفتبدأ عملية التثبيت).
    - ٩. لإكمال عملية التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الملف المحمل من المجلد الوجهة.

# نقاط استعادة النظام System نقاط استعادة النظام Restore Points

إن استعادة النظام System Restore هي ميزة في نظام التشغيل Windows تمكنك من التراجع عن التغييرات التي تلحق الضرر ببرامج الكمبيوتر المحمول وذلك بإعادة البرامج إلى وقت سابق، يسمى نقطة استعادة restore بالطريقة المثلى.

إن نقاط الاستعادة هي عبارة عن "لقطات" علامات مرجعية، قابلة للاستعادة لملفات البرامج، وبرامج التشغيل، وملفات نظام التشغيل. ويعين الكمبيوتر المحمول نقاط استعادة في فترات منتظمة وقد يعين نقاط استعادة إضافية كلما قمت بتغيير الإعدادات الشخصية أو عند إضافة برامج أو أجهزة.

كما يؤدي تعيين نقاط استعادة يدويا إلى توفير حماية إضافية لملفات النظام وإعداداته. وينصح بإضافة نقاط استعادة يدويا

- قبل إضافة برامج أو أجهزة أو إجراء تعديل شامل عليها.
  - دوريا، عندما يكون أداء النظام مثاليا.

ولا تؤدي إعادة النظام إلى نقطة استعادة إلى التأثير على ملفات البيانات. فلن تؤثر إعادة برامج النظام إلى وقت سابق مثلا على المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني التي حفظتها بعد ذلك الوقت. ويمكن التراجع عن إجراءات استعادة النظام System Restore.

## تعبين نقطة استعادة Restore Point

لتعيين نقطة استعادة للنظام يدويا:

- . System Restore < Help and Support < Start عدد . ۱
- ٢. حدد Create a restore point، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## الإعادة إلى نقطة استعادة

لإعادة الكمبيوتر المحمول إلى نقطة استعادة:

- ١. تأكد من توصيل الكمبيوتر المحمول بمأخذ تيار متناوب من خلال محول التيار المتناوب.
  - . System Restore < Help and Support < Start حدد .۲
  - م. حدد Restore my computer to an earlier time، ثم اتبع
     الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## إصلاح التطبيقات أو إعادة تثبيتها

يمكن إصلاح أو إعادة تثبيت كافة التطبيقات المثبتة أو المحملة مسبقا على الكمبيوتر المحمول وذلك باستخدام القرص Software Recovery.



إذا لم تكن قد أعدت تثبيت نظام التشغيل، فإن بعض التطبيقات المحملة مسبقا على الكمبيوتر المحمول، كتلك المتوفرة في الأداة المساعدة Software Setup، يمكن أيضا إصلاحها أو إعادة تثبيتها من محرك القرص الثابت.

إن عملية إعادة تثبيت التطبيقات تصلح أو تستبدل ملفات النظام المعطوبة ضمن التطبيق وتعيد تثبيت ملفات النظام المحذوفة من ضمن التطبيق.

- في معظم الحالات: إذا كان التطبيق الذي تريد إصلاحه أو إعادة تثبيته لا يزال مثبتا على الكمبيوتر المحمول، فلن تؤثر عملية إعادة التثبيت على الإعدادات التي اخترتها ضمن التطبيق.
- في كافة الحالات: إذا تم حذف تطبيق من الكمبيوتر المحمول، فإن عملية إعادة التثبيت ستعيد تثبيت التطبيق أو الأداة المساعدة وفق الصورة التي كانت عليها لدى الشركة المصنعة.

## إعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت

لإعادة تثبيت تطبيق محمل مسبقا أو أداة مساعدة محملة مسبقا من محرك القابت:

» حدد Software Setup < All Programs < Start، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تطالب بتحديد البرامج التي تريد إعادة تثبيتها، حدد خانات الاختيار المناسبة أو امسح علامة تحديدها.)

## إعادة تثبيت التطبيقات من أقراص

لإعادة تثبيت التطبيقات من أقر اص:

- ١. أدخل القرص في محرك الأقراص البصرية.
- □ إذا تم تمكين Autorun، فسيظهر معالج التثبيت.
- 🗖 إذا لم يتم تمكين Autorun، فحدد Run < Start. أدخل:

x:/setup.exe

حيث يمثل x الحرف المعين لمحرك الأقراص المضغوطة.

ثم حدد OK.

- عند ظهور معالج التثبيت، اتبع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.
  - ٣. أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول عندما تطالب بذلك.

## إصلاح نظام التشغيل

لمحاولة إصلاح نظام التشغيل دون حذف البيانات الشخصية، استخدم القرص Operating System الذي يصحب الكمبيوتر المحمول:

- ١. وصل الكمبيوتر المحمول بمأخذ كهربائي من خلال محول التيار المتناوب وشغله.
- أدخل فورا القرص Operating System في الكمبيوتر المحمول.
- ٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول باستخدام إجراء إيقاف التشغيل العادي الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه.
  - التشغيل، الكمبيوتر المحمول باستخدام نظام التشغيل، فاضغط باستمرار زر التشغيل لخمس ثوان.
    - ٤. اضغط زر التشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. (بعد بضع دقائق، تظهر الشاشة Welcome to Setup.)
    - على الشاشة Welcome to Setup لا تضغط R (الخطوة ٨ في هذا الإجراء) ما لم تكن قد أكملت تنفيذ الخطونين ٦ و ٧.

- ٦. اضغط enter للمتابعة. (تظهر الشاشة enter)
  - اضغط 18 لقبول الاتفاقية والمتابعة. (يظهر الإطار Setup.)
- ٨. اضغط R لإصلاح تثبيت Windows المحدد. (تبدأ عملية الإصلاح. قد تحتاج هذه العملية إلى ساعتين لإتمامها. ويعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows بعد إتمام العملية.)

## إعادة تثبيت نظام التشغيل



إندار: لمنع فقدان كافة بياناتك الشخصية، عليك إجراء نسخة احتياطية عنها قبل إعادة تثبيت نظام التشغيل. ستفقد البيانات الشخصية وأية برامج قمت بتثبيتها على الكمبيوتر المحمول وذلك أثناء عملية إعادة تثبيت نظام التشغيل.



قد تُطالب بمفتاح المنتج Product Key، أثناء عملية إعادة التثبيت. ويتوفر مفتاح المنتج على ملصق Microsoft Certificate of Authenticity الموجود في حجرة البطارية.

إذا لم تنجح جهود الاستعادة الأخرى في إصلاح نظام التشغيل، فيمكنك إعادة تثبيته.

#### لإعادة تثبيت نظام التشغيل:

- ١. وصل الكمبيوتر المحمول بمأخذ كهربائي من خلال محول التيار المتناوب وشغله.
- أدخل فورا القرص Operating System في الكمبيوتر المحمول.
- ٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول باستخدام إجراء إيقاف التشغيل العادي الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه.
  - التشغيل، الكمبيوتر المحمول باستخدام نظام التشغيل، فاضغط باستمرار زر التشغيل لخمس ثوان.
    - ٤. اضغط زر التشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. (بعد بضع دقائق، تظهر الشاشة Welcome to Setup)

- ٦. اضغط enter للمتابعة. (تظهر الشاشة enter)
  - اضغط 18 لقبول الاتفاقية والمتابعة. (يظهر الإطار Setup.)
- ٨. اضغط esc لمتابعة تثبيت نسخة جديدة عن نظام التشغيل عوضا عن اصلاحه.
  - 9. اضغط enter لإعداد نظام التشغيل.
  - ٠١٠. اضغط C لمتابعة الإعداد باستخدام هذا الجزء.
  - ۱۱. حدد Format the partition using the NTFS file system المنافعة .۱۱. منافعة (Quick)، ثم اضغط



إندار: تؤدي تهيئة محرك الأقراص إلى حذف كافة الملفات الموجودة عليه.

11. اضغط F لتهيئة محرك الأقراص. فتبدأ عملية إعادة التثبيت. قد يحتاج إتمام هذه العملية إلى فترة تتراوح ما بين الساعة الواحدة والساعتين ويعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows بعد إتمام العملية.

## إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج أخرى

بعد إتمام عملية تثبيت نظام التشغيل، عليك إعادة تثبيت برامج التشغيل. لإعادة تثبيت برامج التشغيل، استخدم القرص Driver Recovery الذي يصحب الكمبيوتر المحمول.

- ا. أثناء تشغيل Windows، أدخل القرص Driver Recovery في محرك الأقراص البصرية.
  - إذا لم يكن قد تم تمكين تشغيل Autorun، فحدد Run < Start. ثم اكتب D:SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (حيث يشير الحرف D إلى محرك الأقراص البصرية).
    - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برامج التشغيل.
  - بعد إعادة تثبيت برامج التشغيل، عليك إعادة تثبيت أية برامج أضفتها إلى الكمبيوتر المحمول. اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع البرامج.

## تحديث البرامج المعاد تثبيتها

إننا ننصحك بشدة بأن تقوم بتحديث كافة البرامج المعاد تثبيتها.

من المحتمل أن يتم تحديث بعض البرامج دون معرفتك بذلك، وهذا يتوقف على الإعدادات التي استخدمتها في التكوين السابق.

استخدم إجراءات التحديث التالية فور توصيل الكمبيوتر المحمول بالإنترنت.

- لتحديث نظام التشغيل والبرامج المضمنة في الكمبيوتر المحمول، حدد Help and Support < Start
- لتحديث البرامج التي لم تكن متوفرة على الكمبيوتر المحمول، اتبع الإرشادات التي تصحب البرنامج. ويتضمن العديد من التطبيقات ميزة تحديث يمكنك الوصول إليها من الزر Help أو عنصر قائمة ضمن التطبيق.

## تثبيت إصدار مباع من نظام التشغيل



إندار: لمنع فقدان التحسينات التي تم إدخالها على نظام تشغيل الكمبيوتر المحمول، لا تقم بتثبيت إصدار مباع من نظام التشغيل. ففي بعض الحالات، قد يتوقف النظام عن الاستجابة نتيجة لفقدان التحسينات.

لقد تم تحسين نظام التشغيل المضمن في الكمبيوتر المحمول وعلى القرص Operating System الذي يصحب الكمبيوتر المحمول وذلك من أجل أجهزة الكمبيوتر المحمول من HP. وتضيف هذه التحسينات ميزات الفعالية والحماية كما توفر دعما إضافياً للأجهزة الخارجية مثل محركات الأقراص وبطاقات PC.

ولقد تم اختبار وظائف الكمبيوتر المحمول من ناحية استخدامها مع نظام التشغيل المتوفر على الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.

# الفصل 🔿 🕽

## العناية بالكمبيوتر المحمول



تحذير: اعمد دوما إلى فصل الكمبيوتر المحمول عن المأخذ الكهربائي وافصل أيضاً الأجهزة الخارجية قبل أي محاولة لتنظيف الكمبيوتر المحمول أو أي من مكو ناته.



تحذير: لا ترش السوائل على الكمبيوتر المحمول، أو الشاشة، أو لوحة المفاتيح. فالسوائل ومساحيق التنظيف المنزلية قد تلحق ضررا دائما بلماعية الكمبيوتر المحمول وبمكوناته الداخلية.

إن الكمبيوتر المحمول مصمم كمنتج متين. وللمحافظة على أدائه وإطالة فترة عمله، عليك اتباع الإرشادات التالية:

■ حمل الكمبيوتر ووضعه في حقيبة خاصة به.



🛆 لمنع إلحاق عطب محتمل بالشاشة، لا تضع أي شيء فوق الكمبيوتر المحمول حتى في حال وجوده داخل حقيبته.

■ إبعاد السوائل والرطوبة الزائدة عن الكمبيوتر المحمول ولوحة المفاتيح تجنبا لعمليات الإصلاح الباهظة التكاليف.

التجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي أو الحاق عطب بالمكونات المحونات الداخلية، لا تسمح بسقوط السوائل على لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول.

■ تجنب تعريض الكمبيوتر المحمول لنور الشمس المباشر، أو درجات حرارة عَالَية أو منخفضة جدا، أو الإشعاع فوق البنفسجي لفترات طويلة.

■ استخدم الكمبيوتر المحمول على سطح مستو فقط. تأكد من أن فتحات التهوية التي تقوم بتبريد المكوّنات الداخلية غير مسدودة.

△ لمنع السخونة الزائدة، لا تسد فتحات التهوية. لا تسمح لشيء جامد، مثل طابعة اختيارية مجاورة، أو شيء لين، مثل قطعة قماش أو سجادة بإعاقة انسياب الهواء.

- إذا كنت لا تتوي استخدام الكمبيوتر المحمول لفترة أسبوع أو أكثر، فأوقف تشغيله.
- إذا كان الكمبيوتر المحمول سيفصل عن الطاقة الخارجية لفترة تتجاوز الأسبوعين:
  - □ أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - أخرج كافة البطاريات وضعها في مكان بارد وجاف.

## درجات الحرارة



تحذير: لقد تم تصميم الكمبيوتر المحمول بحيث يستطيع تشغيل تطبيقات تتطلب استخدام الطاقة بشكل كامل. ومن الطبيعي جدا أن ترتفع درجة حرارة الكمبيوتر المحمول عند استخدامه بشكل متواصل وذلك نتيجة للزيادة في استهلاك الطاقة. ولتجنب حدوث إزعاج أو حريق محتمل، عليك عدم إعاقة عمل فتحات التهوية أو استخدام الكمبيوتر المحمول على حضنك لفترات طويلة من الوقت. ويخضع الكمبيوتر الحمول للقيود الموضوعة على درجات الحرارة للأسطح التي يستطيع المستخدم ملامستها والتي تم تعريفها بواسطة International Standard for Safety of Information Technology.

## لوحة المفاتيح



إنذار: لمنع الحاق عطب دائم بلوحة المفاتيح، لا تستخدم السوائل أيا كان نوعها على لوحة المفاتيح. ولا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف لوحة المفاتيح، إذ أنك قد تخلف على الأسطح بعض الأوساخ والغبار عوضاً عن إزالتها.

نظف لوحة المفاتيح بشكل منتظم منعاً لتوقف عمل المفاتيح والتصاقها ولإزالة الغبار، والنسالة، والأجزاء الصغيرة التي قد تتحبس تحت المفاتيح. وبشكل مثالي، استخدم علبة من الهواء المضغوط ذات أنبوب موصول بها لنفخ الهواء في المفاتيح وحولها.



## الشاشة



إندار: لمنع الحاق عطب بالكمبيوتر المحمول، لا ترش الشاشة أبدا بالماء، أو سوائل التنظيف، أو المواد الكيميائية. فقد يؤدي القيام بذلك إلى الحاق عطب دائم بالكمبيوتر المحمول.

لإزالة الآثار والغبار عن الشاشة، عليك تنظيفها بشكل متكرر بواسطة قطعة قماش ناعمة، رطبة وخالية من النسالة. وإذا كانت الشاشة بحاجة إلى المزيد من التنظيف، فيمكنك استخدام منظف مقاوم للكهرباء الساكنة أو محارم مقاومة للكهرباء الساكنة سبق أن تم ترطيبها.

## لوحة اللمس

باستطاعة الأوساخ والمواد الدهنية على لوحة اللمس أن تتسبّب في تحرتك رأس المؤشر بسرعة ضمن شاشة العرض. ولتجنّب حدوث هذا الأمر، عليك غسل يديك بشكل متكرر عند استخدام الكمبيوتر المحمول كما عليك تنظيف لوحة اللمس بواسطة قطعة قماش رطبة.

# الفصل 7 (

## السفر والشحن

## التحضير للسفر والشحن

لتحضير الكمبيوتر المحمول للشحن أو السفر:

- ١. أنشئ نسخة احتياطية لعملك.
- أخرج كافة الأقراص المضغوطة، والأقراص الرقمية DVD، والأقراص المرنة، والأقراص، وبطاقات PC، وبطاقات ExpressCard، والبطاقات الرقمية.
  - ٣. أوقف تشغيل كافة الأجهزة الخارجية وافصلها عن الطاقة.
    - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- إذا كان سيتم فصل الكمبيوتر المحمول عن مصدر طاقة خارجي لأكثر من أسبوعين، فعليك إخراج كافة البطاريات ووضعها في مكان بارد و جاف.
- آذا كنت تريد شحن الكمبيوتر المحمول، فضعه في علبته الأصلية أو في حزمة تغليف واقية مماثلة، ثم ضع ملصقا على الحزمة مفاده أن ما في داخل العلبة "قابل للكسر FRAGILE".

## تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر المحمول في السفر

- خذ معك نسخة احتياطية لعملك. احتفظ بالنسخة الاحتياطية بشكل مستقل عن الكمبيوتر المحمول.
- عند السفر جوا، احمل الكمبيوتر المحمول كحقيبة سفر يدوية. ولا تشحنه مع بقية أمتعتك.
  - لا تعرض الكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة لكاشف أمن مغنطيسي.
  - □ إن جهاز الكشف الذي يفحص الأشياء المحمولة الموضوعة على حزام متحرك يستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهو آمن، ولا يلحق الضرر بالكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة.
- ا إن جهاز الكشف الذي تمشي تحته وعصا الكشف التي تستخدم باليد هما مغنطيسيان وقد يلحقان الضرر بالكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة.
- إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء الرحلة، فتحقق من الأمر مسبقا مع شركة الخطوط الجوية. فقرار السماح باستخدام الكمبيوتر أثناء الرحلة يعود إلى شركة الخطوط الجوية.
  - إذا توفر للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه جهاز (GSM (Global System for Mobile Communication) أو (GPRS (General Packet Radio Service) فعليك إيقاف تشغيله قبل ركوب الطائرة و عدم تشغيله إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول خلال الرحلة.
    - إذا كنت مسافر ا إلى خارج البلاد:
  - □ استشر موفر خدمات أو مركز العناية بالعملاء Customer Care بشأن متطلبات سلك الطاقة والمحول لكل مكان تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول فيه. (تختلف تكوينات الفولتية، والتردد، ومقابس التوصيل). ويمكنك الرجوع إلى الوثائق الخاصة بالكفالة أو إلى كتيب Worldwide Telephone Numbers (باللغة الإنكليزية فقط) للاتصال بأحد مراكز العناية بالعملاء للحصول على التعليمات والدعم.
    - لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو إلحاق الضرر بالمعدات، لا تحاول تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة التي توفرها محولات الفولتية المباعة للاستخدام مع الأجهزة الكهربائية.
- □ تحقق من أنظمة الجمارك بشأن الكمبيوتر في كافة البلدان التي تتوي زيارتها.

# الفصل / (

## المو اصفات

## بيئة التشغيل

قد تكون معلومات بيئة التشغيل المذكورة في الجدول التالي مفيدة إذا كنت تخطط لنقل الكمبيوتر المحمول أو استخدامه في بيئة تشغيل ذات ظروف قصوى.

العامل	النظام المتري	النظام الأميركي
الحرارة		
التشغيل	١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية	٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت
عدم التشغيل	- ۲۰ إلى ٦٠ درجة مئوية	- ٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت
الرطوبة النسبية (بدون تكثيف)		
التشغيل	١٠ % إلى ٩٠ %	١٠ % إلىي ٩٠ %
عدم التشغيل	٥ % إلى ٩٥ %	ه % إلى ٩٥ %
الارتفاع الأقصى عن سطح البحر	ِ (بدون ضغط)	
التشغيل (١٤,٧ إلى ١٠,١ باوند لكل بوصة مربعة)	- ١٥ مترا إلى ٣٠٤٨ مترا	- ٥٠ قدم إلى ١٠٠٠٠ قدم
عدم التشغيل (۱٤٫۷ إلى ٤,٤ باوند لكل بوصة مربعة)	- ١٥ مترا إلى ١٢١٩٢ مترا	- ٥٠ قدم إلى ٤٠٠٠٠ قدم

## طاقة الإدخال المقدرة

قد تكون معلومات الطاقة المذكورة في هذا المقطع مفيدة إذا كنت تخطط الاصطحاب الكمبيوتر المحمول معك أثناء السفر.

يعمل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة التيار المستمر DC، والتي يمكن توفيرها من مصدر تيار متناوب AC أو مستمر DC. وبالرغم من أنه يمكن تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة من مصدر مستقل للتيار المستمر، إلا أنه ينصح بشدة تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة فقط من محول للتيار المتناوب أو بسلك طاقة التيار المستمر يعتمده الكمبيوتر المحمول أو متوفر معه.

وباستطاعة الكمبيوتر المحمول قبول طاقة التيار المستمر ضمن المواصفات التالية:

عدل	الإدخال الم	طاقة
۱/ فولت تيار مستمر عند ٣,٥ أمبير – و ٦٥ واط	لتشغيل ٨,٥	فولتية ا
۱ آمبیر	شغیل ۳٫۰	تيار التث

هذا المنتج مصمم لأنظمة طاقة تقنيات المعلومات في النرويج مع فولتية phase-to-phase.

# إشارات الإدخال والإخراج لمنفذ التوسيع (طرازات محددة فقط)

قد تكون المعلومات المتوفرة في هذا المقطع حول إشارات منفذ التوسيع مفيدة إذا كنت تخطط الاستخدام جهاز إرساء اختياري للكمبيوتر المحمول يتم توصيله بمنفذ التوسيع ٢ على الكمبيوتر المحمول (طرازات محددة فقط). لمعرفة موقع منفذ التوسيع ٢، يمكنك مراجعة "مكونات الجانب الأيسر" في الفصل ١، "التعرف على المكونات".



إذا توفر في الكمبيوتر المحمول منفذ التوسيع ٢، فسيكون هناك منفذ توسيع ٥ (expansion منفذ توسيع ٢ (expansion وport 2

## يعرف الجدول التالي إشارات الإدخال والإخراج التي يعتمدها منفذ التوسيع ٢ (طرازات محددة فقط) على الكمبيوتر المحمول.

## لا تعتمد كافة أجهزة إرساء هذه الميزات.

الميزة	الاعتماد
USB 2.0	نعم
10/100 Ethernet	نعم
Gigabit Ethernet	У
IEEE 1394 (منفذ بأربعة رؤوس)	نعم
عدسة الأشعة الحمراء للمستهاك (لجهاز التحكم عن بعد الاختياري فقط)	نعم (طرازات مختارة فقط)
بخالات الطاقة	٥٥ واط
الفيديو المركب	نعم
S-Video	نعم
مكون الغيديو	نعم
صوت S/PDIF	نعم
DVI	У
صوت خارج من سماعة رأس /مكبر صوت	نعم
صوت داخل میکروفون	نعم

## الفهرس

General Packet Radio) GPRS ٢-١٦، أجهزة، ٢-١٦ Gervice (Service) GSM Global System for Mobile) GSM (Communication)، أجهزة،

V-۳، Internet Connection Wizard V-۳، Internet Explorer 1394، منفذ، ١-١١

A

4-٤ ،AutoPlay

B

BIOS (نظام إدخال/إخراج أساسي)، ٢-١٤

*انظر أيضاً* ذاكرة ROM،

BIOS، إصداره، ١٤-٣

BIOS، عرض معلومات حوله، ۱۶-۳ Bluetooth

برامج، ۱۱-۹

تداخل مع وضعي الانتظار والإسبات، ٢–٢

> نظرة عامة، ١١-١؛ ١١-٩ Bluetooth، ملصق، ١٩-١

> > C

caps lock، ضوؤه، ۱–۱ Certificate of Authenticity، ملصق،

Y-17 : 1A-1 Customer Care

D

E-14 'DAI

F

ESD (إفراغ الكتروستاتي)، ٥-٢

S

۶–۱۷ ،S/PDIF audio ۱۳۰۰ مفتاح، scroll lock Secure Digital (SD) Memory Card

Secure Digital Input/Output

Setup، ۱۸–۱۸ Setup، أداة مساعدة إعدادات افتر اضية، ۱۳–۶

إغلاقها، ١٣-٥ استعادة الإعدادات الافتر اضية، ١٣-٤ التنقل فيها، ١٣-٣

> تعيين تفضيلات الحماية، ١٢-٣ تغيير لغتها، ١٣-٢ فتحها، ٢٠-٣

> > نظرة عامة، ١-١٣ **shift**، مفتاح

وظيفة الإسبات، ٢–٩ وظيفة لوحة المفاتيح الرقمية، ٣–١٤

۱-۷ ،SmartMedia (SM) card

SoftPaqs، ۱۱–۸؛ ۱۶–۱؛ ۱۶–۱ SSID، ۱۱–۲

S-Video خارج، مأخذ، ۱-۱۱؛ ۱-۱۱ S-Video، أجهزة، توصيلها، ٤-٤ System Restore، ٤١-۷، نقاط، ۲-۷،

U

USB، أجهزة، ٩-١؛ ٩-٢ USB، محاور، ٩-٢ USB، منافذ، ١-١١؛ ١-٣١؛ ٩-٢ ۱−۷ ،Memory Stick (MS) ۱−۷ ،Memory Stick Pro (MSP)

Microsoft Certificate of  $\Lambda-1$  ملصق، Authenticity

Mini PCI، حجرة، ١-٥١

MultiMediaCard (MMC)،

N

۱۱-۱۳ ،Network Service Boot ۱۱-۱۲ ،Norton AntiVirus ۱۳-۳ ؛۱-۳ ، ضوؤه، ۱۳-۳ ،num lock

P

Power Meter، ۱۸–۱، Product Key

Q

Quick Launch ، أزرار التعرف عليها، ١٥-١ ٣-٣ ، ١٢-٣ برمجتها، ٣-١٢ QuickLock ، مفتاح التشغيل السريع، ٣-١٢ ٣-١٢ . QuickPlay

R

RJ-11 (مودم)، مأخذه التعرّف عليه، ١٠-١ توصيله، ٢٠-١ التعرّف RJ-45 (شبكة)، مأخذه التعرّف عليه، ١٠-١

برامج تشغيلها، ١١-٥ تشغيلها، ١١-١٣ تعطيل تشغيلها، ١١-١١ Wi-Fi Protected Access WPA)-Personal ، ۱۱۱، حالات الطاقة، ١١-١١ Windows، توجیهات حول کلمات حجرة Mini PCI، ۱-۵۱ المرور ، ۱۲–٥ أز ر ار Windows، جدار الحماية، ١٢-٢ Quick Launch ۱۲-۳ ۹۰-۱، Windows، قائمة Start، ۱-۱ التشغيل/وضع الانتظار، ١-٤؛ ٢-١١ Windows، مفتاح التطبيقات، ١-٢ حجم الصوت، ١-٥؛ ٤-١ Windows، مفتاح شعار، ۱-۲ كتم الصوت، ١-٥ Wired Equivalent Privacy لوحة اللمس، ١-٣؛ ٣-٢ 1-11 (WEP) تحرير الشاشة، ١-٨ 17-11 :Y-11 Wireless Assistant وظيفة لاسلكية، ١-٥؛ ١١-٢؛ WLAN (شبكة محلية لاسلكية) 11-11 اعدادها، ۱۱-٤ أضو اء أمان، ١١-٦ ٦-١ ،caps lock استخدامها، ۱۱-٥ num lock ו־רי יד-ץ استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ١١-٨ التشغيل/وضع الانتظار، ١-٦؛ ١-٩ بر امجها، ۱۱-۷ بطارية، ١-٩؛ ٢-١٥؛ ٢-١٧ تعرّف على أجهزتها، ١١-٦ زر التشغيل، ١-٦ محو لات، ۱۱–۳ كتم الصوت، ١-٦ ملصق، ۱۹-۱ محرك أقر اص IDE، ۱-۹ نظرة عامة، ١١-٣ وظيفة لاسلكية، ١-٦؛ ١١-٢؛ و ثائقها، ١١-٧ 11-11 أقر اص الاسترداد، ١٤-٨ أقر اص رقمية DVD إخر اجها، ٥-٧ 1-V:17-1 (xD-Picture Card (XD) عرض محتوياتها، ٥-٨ مفاتيح التشغيل السريع، ٣-١٠ أقراص رقمية DVD، إعدادات المنطقة لها، ٤-٩ أجهزة الأمن في المطارات، ٥-٢؟ أقراص مضنغوطة اخر اجها، ٥-٧ أجهزة فيديو، توصيلها، ٤-٤ صوتية، مفاتيح التشغيل السريع، ٣-١٠ أجهزة لاسلكية عرض محتوياتها، ٥-٨ إيقاف تشغيلها، ١١-١٤ أنظمة الطاقة، ٢-١١؛ ٢-١٣ التعرّف عليها، ١١-٧

استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو امر مفاتيح التشغيل السريع WLAN (شبكة محلية لاسلكية)، إنقاص إضاءة الشاشة، ٣-٩ التحكم بنشاط الوسائط (تشغيل، توقف مشاكل الاتصال أثناء السفر، ١٠-٥ مؤقت، توقف، وغير ذلك)، ٣-١٠ اسم المنتج ورقمه، كمبيوتر محمول، الوصول إلى Help and Support 7-4:17-1 Center، ۲-۳ اصطحاب الكمبيوتر المحمول أثناء السفر بدء تشغیل QuickLock، ۳-۳ ملصق شهادة اللاسلكية، ١٩-١ بدء تشغیل وضع الانتظار ، ۲–۸؛ ملصق مو افقات المودم، ١٩-١ مو اصفات بيئية، ٢-١٧ تبديل الصورة، ٣-٧ زيادة الإضاءة، ٣-٩ اعتماد S-Video، ۱۷، اعتماد عرض معلومات النظام، ٣-١١؟ فتح Internet Explorer، ۱۳۳۰ فتح الإطار print options، ۳-۳  $\Lambda$ -۱۲ (٤-۱۲ مرور ،  $\Lambda$ -۱۲ کا  $\Lambda$ -۱۲ بدء التشغیل ، کلمه مرور ، مرجع سریع، ۳-٥ Bluetooth، ۱۱، Internet Connection Wizard، Power Meter، ۲–۲۱ إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة، ROMPaq ، ۱۶ SoftPag ، إشار ات معتمدة، ١٧ – ٤ WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)، اعدادات الطاقة، ٢-٧ اعدادات الطلب، ١٠-٥ إعادة تثبيتها أو إصلاحها، ١٨-١؛ 9-15 51-15 إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية ۹-٤ ،DVD الأداة المساعدة Setup، ١-١٣ إفراغ الكتروستاتي (ESD)، ٥-٢ المودم، ١٠-٧ ايقاف التشغيل، ٢-٥؛ ٢-٧؛ ٢-١٠ تحديثها، ١٤١٤؛ ١٦٢ ايقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٧ جدار حمایة، ۱۲-۲۲ ۱۳-۱۳ مصادر الطاقة الموصى باستخدامها، مكافحة الفير وسات، ١٦-١٢ اتصال المودم، مشاكل، ١٠-٥ ميز ات الحماية، ١-١٢ برامج التشغيل أجهزة لاسلكية، ١١-٥

اتصال بو اسطة الأشعة تحت الحمراء تداخل، ۲-۲ ارتفاع عن سطح البحر، مواصفات،

إعادة تثبيتها أو إصلاحها، ١٨-١

نظام تشغیل مباع، ۱۲-۱۶

بطاقة PC، ٦-١

إيقاف تشغيلها، ٧-٣ برامج التمكين، بطاقة ExpressCard، بطاقة (SmartMedia (SM، ۱–۷) برامج التمكين، بطاقة PC، ٦-١ تعطيل تشغيلها، ٧-٤ برامج تعليمية، ٣-٦ معتمدة، ١٦-١ برامج جدار الحماية، ١٢-١٢ بطاقة PC إخر اجها، ٦-٤ بر امح ادخالها، ٦-٢ ۷−۱٤ ،System Restore ابقاف تشغيلها، ٦-٤ بطارية برامج التمكين وخدمات البطاقات إخر اجها، ٢-٢٣ ومأخذ التوصيل، ٦-١ ادخالها، ۲-۲۲ بطاقة PC، فتحتها، ١٢-١ إعادة شحنها، ٢-٠٢ بطاقة ذاكرة flash. انظر بطاقات رقمية. التخلص منها، ٢-٢٦ بلد، محول مودم خاص به، ١-١٧؛ التعريف عليها، ١٧-١ ٣-١. المحافظة على الطاقة، ٢-٢١ بيئة التشغيل، مو اصفاتها، ١-١٧ تخزينها، ٢-٢٥ شحنها، ۲-۱۵ مراقبة شحنتها، ٢-١٦ معابر تها، ۲-۱۸ تثبيت برامج من قرص مضغوط أو رقمي نطاقات در جات حرارة مقبولة، ٢-٢٥ ۸-٤ ،DVD بطارية ضعيفة، حالتها، ٢-١٧ تحديثات البرامج، ١٢-١٤ بطارية على وشك النفاد، حالتها، ٢-١٧ التحضير لها، ١٤-٢ بطارية، حجرتها، ١٦-١ نظرة عام، ١-١٤ بطارية، ضوؤها تحذير حول حقوق النشر والتأليف، ٤-٧ التعرّف عليه، ١-٩ تخزين الكمبيوتر المحمول، ١-١٥ عرض حالة الشحنة، ٢-١٥؛ ٢-١٧ تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٧ بطاریة، مغلاق تحریر ها، ۱٦-۱؛ ۲۳-۲ تشغيل تلقائي، ٤-٩ بطاقات رقمية تشغيل/وضع الانتظار، زر ۱−۷ ، Memory Stick (MS) التعرّف عليه، ١-٤ \-\' \( \text{Memory Stick Pro (MSP)} \) تعيين التفضيلات، ٢-١٢ \-Y \( MultiMediaCard \( MMC \) تغيير وظيفته، ۲-۱۲ Secure Digital (SD) Memory تشغيل/وضع الانتظار، ضوء، ١-٦؛ Card، ۱-۷ Secure Digital Input/Output تشغیل، مو اصفات بیئته، ۱-۱۷ (SD I/O) ۱-۷ تطبیقات Windows، مفتاحها، ۱-۲ \-\ \ \ xD-Picture Card (XD) تطبيقات. انظر برامج؛ تحديثات البرامج. إخر اجها، ٧-٣ تطبيقات، إعادة تثبيتها أو إصلاحها، ادخالها، ٧-٢ 11-1 اعادة تشغيلها، ٧-٤

حماية الأجهزة، ١٠-١٦ حماية، فتحة الكبل، ١-١٤ حماية، قفل الكبل، توصيله، ١٢-١٤ حماية، كلمات مرور لها، ٢-١١ حمل الكمبيوتر المحمول، ١-١٥

## خ

خارجي، جهاز عرض، منفذه، ١-١١؟
١-٤٦
خارجية، لوحة مفاتيح رقمية، ٣-١٤
خدمات البطاقات وخدمات مآخذ التوصيل،
بطاقة ExpressCard، ٦-٦
خدمات البطاقات وخدمات مآخذ التوصيل،
بطاقة PC، PC

#### ۷

درجة الحرارة مواصفاتها، ١-١٧؛ ١-١٧ دعم فني، ١-١٦؛ ١٦-٢ انظر أيضاً Help and Support

خط هاتفی، نوعه، ۱۰-٥

## 3

ذاكرة ROM إصدارها، ١٤-٣ تحديثاتها، ١٤-٤ تحديد إصدارها الحالي، ١٤-٣ تحميلها وتحديثها، ١٤-٤ تعريفها، ١٤-٢ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ١-٨؛ ذاكرة، عرض مقدارها، ٣-٣ الأمامية، ١-٨ الجانب الأيسر، ١-١٠ الجانب الأيسر، ١-١٦ السفلية، ١-١ العلوية، ١-٢ تعطيل تشغيل الأجهزة، ١٢-١٠ تفضيلات ترتيب التمهيد، ١٣-٤ توصيل الصوت، ٤-٣ توصيل الفيديو، ٤-٥ تمرير، تفضيلات، ٣-٣ تطليف الكمبيوتر المحمول، ١-١٠ تيار متناوب، محوّل، ١-١٠

تعرّف على المكونات

## <del>ب</del>

جهاز إسقاط تبديل الصورة، ٣-٧ توصيله، ١-١١؛ ١-١٤ جهاز العرض، تبديل الصورة، ٣-٧ جهاز تأشير، ٣-٣ جهاز تأشير، تفضيلات، ٣-٣ جهاز عرض خارجي، منفذه، ١-١١؛

## ح

حجرات Nini PCI ، Mini PCI البطارية، ١-٦ محرك القرص الثابت، ١٦-١ وحدة الذاكرة، ١-٥٠ حجم الصوت، أزراره، ١-٥٠ ٤-١ حجم الصوت، ضبطه، ٤-١ حرارة البطارية، ٢-٢٥ شبكة، مأخذ التعرّف عليه، ١-١٠؛ ١٠-٧ شحن، ١٦-١

صر

صعق كهربائي، تحذير، ٢-١ صوت خارج، مأخذه استخدامه، ٤-٣ التعرّف عليه، ١-١١؛ ١-١٣ صوت داخل، مأخذه استخدامه، ٤-٢ التعرّف عليه، ١-١١؛ ١-٣٢ صوت، كبل، ٤-٤

ط

طاقة

تحديد مصدر لها، ٢-٢ تعيين التفضيلات، ٢-١١ تلميحات تتعلق بالسفر، ٢-١٦ قوصيلها، ٢-١ فصلها، ٢-١ محافظة عليها، ٢-٢٢ محول التيار المنتاوب، ١-١٧ انظر أيضاً بطارية، وضع الإسبات؛ إجراءات إيقاف التشغيل؛ وضع الانتظار.

طاقة الإدخال المقدرة، مواصفات، ١-٢٠ طاقة، سلك، ١-١١؛ ٢-١ انظر أيضاً كبلات. طاقة، موصل، ١-١٠ طراز الكمبيوتر المحمول، التعرّف عليه، ٣-٢ طراز، رقمه، ٢-٢

طنين الطلب، ١٠-٥

رطوبة، مواصفات، ۱-۱۷ رقم تسلسلي، ۱-۱۸؛ ۳-۲؛ ۲-۱۲ رقم تسلسلي، كمبيوتر محمول، ۱-۱۸

**ز** 

زر السكون، ٣-٨

سر

ستيريو، مكبرات صوت خارجية، ٤-٣ داخلية، ١-٨ داخلية، ١-١ ٢-١٦ ٢-١٠ سفو، ٢-١٠ سفو، ٢-١٠ سلسلة الكمبيوتر المحمول، ١٤-٢ سلك الطاقة، ١-١٧؛ ٢-١ سماعات الرأس، ٤-٣ سماعات الرأس، مأخذها استخدامه، ٤-٣ التعرّف عليه، ١-١١؛ ١-١١

ش

ن ان 4

التحكم بإضاءتها، ٣-٩ تبديل الصورة، ٣-٧ تنظيفها، ١٥-٤ زر تحريرها، ١-٨ انظر أيضاً شاشة، مفتاحها. التعرف عليه، ١-٤ تعيين التفضيلات، ٢-٢١ شبكة، كيلها، ١٠-١

ع

عدسة الأشعة تحت الحمراء للمستهلك، ١-٨؛ ١٧-٤

#### ف

فتح الكمبيوتر المحمول، ١٦-١ فتحات ١٣-١ (ExpressCard) ١٦-١ الوسائط الرقمية، ١٦-١ بطاقة ١٢-١ (١٢-١ كبل الحماية، ١٦-١ فرحدة الذاكرة، ١٦-١ فتحات التهوية، ١٦-١ فيروسات، برامج مكافحتها، ١٦-١

## ٩

قائمة مختصرة، ١-٢ قفل كبل الحماية، ١-١٤؛ ١٢-١٤

## ای

كبل الحماية، قظه، ١-١٤ كبل المودم، ١-١٠ كبلات كبلات الشبكة، ١-١٠؛ ١-٧٠ الصوت، ٤-٤ المودم، ١-٧١؛ ١-١٠ صوتية، ٤-٤ انظر أيضاً طاقة، سلك. كتم الصوت، زر، ١-٥ كتم الصوت، ضوؤه، ١-١٠

كلمات المرور 4H1, 11-3 9-۳ ،QuickLock Windows ، ۲۱–٤ استخدامها، ۱۲-٤ التنسيق فيما بينها، ١٢-٥ بدء التشغيل، ١٢-٤؛ ١٢-٨ توجیهات HP، ۱۲-۵ توجیهات Windows، ۲۱–۵ مسؤول Windows، ۳-۹ مستخدم Windows، ۳-۹ نسیانها، ۱۲-۶ وضع الانتظار، ٢-١١ كلمة مرور المسؤول، ١٢-٤ كمبيوتر محمول، طرازه، ومجموعته، ونوعه، ورقمه التسلسلي، ٣-٦ كمبيوتر محمول، معلومات حول المنتج، 7-12

لاسلكي، هوائي، ١-٧ لغة، تغييرها في الأداة المساعدة Setup، ٣١-٢ الوحة اللمس تمكين الدق بلطف، ٣-٣ تنظيفها، ١٥-٤ لوحة اللمس، أزر ارها، ١-٣؛ ٣-٢ لوحة اللمس، ناحية التمرير، ١-٣؛ ٣-٢ لوحة مفاتيح، تنظيفها، ١٥-٣ لوحة مفاتيح خارجية، ٣-١٤ ٩-٢ لوحة مفاتيح رقمية خارجية، ٣-١٤ ٩-٢ استخدامها، ٣-١١

لوحة مفاتيح رقمية. انظر لوحة مفاتيح رقمية خارجية، لوحة مفاتيح رقمية

RJ-11 (مودم)، ۱-۱۱؛ ۲-۱۰ RJ-45 (شبكة)، ۱۰-۱؛ ۲۰۱۰ S-Video خارج، ۱–۱۱؛ ۱–۱٤؛ 2-5

صوت خارج (سماعة الرأس)، ١-١١؟ m-5:17-1

> صوت داخل (میکروفون)، ۱-۱۱؛ 7-2:17-1

انظر أيضاً موصل الطاقة؛ منافذ. محافظة على الطاقة، ٢-٠٦

محرك أقراص IDE، ضوؤه، ١-٩ محرك الأقراص البصرية

إخراج قرص منه، ٥-٧

محرك الأقراص المضغوطة. انظر محركات الأقراص البصرية. محرك القرص الثابت، التعرّف على

حجرته، ۱٦-۱

محركات أقراص

العنابة بها، ٥-٢

بصربة، ١٣-١

تأثير أمن المطار عليها، ٥-٢

شحنها، ٥-٢

محركات الأقراص البصرية التعرّف عليها، ١٣-١

محركات الأقراص الثابتة

اختبار ذاتی، ۱۳-۶

تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي،

محور USB، ۹-۲

محول المودم، ١٠١٠؛ ١٠٣٣

محول من السيارة، ٢-١٥

محول من الطائرة، ٢-١٥ محو لات الفولتية، ١٦-٢ مسجل الفيديو

توصيل الصوت، ٤-٣

توصيل الفيديو، ٤-٤ معايرة البطارية، ٢-١٨ معلومات BIOS، إظهارها، ٢-١٢

معلومات النظام، ١٣-٣؛ ١٤-٣ معلومات تنظيمية

ملصق موافقات المودم، ١٩-١ ملصقات شهادة اللاسلكية، ١٩-١ ملصقها، ۱۸-۱

معلومات حول المنتج، ١٤-٢ مغلاق تحرير البطارية، ١٦-١؛ ٢٣-٢٣ انظر أيضاً أزرار؛ مفتاح الشاشة. مفاتيح

fn، ۲–۲

num lock، ۲۳-۳ scroll lock، ۲-۳ 15-7 :9-7 'shift

تطبیقات Windows، ۱-۲ شعار Windows، ۱-۲

لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة، ١-٢؛

مفاتيح التشغيل السريع، ٣-٤ وظيفية (f1، f2، غيرها)، ١-٢ مفاتيح التشغيل السريع

اجر اءات، ٣-٦

استخدامها على لوحة مفاتيح خارجية،

التعرّف على المفاتيح الوظيفية، ١-٢ التعرّف عليها، ٣-٤ مرجع سريع، ٣-٥

> مفاتيح وظيفية، ٣-٤ مفتاح الشاشة

إعداداته، ۲-۲۱

التعرّف عليه، ١-٤

مودم، کبل، ۱-۱۷ مكافحة الفيروسات، برامج خاصة بها، مودم، مأخذ 11-17 مكبرات صوت التعرّف عليه، ١-٠١ خار جبة، ٤-٣ توصيله، ١٠-٢ موصيّل الطاقة، ١-٠١ داخلبة، ١-٨ مكوّن الفيديو، ١٧-٤ انظر أبضاً مآخذ؛ منافذ. ملصق المعلومات التنظيمية، ١٨-١ ميز ات الحماية، ١-١٢ ملصق شهادة اللاسلكية، ١٩-١ ميزات الحماية على الكمبيوتر المحمول، ملصقات، ۱۸-۱ میکر و فون، ٤-٢ Microsoft Certificate of ۱۸-۱ Authenticity میکر و فون، مأخذه استخدامه، ٤-٢ Service Tag، 19-1 .WLAN التعرّف عليه، ١-١١؛ ١-٣١ شهادة اللاسلكية، ١٩-١ ملف الإسبات متطلبات المساحة، ٨-٦ ناحية التمرير في لوحة اللمس، ١-٣؟ منافذ 11-1 (1394 نظام التشغيل 17-1:11-1 (USB Product Key ، ۱۸–۱ جهاز العرض، ٣-٧ ۷–۱٤ ،System Restore جهاز عرض خارجی، ۱-۱۱؛ ۱-۱۶ منفذ التوسيع ٢، ١-١١ اصلاحه، ۱۶-۹ إعادة تثبيته، ١٤-٩ انظر أيضاً موصل الطاقة؛ عدسة الأشعة تحت الحمر اء للمستهلك؛ تثبیت اِصدار مباع، ۱۲–۱۲ مآخذ. حماية، ١-١٢ منفذ التوسيع ٢، ١٧-٣ کلمات مرور، ۱۲–٤ مو اصفات نظام التشغيل Windows، إعادة تثبيته أو بيئة التشغيل، ١-١٧ اصلاحه، ۱-۱۸ طاقة الإدخال المقدرة، ١٧-٢ نقاط العمل، ١١-١ مو افقات المودم، ملصقها، ١٩-١ نقطة استعادة، ١٤-٧ مودم برامج، ١٠-٧ 0 توصيله، ١٠-٢ هواء مضغوط، ١٥-٣ دارة كابت الضجيج، ١٠-٢؛ ١٠-٣ هوائي لاسلكي، ١-٧ طنبن الطلب، ١٠-٥ محوّل خاص ببلد معیّن، ۱-۱۷؟

مشاكل الاتصال، ١٠-٥

وضع الإسبات، ملفه، ٢-٤ وضع الانتظار انذار ، ۲–۳ استئناف العمل منه، ٢-٨ بدء تشغیله، ۲-۰؛ ۲-۸ بدء تشغيله عندما توشك البطارية على النفاد، ۲-۱۷ تداخل، ۲-۲ تعيين التفضيلات، ٢-١١ ضوء التشغيل/وضع الانتظار، ١-٩ نظرة عامة، ٢-٣ وظيفة لاسلكية أمان، ١١ – ٦ نظرة عامة، ١-١١ و ثائقها، ٧-١١ وظيفة لاسلكية، زرها، ١-٥؛ ١١-٢؛ وظيفة لاسلكية، ضوؤها، ١-٦؛ ١١-٢؛

وحدات الذاكرة اضافتها، ۸-۲ المعتمدة، ٨-١ نظرة عامة، ٨-١ وسائط رقمية، فتحتها، ١٦-١ وسائط محرك الأقراص، ٢-٦ وسائط محركات الأقراص، تأثير أمن المطار عليها، ٥-٢ وسائط. انظر وسائط محرك الأقراص. وضع الإسبات إنذار ، ۲–٤ الاستعادة منه، ٢-٩ بدء تشغیله، ۲-۰؛ ۲-۹ بدء تشغيله عندما توشك البطارية على النفاد، ۲–۱۷ تداخل، ۲-۲ تعطيل تشغيله، ٢-٤ تعيين التفضيلات، ٢-١١ تمكين تشغيله، ٢-٤ نظرة عامة، ٢-٤